




## INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 18816 Fotel do masażu inSPORTline Rubinetto

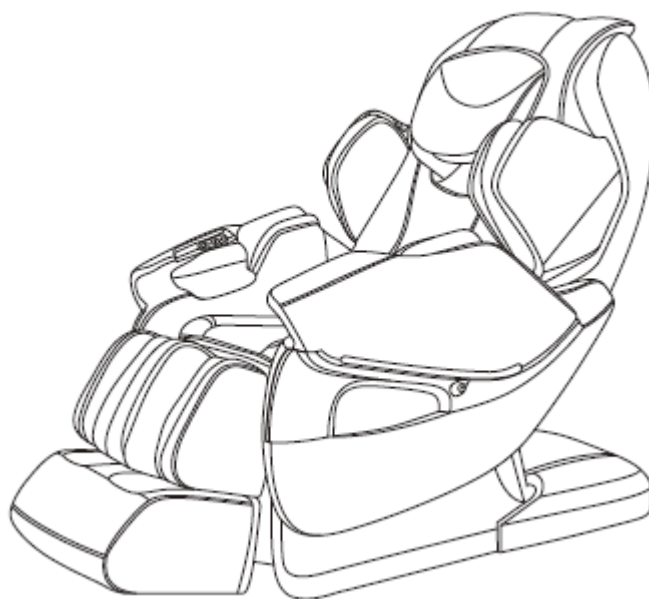

## SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE .....	4
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	4
KONSERWACJA.....	5
NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE I ROZWIĄZANIA.....	6
OPIS PRODUKTU.....	6
FUNKCJE .....	7
FUNKCJE STANDARDOWE.....	8
FUNKCJA TERAPII MAGNETYCZNEJ.....	8
ODTWARZANIE MUZYKI.....	8
INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLERA LCD.....	8
WŁĄCZ GŁÓWNY ZASILACZ.....	9
ABY ROZPOCZAĆ MASAŻ .....	9
PROGRAM APLIKACJI AUTO CALLING .....	10
RĘCZNA OBSŁUGA GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA, RĘCZNA OBSŁUGA DOLNEJ CZĘŚCI CIAŁA .....	11
RĘCZNA OBSŁUGA GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA.....	11
FUNKCJE MASAŻU SPRĘŻONYM POWIETRZEM.....	12
INNE FUNKCJE .....	12
REGULACJA CZASU MASAŻU.....	12
KĄT OPARCIA I PODPÓRKI ŁYDEK .....	12
KLAWISZE SKRÓTU .....	13
WYŁĄCZ ZASILANIE I MASAŻU .....	13
WYŁĄCZANIE .....	14
SYSTEM OBSŁUGI FOTEŁA ZA POMOCĄ IPHONE'A LUB TABLETU Z ANDROIDEM .....	14
INTERFEJS PROGRAMU APLIKACJI.....	14
PRZYGOTOWANIE PRZED URUCHOMIENIEM .....	15
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA.....	15
INSTRUKCJA STEROWANIA FUNKCJĄ MASAŻU.....	16
WŁĄCZENIE MASAŻU .....	16
REGULACJA POŁOŻENIA RAMION .....	16
FUNKCJA MASAŻU URUCHOMIENIE I WSTRZYMANIE .....	17
INTENSYWNOŚĆ MASAŻU GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA.....	17
MASAŻ AUTOMATYCZNY .....	18
INTERFEJS FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO MASAŻU .....	18
MASAŻ RĘCZNY .....	18
MASAŻ RĘCZNY - METODY, PRĘDKOŚĆ, SZEROKOŚĆ.....	19
RĘCZNY TRYB ROZKŁADU MASAŻOWEGO.....	19
MASAŻ SPRĘŻONYM POWIETRZEM.....	20

KLASY MASAŻU SPRĘŻONYM POWIETRZEM .....	20
MASAŻ SPRĘŻONYM POWIETRZEM - DOLNE CIAŁO, TALIA, POŚLADKI, NOGI .....	20
INNA FUNKCJA MASAŻU .....	21
REGULACJA POŁOŻENIA OPARCIA I PODPÓRKI ŁYDEK .....	22
USTAWIENIA .....	22
POBIERANIE APLIKACJI.....	23
BEZPRZEWODOWA FUNKCJA ODTWARZACZA MUZYKI BLUETOOTH .....	24
ZAKOŃCZENIE MASAŻU (WYŁĄCZENIE).....	24
MONTAŻU RAMIENIA .....	24
MONTAŻ (PODUSZKA I PODUSZKA PLECÓW).....	26
OCHRONA PODŁOGI.....	26
PRZENOSZENIE FOTEŁA.....	27
SPECYFIKACJA PRODUKTU .....	27
REGULAMIN GWARANCJI, ROSZCZENIA GWARANCYJNE .....	28

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość, jak prawidłowo używać i konserwować. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i opisu tego produktu bez dalszego powiadomienia. Proszę sprawdzić rzeczywisty kolor tego produktu.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nigdy nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom przebywać w pobliżu tego urządzenia podczas obsługi.
- Jeśli czujesz się słabo, przerwij natychmiast korzystanie i wyłącz zasilanie.
- Jeśli ten fotel nie działa prawidłowo, przestań go używać i wyłącz je. Odłącz przewód zasilający. Skontaktuj się z profesjonalną obsługą natychmiast. Nigdy nie należy demontować ani naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Nigdy nie umieszczaj swoich części ciała w pobliżu ruchomych komponentów lub wewnętrznego mechanizmu.
- Przestań używać, wyłącz i odłącz to urządzenie, jeśli jakkolwiek część osłony tkaniny jest podarta lub zużyta lub odsłania mechanizm. Natychmiast skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli potrzebujesz chemicznego środka do czyszczenia włosów lub jakiegoś miejscowego produktu do włosów, umieść ręcznik między głową a tapicerką, aby chronić materiał przed uszkodzeniem.
- Korzystanie z tego produktu nie jest zalecane dla użytkowników poniżej 16 lat.
- Nie używaj go, jeśli tylna podkładka jest odwrócona, odsłaniając rolki.
- Używaj tylko dobrze uziemionej wtyczki, która pasuje do tego produktu.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed konserwacją i czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Używaj go tylko zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Używaj tylko zalecanych akcesoriów.
- Nie używaj go na zewnątrz.
- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania.
- Zalecany czas użytkowania: za każdym razem 20 minut
- Nie śpij na tym fotelu.
- Nigdy nie używaj go pod wpływem alkoholu, narkotyków lub jeśli źle się poczujesz.
- Nie należy go używać w ciągu godziny po posiłku.
- Nie należy wykonywać zbyt intensywnych funkcji masażu, aby uniknąć obrażeń lub obrażeń.
- Nie używaj go w wysokiej temperaturze ani w wilgotnym otoczeniu.
- Jeśli nastąpi przejście pomiędzy ciepłym i zimnym środowiskiem, nie używaj go natychmiast. Zacznij po co najmniej jednej godzinie.
- Chronić przed kurzem.
- Mają wystarczającą przestrzeń do użycia i zachowują odstęp bezpieczeństwa od innych przedmiotów. Utrzymuj właściwą wentylację.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania, szczególnie jeśli masz niektóre z wyżej wymienionych powikłań: osteoporoza, choroba serca, rozrusznik serca itp., Gorączka, ciąża lub miesiączka, podrażnienie lub uszkodzenie skóry, choroba psychiczna, nadwrażliwość na ciepło, nieprawidłowości kręgosłupa i kości guzy itp.

- Nie używaj go, jeśli jesteś mokry.
- Z powodu gorącej powierzchni ludzie, którzy są wrażliwi na ciepło, powinni zachować ostrożność podczas używania.
- Sprawdź napięcie. Powinno być odpowiednie i zgodne ze specyfikacją.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękami.
- Chroń go przed wodą i płynami, aby uniknąć wstrząsu.
- Nie uszkadzaj przewodów ani obwodów.
- Nigdy nie czyść części elektronicznych, włączaj i podłączaj wilgotną ściereczką.
- Występuje pewne przerwanie zasilania, trzymaj się z daleka, aby uniknąć obrażeń, jeśli nagle włączymy zasilanie.
- Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub z brakiem doświadczenia i wiedzy. Powinny być nadzorowane przez osobę dorosłą i odpowiedzialną.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru w pobliżu tego urządzenia.
- Nie wykonuj żadnych niewłaściwych modyfikacji i używaj go tylko do zamierzonego celu.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć obrażeń.
- Ochrona urządzenia elektrycznego: Klasa I
- Nadaje się tylko do użytku domowego.
- Ten produkt spełnia normy EN 60335-1 i EN 60335-2.
- Maksymalna waga użytkownika: 150 kg


## KONSERWACJA

- Nieprawidłowa konserwacja, demontaż lub wymiana części powoduje utratę gwarancji.
- Nie demontuj urządzenia i nie utrzymuj go samodzielnie. Skontaktuj się z profesjonalną obsługą.
- Wyłącz urządzenie po każdym użyciu.
- Nigdy nie używaj go, jeśli gniazdo jest zbyt luźne.
- Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, zwiń przewody i przechowuj je tylko w suchym i bezpyłowym miejscu.
- Chroń go przed wysokimi temperaturami, ogniem i źródłami ciepła oraz przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi.
- Nigdy nie wymieniaj uszkodzonego przewodu zasilającego samodzielnie. Skontaktuj się z producentem.
- Czyść urządzenie tylko suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozcieńczalnika, benzenu lub alkoholu.
- Części mechaniczne są specjalnie zaprojektowane i wykonane bez specjalnych wymagań konserwacyjnych.
- Chroń go przed ostrymi przedmiotami.
- Nigdy nie ciągnij go po nierównym terenie. Podnieś, aby przesunąć to urządzenie.
- Nigdy nie używaj go zbyt długo w sposób ciągły.

## NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE I ROZWIĄZANIA

- Naturalnym jest, że silnik wydaje dźwięk podczas pracy.
- Jeśli kontroler nie działa normalnie, sprawdź wtyczkę i gniazdo, jeśli są dobrze podłączone i sprawdź, czy przełącznik jest włączony.
- Jeśli szacowany czas pracy minie, aktywuje się automatycznie przycisk wyłączenia. Jeśli to urządzenie działa zbyt długo w sposób ciągły, termostat wyłącza go automatycznie. Zaczekaj co najmniej pół godziny, aby go zrestartować.

## OPIS PRODUKTU

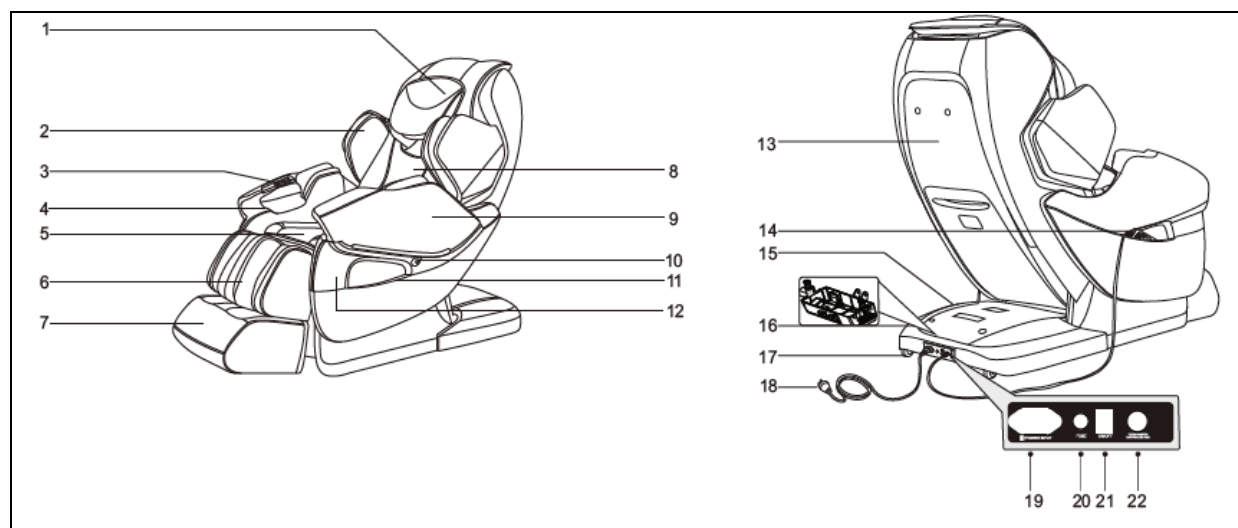

1) Poduszka
2) Zestaw poduszki powietrznej górnego ramienia
3) Klawisze skrótów
4) Montaż poduszki powietrznej
5) Poduszka siedziska
6) Zestaw do masażu łydek
7) Zestaw do masażu stóp
8) Poduszka oparcia
9) Podłokietnik
10) Gniazdo słuchawkowe
11) Kieszeń kontrolera
12) Dekoracja podłokietników
13) Tylna osłona
14) Kontroler
15) Pokrywa silnika
16) Wyłącznik bezpieczeństwa
17) Kółka rolki
18) Przewód zasilający i wtyczka
19) Gniazdo zasilania

20) Skrzynka bezpieczników
21) Włącznik zasilania
22) Gniazdo kontrolera

## FUNKCJE

- Ten produkt został zaprojektowany z zestawem wyciszonych i inteligentnych mechanicznych rąk 3D, które mogą poruszać się w górę i w dół oraz rozciągać się w przód i w tył.
- Część barkowa jest zaprojektowana z funkcją automatycznego wykrywania i mikro regulacji dla konturowania ciała i automatycznej detekcji punktu masażu. Może automatycznie regulować dystans masażu dłoni podczas poruszania się w przód i w tył zgodnie z wykrytym obszarem ciała i punktami masażu. Sprawia, że masaż jest naukowy i czysty.
- Oferuje wygodę, regenerację zmęczenia, zmniejszenie bólu, relaksację, redukcję stresu, masaż do talii i całego masażu powietrznego itp.
- Posiada dwie funkcje pamięci masującej: M1 i M2.
- Wybierz ręcznie masaż górnej części ciała, trzy opcjonalne pozycje masażu (całkowite, częściowe i stałe). Sześć metod masażu: chwytania ramienia, ugniatania, gwintowania, shiatsu, ugniatania i gwintowania oraz 3D. Pięć poziomów prędkości masażu dostępnych pod stopniem stukania i masażu shiatsu. Szerokość dłoni do masażu można regulować na pięciu poziomach.
- Masaż powietrzny ramion (osiem wbudowanych poduszek powietrznych), funkcja masażu ramienia (cztery wbudowane poduszki powietrzne), masaż pośladkowy (pięć wbudowanych poduszek powietrznych), masaż relaksacyjny ciśnienia powietrza (36 zbudowane poduszki powietrzne) z trzema regulacjami intensywności.
- Funkcje masażu ciśnienia dolnego ciała: masaż pleców (cztery wbudowane poduszki powietrzne). Masaż powietrzny pośladków (pięć wbudowanych poduszek powietrznych). Funkcja masażu ciśnieniowego w pozycji leżącej (36 wbudowanych poduszek powietrznych) z trzema regulacjami intensywności.
- Górne ramię ma dwa stopnie funkcji regulacji szerokości. Jeśli dopasujesz się do ostatniej klasy, aby wcisnąć w ramię odległość przekładni, a następnie poluzuj rękę i ramię, urządzenie automatycznie zresetuje się, aby dostosować różne szerokości ramion użytkownika.
- Funkcja grzania grzbietowego - włókna węglowe jako źródło ogrzewania podczerwonego.
- Skrócone klawisze na prawym podłokietniku, umożliwiające podnoszenie i opuszczanie nóg oraz podnoszenie i opuszczanie oparcia.
- Podnóżek można wysunąć na różną wysokość.
- Konstrukcja z szynami ślizgowymi na oparciu zapewnia zerową powierzchnię, aby maksymalnie zaoszczędzić miejsce.
- Unoszenie oparcia łydek, podnoszenie oparcia i regulacja modelu z zewnątrz.
- Inteligentny terminal (telefon komórkowy lub tablet PC) sterowanie przez Bluetooth.
- System odtwarzania muzyki, podłączony do Bluetooth urządzenia inteligentnego (telefon komórkowy lub iPad) w celu odtwarzania muzyki, a w lewym podłokietniku znajduje się gniazdo głośowe.
- Pobieranie programu automatycznego masażu.



## FUNKCJE STANDARDOWE

### FUNKCJA TERAPII MAGNETYCZNEJ

- Umieść 8 magnesów (zawarte w zestawie) z naturalnej energii w poduszkach powietrznych dla łydek.
- W wyniku weryfikacji krajowej podczerwieni i kontroli jakości produktu elektrycznego w elektrowniach i inspekcji, powierzchnia natężenia pola magnetycznego wynosi 73 mT, zgodnie z najlepszym krajowym standardem ochrony 40-110 mT.
- Terapia magnetyczna może obniżyć poziom cholesterolu, wyeliminować nagromadzenie wolnych rodników w organizmie, wzmocnić ludzką odporność i inne funkcje.

### ODTWARZANIE MUZYKI

- Zestaw gniazd głosowych na podłokietniku powinien być podłączony do słuchawki. Możesz cieszyć się muzyką podczas odpoczynku.

	
Funkcja terapii magnetycznej	Gniazdo głosowe

**OSTRZEŻENIE!** Za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa w skrzynce źródła zasilania, jeśli ciężki ciężar znajduje się na pokrywie skrzyni, funkcja rozłożenia oparcia zostanie zatrzymana, aby uniknąć obrażeń przy zgniataniu, gdy oparcie jest opuszczone.



## INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLERA LCD

**UWAGA:** Tylko w celach informacyjnych.









## WŁĄCZ GŁÓWNY ZASILACZ


	
Schemat wtyczki	Schemat położenia przełącznika zasilania

## ABY ROZPOCZĄĆ MASAŻ

- Naciśnij czerwony przycisk zasilania, aby uruchomić masaż, a fotel do masażu automatycznie opuści się.
- Naciśnij przycisk automatycznego masażu, a ręce masujące rozpoczną automatyczne wykrywanie twojego ramienia i ciała. Rolka podpórki łydek zaczyna działać w tym samym czasie. (Wybierz automatyczny program "szybkiego masażu", aby natychmiast rozpocząć program masażu, wykrywanie ramion tylko w celu zaoszczędzenia połowy czasu), jeśli po 20 minutach nie wybierzesz programu automatycznego masażu, fotel do masażu zostanie automatycznie włączony poza.
- Po zakończeniu skanowania, sygnał dźwiękowy zacznie wydobywać się z kontrolera, a głowice masujące delikatnie obracają się po okolicy ramion, aby pokazać, gdzie fotel wyczuwa pozycję ramion. W tym czasie, jeśli chcesz dodatkowo wyregulować wykryty obszar ramion, możesz to zrobić naciskając przyciski pozycji w górę lub w dół, jak poniżej. Posiada 11 poziomów. Jeśli nie wykonałeś żadnej regulacji pozycji ramienia lub nie wybrałeś ręcznego trybu masażu w czasie po skanowaniu, krzesło automatycznie rozpocznie masaż "w porządku".

Przycisk	Opis	Wyświetlacz
	Naciśnij, aby podwyższyć głowice masujące.	

	Naciśnij, aby obniżyć głowice masujące.	
---	---	---

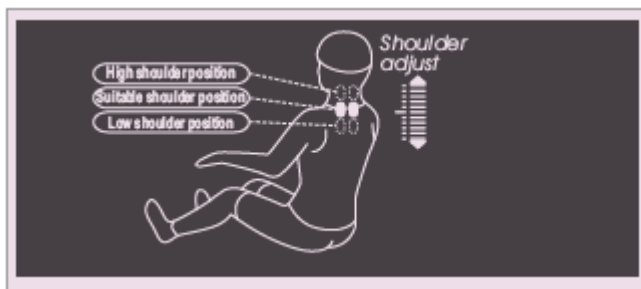









### Wybierz metody masażu:



- Masaż pamięci: gdy znajdujesz się w pozycji na ramieniu, możesz użyć przycisku pamięci M1 lub M2, aby rozpocząć masaż. Nie trzeba czekać do zakończenia wykrywania. Powróci do zapisanych modeli masażu do masażu.



### Charakterystyka automatycznego masażu:

Przycisk	Opis	Wyświetlacz
	Szybkie doświadczenie wszystkich funkcji masażu.	F0 Auto
	Zrelaksuj mięśnie i kości	F1 Auto
	Popraw stan zmęczenia ciała, odzyskaj aktywność organizmu.	F2 Auto
	Masaż głęboki na punkcie akupresury, rozluźniający obszar bólów.	F3 Auto
	Talia, pośladek, ramię, noga i poduszka powietrzna pracują w tym samym czasie, rozluźniają całe ciało.	F5 Auto
	Gdy poduszka powietrzna z podpórkami łydki działa i ścisza części łydek, oparcie opada, a podpórka łydki ciągnie w dół, aby rozciągnąć część talii, a następnie powrócić do pierwotnej pozycji i powtórzyć powyższe czynności, zmniejszyć zmęczenie w talii i odbić się.	F6 Auto
	Złagodzić zmęczenie, zrelaksować ciało, promować krążenie krwi.	F7 Auto
	Sprzyja krążeniu krwi	F8 Auto

























## PROGRAM APLIKACJI AUTO CALLING

Przycisk	Opis	Wyświetlacz
	Automatyczne wybieranie funkcji Aplikacji: 3 tryby automatyczne	A1~A3
	Potwierdź wybór: jeśli bieżący tryb APP jest nieprawidłowy, naciśnij przycisk potwierdzenia, a	A1~A3 App Auto

dźwięk ostrzeże o nieprawidłowości.













## RĘCZNA OBSŁUGA GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA, RĘCZNA OBSŁUGA DOLNEJ CZĘŚCI CIAŁA

### RĘCZNA OBSŁUGA GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA









Przycisk	Opis		Wyświetlacz
 SHOULDER GRASP	Uchwyt na ramię: automatyczny obrót w zależności od kształtu uchwytu, regulacja prędkości i intensywności		
 KNEAD	Ugniatanie: regulacja prędkości i intensywności		
 TAP	Stukanie: podzielony na dwa tryby masażu, szerokość prędkości, regulację intensywności		
 KNEAD&TAP	Regulacja prędkości i intensywności wyrabiania i gwintowania		
 SHIATSU	Shiatsu: podzielony na dwa tryby masażu, prędkość, szerokość, regulację intensywności		
 3D	3D: podzielony na cztery tryby masażu, prędkość i regulację intensywności		
 SPEED	Prędkość: regulacja 5 stopni		 Speed
 WIDTH	Szerokość: regulacja 5 stopni		 Width
 BACK STRETCH	Stała pozycja masażu		
	Masaż w przód i w tył w pozycji częściowej		
	Masaż na ciele w przód i w tył		
	Masaż z powrotem i z powrotem na górnej części pleców		
	Masaż pleców z powrotem i z powrotem		
 LOWER ADJUST	W trybie masażu o stałej lub częściowej pozycji, ręce masażu mogą poruszać się w dół.	Ręka masażu przesuwa się w dół.	Regulacja pozycji masażu (w trybie masażu o stałej i częściowej pozycji, jest regulowana).
 UPPER ADJUST	Powyżej trybu masażu o ustalonej lub częściowej pozycji, ręce masażu mogą poruszać się w górę.	Ręka masażu przesuwa się w górę.	

**UWAGA:** Odcinek pleców H2, H3 może wyświetlać się tylko w aplikacji.


## FUNKCJE MASAŻU SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Przycisk	Opis	Wyświetlacz
 LOWER BODY	Funkcja sprężonego powietrza w dolnej części ciała (w sumie 3 tryby: dolne ciało, plecy i talia, łydka).	Feet  Back  Buttocks 
 INTENSITY	Dolna część ciała, tył i talia, regulacja intensywności kompresji łydek, regulacja 3 stopni.	Feet  Back  Buttocks 
 ARTHROSIS TRACTION	W trybie sprężonego powietrza dolnej części ciała lub trybów kompresji powietrza łydek włącz / wyłącz funkcję rozciągania spoczynkowego łydki.	
 ARM AIR PRESSURE	Włączanie / wyłączanie masażu sprężonym powietrzem i regulacja intensywności, regulowane w trzech klasach.	Arm 



## INNE FUNKCJE




Przycisk	Opis	Wyświetlacz
 Upper body intensity (weaken)	Zmniejszyła się intensywność masażu pleców. Dłonie masujące przesuwają się w dowolne miejsce i osłabiają natężenie prądu.	 Upper
 Upper body intensity (strengthen)	Zwiększono intensywność masażu pleców. Dłonie masujące przesuwają się w dowolne miejsce i zwiększają natężenie prądu.	 Upper
 SOLE ROLLER	Włącznik / wyłącznik rolki nożnej i regulacja prędkości, 3 stopnie regulowane.	
 HEATER	Terapia z ogrzewaniem w podczerwieni, aby poczuć ciepło trzeba odczekać 3 minuty.	

## REGULACJA CZASU MASAŻU






Przycisk	Opis	Wyświetlacz
 TIME	Domyślny czas masażu wynosi 20 minut. Maks. czas pracy wynosi 40 minut. Naciśnij przycisk czasu, aby dodać 5-minutowe przyrosty. Możesz ustawić zakres czasu w dowolnym miejscu od 5 minut do 40 minut.	20 Min

## KĄT OPARCIA I PODPÓRKI ŁYDEK

Przycisk	Opis
	Tryb automatycznego ustawiania z 3 trybem automatycznego ustawiania. Po naciśnięciu tego przycisku można przejść do jednego trybu, a następnie cyklu.
	Przycisk podnoszenia podpórki łydki. Naciśnij ten przycisk, podpórka łydki wolno się unosi, zatrzyma po zwolnieniu.

	Przycisk opadania podpórki łydki. Naciśnij ten guzik. Podpórka łydek powoli będzie opadać. Zatrzymuje się po zwolnieniu przycisku.
	Przycisk podnoszenia oparcia. Naciśnij ten przycisk, a oparcie podnosi się powoli. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
	Przycisk opadania oparcia. Naciśnij ten przycisk, a oparcie powoli się zmniejsza. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.


## KLAWISZE SKRÓTU

Przycisk	Opis
	Przełącznik: Naciśnij ten przycisk, włącz / wyłącz wszystkie funkcje masażu.
	Przycisk podnoszenia podpórki łydki. Naciśnij ten przycisk, a podparcie łydki unosi się powoli. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
	Przycisk opadania podpórki łydki. Naciśnij ten przycisk, a podpórka łydki powoli zacznie opadać. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
	Przycisk podnoszenia oparcia. Naciśnij ten przycisk, a oparcie podnosi się powoli. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
	Przycisk opadania oparcia. Naciśnij ten przycisk, a oparcie powoli zacznie opadać. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.

## WYŁĄCZ ZASILANIE I MASAŻU

Naciśnij przycisk zasilania podczas masażu, aby natychmiast zatrzymać wszystkie funkcje masażu lub jeden program do ustawiania masażu. Oparcie i podnóżek nie powrócą do pierwotnej pozycji, a na wyświetlaczu pilota migają "SA" i "MEMORY".

- Naciśnij przycisk M1 lub M2 w ciągu 10 sekund, aby zapisać tryb masażu.
- Lub naciśnij przycisk zasilania w ciągu 10 sekund, ręce masażu, oparcia i podnóżek automatycznie powrócą do pierwotnej pozycji.
- Lub poczekaj 10 sekund, ręce masażu powrócą do pierwotnego położenia, ale oparcie i podnóżek nie powrócą do pierwotnej pozycji.

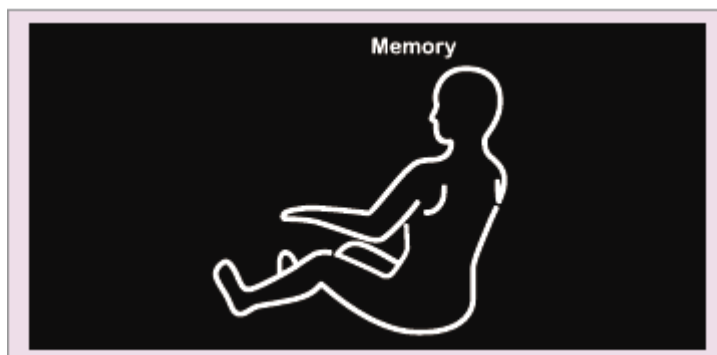

## WYŁĄCZANIE

**UWAGA:** Wyłącz zasilanie urządzenia.

	
Schemat położenia przełącznika zasilania	Metoda wyłączenia zasilania

## SYSTEM OBSŁUGI FOTEŁA ZA POMOCĄ IPHONE'A LUB TABLETU Z ANDROIDEM

### INTERFEJS PROGRAMU APLIKACJI



Numer	Opis
1	Klawisze funkcyjne
2	Obszar wyświetlania informacji o stanie masażu
3	Regulacja intensywności ciała górnego
4	Przycisk masażu
5	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyjść z programu
6	Zminimalizuj program
7	Pasek stanu
8	Usługa
9	Przycisk operacji / pauzy
10	Funkcja ustawienia funkcji
11	Wiersz informacyjny

# PRZYGOTOWANIE PRZED URUCHOMIENIEM

## 1. Pobierz i zainstaluj program instalacyjny

Program instalacyjny dostarczony przez agenta lub pobrany z sieci dostarczonej przez agenta.

Podłącz USB do tabletu i komputera. Zainstaluj program na tablecie za pomocą narzędzi programowych (np. Peasecod, 360 asystent telefonu komórkowego). Po udanej instalacji ikona programu zostanie wyświetlona w programie do obsługi tabletu. W razie jakichkolwiek pytań skonsultuj się z dostawcą tabletu podczas instalacji programu.

**UWAGA:** Po udanej instalacji aplikacji pojawi się ikona.



## 2. Łącze Bluetooth



- Włącz przełącznik zasilania fotela.
- Otwórz menu na ekranie głównym tabletu, wybierz ustawienie, aby otworzyć interfejs ustawień.
- Uruchom funkcję Bluetooth, wybierz ustawienie Bluetooth. Kliknij i sprawdź sprzęt do załączników i znajdź ikonę "Fihonest". Kliknij, aby dopasować tablet Bluetooth z fotelem do masażu Bluetooth (kod pasujący: 0000). Po udanym dopasowaniu kliknij ponownie "Fihonest", aby połączyć tablet Bluetooth z fotelem do masażu Bluetooth. Jeśli udało się połączyć. Program obsługi może być używany do obsługi fotela do masażu.

## 3. Niespotykane problemy i rozwiązania trybu Bluetooth

- Po sparowaniu Bluetooth, jeśli nie można połączyć go z Bluetooth fotela do masażu, spróbuj anulować sparowanie Bluetooth. Wyłącz fotel do masażu i uruchom go ponownie. Następnie podłącz ponownie jak powyżej.
- Bluetooth pokazuje połączenie powiodło się, ale w aplikacji nie można sterować fotelem do masażu ani wskazówkami informującymi, że połączenie Bluetooth zawiodło. Moduł Bluetooth wyświetla się nieprawidłowo. Wyjdź z aplikacji i podłącz ponownie moduł Bluetooth lub wyłącz moc fotela do masażu i uruchom go ponownie. Następnie podłącz ponownie jak powyżej.


# WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Upewnij się, że wyłącznik zasilania fotela masującego jest wyłączony, podłącz przewód zasilający z fotelem do masażu i podłącz go do gniazda dobrego uziemiającego złącza. Włączyć włącznik zasilania, fotel masujący, aby uruchomić stany.

	
Schemat wtyczki	Schemat położenia przełącznika zasilania

# INSTRUKCJA STEROWANIA FUNKCJĄ MASAŻU

## WŁĄCZENIE MASAŻU


- Na ekranie iPada rozwiń listę aplikacji, kliknij  aby uruchomić program obsługi fotela do masażu.
- Najpierw w interfejsie startowym po uruchomieniu programu. Po 5 sekundach w interfejsie informacji o masażu.
- Kliknij "włącz / wyłącz" na wyświetlaczu, aby uruchomić funkcję masażu. Fotel do masażu leży automatycznie.

	
Interfejs startowy	W trybie czuwania informacja o masażu wyświetla interfejs


## REGULACJA POŁOŻENIA RAMION


- Automatycznie wykrywa pozycję ramienia i punkty akupresury, poczekaj, aż wykrywanie się zakończy.
- Zabrmi DI-DI-DI po zakończeniu wykrywania i przejściu do interfejsu regulacji położenia ramion. Możesz teraz ustawić pozycję ramienia, naciskając przycisk w górę / w dół. Ma 11 dostępnych poziomów. Jeśli w ciągu 10 sekund po zeskanowaniu nie wykonałeś żadnej regulacji położenia ramienia lub został wybrany ręczny tryb masażu, fotel automatycznie uruchomi program masażu "Fine"

	
Interfejs do wykrywania położenia ramion i punktów masażu	Interfejs do regulacji położenia ramion

Przycisk regulacji pozycji ramion	Opis funkcji
	Naciśnij, aby wyregulować głowice masujące do góry.



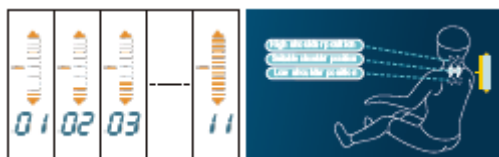

	Naciśnij, aby obniżyć głowice masujące.
---	---



## FUNKCJA MASAŻU URUCHOMIENIE I WSTRZYMANIE

- W interfejsie informacji o masażu, gdy fotel jest włączony, naciśnij przycisk "uruchom / pauza", cała funkcja masażu zatrzyma się i stan pauzy, w stanie wstrzymania naciśnij przycisk "uruchom / pauza". Funkcja masażu będzie nadal działać jako wstrzymana wcześniej. Wszystkie funkcje masażu wyłączają się automatycznie, jeśli czas wstrzymania wynosi ponad 10 minut.


	
Działający interfejs	Zawieszony interfejs

Wstrzymanie/Włączenie	Opis funkcji
 RUNNING	Naciśnij ten przycisk, a funkcja masażu zostanie ponownie uruchomiona, tak jak wcześniej.
 PAUSE	Naciśnij ten przycisk, zatrzymaj wszystkie funkcje masażu.



## INTENSYWNOŚĆ MASAŻU GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA

- W stanie roboczym można dostosować natężenie dłoni masażu z tyłu górnej części ciała, klikając ikonę regulacji intensywności w interfejsie informacji o masażu (dostępne 5 stopni).

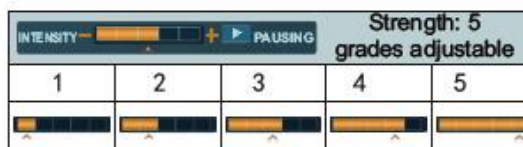**UWAGA:** Intensywność: regulacja 5 stopni.










## MASAŻ AUTOMATYCZNY


- Kliknij na  aby wejść do menu wyboru funkcji masażu i wybrać to, czego potrzebujesz.
- Kliknij na  aby wejść do interfejsu wyboru funkcji. Kliknij ikonę automatyczną, aby wybrać tryb automatycznego masażu. W stanie automatycznego masażu prędkość i szerokość nie są regulowane.




## INTERFEJS FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO MASAŻU

Przycisk	Opis funkcji
	Zrelaksuj mięśnie i kości.
	Pobudza krążenie krwi.
	Masaż głęboki na punkcie akupresury, rozluźniający obszar bólów.
	Szyja i ramię, talia, pośladek, ramię, poduszka powietrzna na nogi działają w tym samym czasie. Zrelaksuj całe ciało.
	Popraw stan zmęczenia ciała i odzyskaj aktywność organizmu.
	Kiedy poduszka na podpórce łydki działa i ściska część łydki, oparcie opada, a podpórka łydek ściąga w dół, aby rozciągnąć część talii. Następnie wróć do pierwotnej pozycji i powtórz powyższe czynności. W międzyczasie poduszka powietrzna siedziska i dłonie masujące współpracują ze sobą.
	Powrót do interfejsu informacji o stanie działania.

## MASAŻ RĘCZNY



- Kliknij na  w trybie ręcznym wybór funkcji masażu, wybór ręcznych metod masażu, tryb rozciągania wstecznego, prędkość, szerokość. W trzepotaniu, 3D, Shiatsu, stanie wstrzymania, szerokość dłoni masażu jest regulowana. Oprócz stanu zatrzymania prędkość można regulować w dowolnych innych metodach masażu.








## MASAŻ RĘCZNY - METODY, PRĘDKOŚĆ, SZEROKOŚĆ

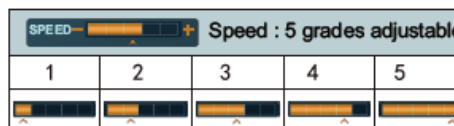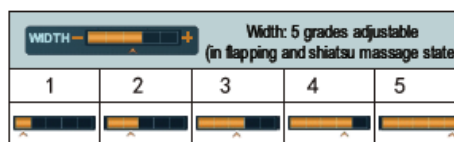- W interfejsie ręcznego wyboru funkcji kliknij przycisk  do wyboru techniki masażu, prędkości, interfejsu regulacji szerokości. Kliknij odpowiednią ikonę techniki, ikonę prędkości, ikonę szerokości, wybierz spersonalizowaną funkcję masażu.




Auto massage function selecting-technique interface








Przycisk techniki	Opis
	Uchwyt na ramię: automatyczny obrót w zależności od kształtu uchwytu, regulacja prędkości i intensywności
	Ugniatanie: regulacja prędkości i intensywności
	Stukanie: podzielone na dwa tryby masażu, prędkość, szerokość i regulację intensywności
	Ugniatanie i gwintowanie: regulacja prędkości i intensywności
	Shiatsu: podzielony na dwa tryby masażu, prędkość, szerokość, regulację intensywności
	3D: podzielony na cztery tryby masażu, prędkość i regulację intensywności
	Wróć do interfejsu informacji o stanie pracy

## RĘCZNY TRYB ROZKŁADU MASAŻOWEGO


- W interfejsie ręcznego wyboru funkcji kliknij  w interfejsie trybu rozciągania, kliknij odpowiednią ikonę trybu rozciągania, aby wybrać spersonalizowaną funkcję masażu.
- UWAGA:** W trybie chwymania ramienia wybór trybu rozciągania jest nieprawidłowy.



Manual massage function select-stretch mode


Tryb rozciągania	Opis funkcji
 Whole back	Masaż w górę i w dół na całych plecach
 Upper back	Masaż w górę i w dół na górnej części pleców
 Lower back	Masaż w górę i w dół w dolnej części pleców
 Partial	Masaż pleców częściowy w górę i w dół na małym obszarze
 Fixed point	Masaż na stałym punkcie


## MASAŻ SPRĘŻONYM POWIETRZEM

- Kliknij na  do funkcji masażu kompresującego powietrze wybierz interfejs, kliknij odpowiednią ikonę funkcji masażu kompresji powietrznej. Obejmuje dolny masaż ciała (dolna część ciała, talia, pośladki). I masaż kompresyjny powietrza.

## KLASY MASAŻU SPRĘŻONYM POWIETRZEM


Interfejs masażu powietrznego:

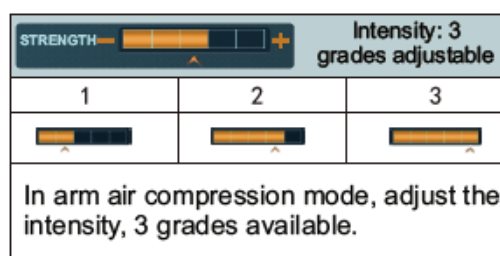





Funkcja sprężonego powietrza	Opis
 Arms	Włączanie lub wyłączanie funkcji masażu sprężonego powietrza ramienia.
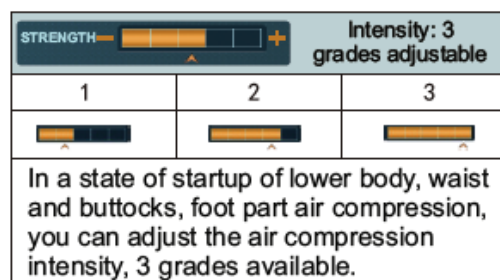
## MASAŻ SPRĘŻONYM POWIETRZEM - DOLNE CIAŁO, TALIA, POŚLADKI, NOGI



Dolna część ciała, talia, pośladki, nogi:



Funkcja sprężonego powietrza	Opis
	Włączanie / wyłączenie funkcji masażu sprężonym powietrzem dolnego ciała. Kompresja powietrza w dolnej części ciała obejmująca talię, pośladki i część stopy.
	Włączanie / wyłączenie funkcji masażu pośladków w talii.
	Włączanie / wyłączenie funkcji masażu sprężonego powietrza w części nożnej.
	Włączanie / wyłączenie funkcji rozciągania nóg. Jeśli włączysz funkcję kompresji sprężonego powietrza dolnego lub kompresję powietrzną części stopy, domyślną funkcją uruchamiania będzie rozciąganie nóg.


## INNA FUNKCJA MASAŻU

### 1. Inna funkcja masażu: funkcja terapii termicznej



Naciśnij przycisk , aby wejść do interfejsu funkcji masażu, naciśnij przycisk , aby uruchomić lub zatrzymać funkcję ogrzewania podczerwieni oparcia.

UWAGA: Poczujesz ciepłe uczucie po 3 minutach, po włączeniu.


Interfejs funkcji termoterapii:


Przycisk	Opis funkcji
	Włącz lub wyłącz funkcję masażu termicznego.

### 2. Inna funkcja masażu - jedyny walec


Kliknij na  do drugiego interfejsu funkcji masażu. Kliknij na  aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Gdy jedyna funkcja masażu rolkowego w stanie rozruchu, kliknij ikonę jedynej prędkości rolki. Możesz dostosować prędkość rolki za pomocą 3 opcjonalnych stopni.

Interfejs masażu rolkowego:

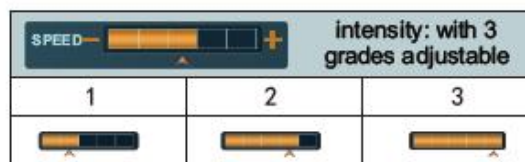

Przycisk	Opis funkcji
	Włącz / wyłącz rolkę na jedynej funkcji masażu.

### 3. Inny masaż funkcyjny - Zaktualizowano działanie programu

Otwórz menu aplikacji  i wybierz "serwis" w interfejsie aktualizacji programu do automatycznego masażu.






Wybór automatycznej funkcji aplikacji za pomocą  trybu auto Aplikacji.

Potwierdź swój wybór, a głośnik będzie alarmował, jeśli wybrana aplikacja jest nieważna.

Zaktualizowane działanie programu:





## REGULACJA POŁOŻENIA OPARCIA I PODPÓRKI ŁYDEK



Przycisk		Opis funkcji
Podpórka łydek idzie w górę i w dół		Kliknij ten przycisk, podpórka łydek powoli się podnosi. Puść go, aby zatrzymać.
		Kliknij ten przycisk, podpórka łydki powoli opada. Puść go, aby zatrzymać.
Podpórka cofa się w górę i w dół		Kliknij ten przycisk, oparcie pleców powoli się podnosi. Puść go, aby zatrzymać.
		Kliknij ten przycisk, oparcie powoli opada. Puść go, aby zatrzymać.
Położą się automatycznie		Łącznie z 3 trybami automatycznego kładzenia, za każdym razem w jednym trybie po naciśnięciu tego przycisku.

## USTAWIENIA

### Ustawienia języka:



Kliknij na ikonę  do interfejsu funkcji ustawień, a następnie kliknij ikonę , wyświetli się okno listy języków, wybierz typ języka, system z 3 językami (chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski).

### Regulacja głośności







Kliknij na ikonę  do interfejsu funkcji ustawień, a następnie kliknij ikonę  ikona regulacji głośności, wyświetli ikonę regulacji głośności i kliknij VOLUME + lub VOLUME-, aby wyregulować głośność muzyki.

	
Ustawianie interfejsu wyboru języka funkcyjnego	Ustawianie interfejsu regulacji funkcji i głośności

## POBIERANIE APLIKACJI









- Fotel do masażu w trybie gotowości, sprawdź inteligentny terminal (Smartfon lub tablet) w dobrym połączeniu z Bluetooth fotela do masażu.
- Otwórz menu aplikacji  wybierz  w interfejs aktualizacji programu do automatycznego masażu.



Przycisk		Opis
	Start / Wyjdź	Uruchom lub rozpocznij pobieranie pobranych aplikacji.
	Automatyczne wybieranie numeru programu	Wybór numeru programu do masażu automatycznego.
	Ok	Potwierdź adres pobierania.
	Testowanie	Inteligentny terminal i Bluetooth fotela.
	Ścieżka	Wybierz pobrany dokument aplikacji (doc. Bin).
	Zaktualizuj program	Rozpocznij pobieranie dokumentu aplikacji.



### Na przykład: Obecnie wymagany program do pobierania aplikacji "irestAuto1.bin" w trybie A2:

- Potwierdź inteligentny terminal (Smartfon lub tablet) w dobrym połączeniu z Bluetooth fotela w trybie gotowości.
- Otwórz program aplikacji , kliknij w  i wprowadzić zaktualizowany interfejs programu automatycznego masażu.
- Kliknij ON / OFF  do automatycznego wyboru programu do pobrania, kliknij  wybierz numer programu do automatycznego masażu (ekran A2 i aplikacja pilota zdalnego sterowania) kliknij przycisk potwierdzenia .
- Kliknij w testowanie połączenia , przetestuj połączenie między inteligentnym terminalem i Bluetooth'em fotela. Monit o wyświetlenie okna "test zakończył się pomyślnie", gdy połączenie jest poprawne. W przeciwnym razie wyświetla się "błąd testu".
- Po udanym przetestowaniu wybierz dokument ścieżki oprogramowania układowego i kliknij skanuj  aby wybrać irestAuto1.bin.
- W ostatnim kroku kliknij aktualizację oprogramowania układowego  do aktualizacji programu masażu automatycznego. W oknie podglądu pojawi się komunikat "pobieranie zakończone powodzeniem" (ekran zdalnego sterownika OH), jeśli aktualizacja została zakończona. W przeciwnym razie wyświetla się "błąd pobierania", aby alarmować niepowodzenie aktualizacji.

## BEZPRZEWODOWA FUNKCJA ODTWARZACZA MUZYKI BLUETOOTH

- Urządzenia audio z funkcją Bluetooth (np. Telefon komórkowy, MID, tablet) pasują do fotela Bluetooth. Muzyka przesyłana bezprzewodowo przez Bluetooth i odtwarzana w głośniku fotela.
- Urządzenie audio pasuje do fotela masującego przez Bluetooth, jak opisano powyżej.

## ZAKOŃCZENIE MASAŻU (WYŁĄCZENIE)

- Gdy funkcja masażu zostanie uruchomiona, wciśnij przycisk MESSAGE ON / OFF, a wszystkie funkcje masażu zostaną wyłączone.

	
Schemat położenia przełącznika zasilania	Metoda wyłączenia zasilania


**OSTRZEŻENIE!** Przewód zasilający można wyjąć z gniazdka tylko wtedy, gdy zasilanie fotela jest wyłączone.


## MONTAŻ RAMIENIA

1. Znajdź wtyczkę reagującą na podłokietnik w dolnej części ramy fotela i wyciągnij ją z kwadratowego otworu znajdującego się na nieruchomej płycie stalowej (rys. 1).
2. Wyciągnij wtyczkę z kwadratowego otworu na płycie stalowej, odpowiada za każdą wtyczkę (rys. 2).




3. Wyciągnij wtyczkę na spodzie ramy siedziska i połącz ze złączem podłokietnika, odpowierając rurę odpowierającą we właściwe miejsce (rys. 3).
4. Po wykonaniu odpowiednich złączy, przełóż delikatnie przez kwadratowy otwór w dolnej części ramy fotela. Zachowaj ostrożność i nie zwiłaj przewodu powietrza (rys. 4).
5. Jak pokazano, haczyk na podłokietniku odpowiada skrzynce na płycie montażowej, płyta stalowa odpowiada rowkowi podpórki i (rys. 5).
6. Przytrzymaj podłokietnik rękami, tylny podłokietnik jest wyższy niż przód. Przedni bolec podłokietnika odpowiada skrzynce na przedniej części stalowej płyty. Sprawdź przewód łączący, jeśli jest włożony do dolnej części ramy podłokietnika i nie dopuścić do jego zablokowania. Tylny sworzень podłokietnika odpowiada pudle w dolnej części stalowej płyty. Wciśnij tylną część podłokietnika, aby zamocować dwa górne sworznie podłokietnika na płycie stalowej (rys. 6).
7. Zamontuj podłokietnik na ramie krzesła. Uchwyty na ramię powinny przesuwac się w odpowiednie miejsca na ramie krzesła bez użycia siły. Naciśnij lekko ramię, aby zablokować je na miejscu. Następnie naciśnij podłokietnik i upewnij się, że bolec jest w pudełku na stalowej płycie i pociągnij go ręką, aby sprawdzić, czy jest mocno przymocowany (Ryc. 7).
8. Znajdź otwór montażowy na tylnej części nieruchomej stalowej płyty, wkręć śruby za pomocą klucza sześciokątnego (rys. 8).
9. Znajdź otwór instalacyjny na tylnej części nieruchomej stalowej płyty. Wkręć śruby za pomocą klucza sześciokątnego, zakończ instalację. Wykonaj te same kroki dla instalacji dwóch podłokietników (rys. 9).

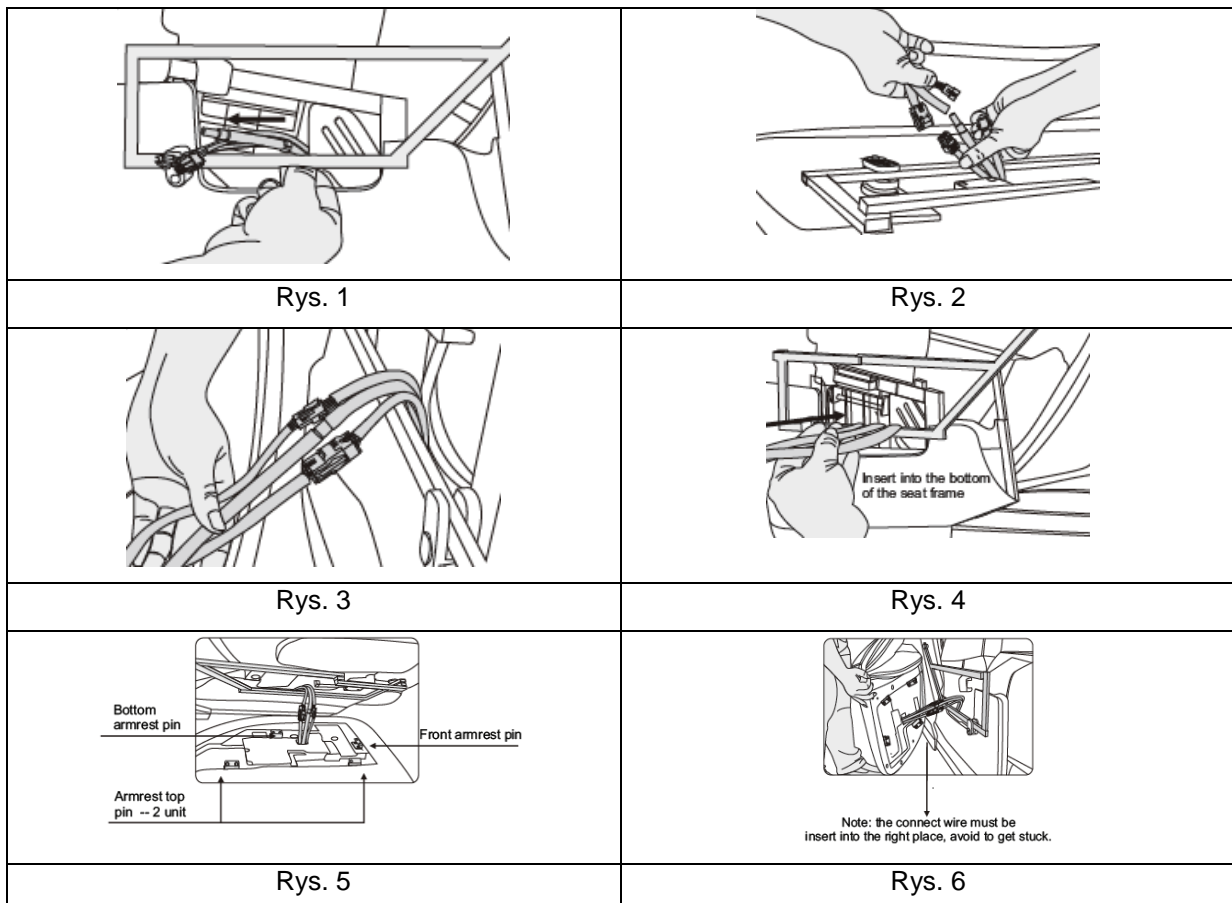

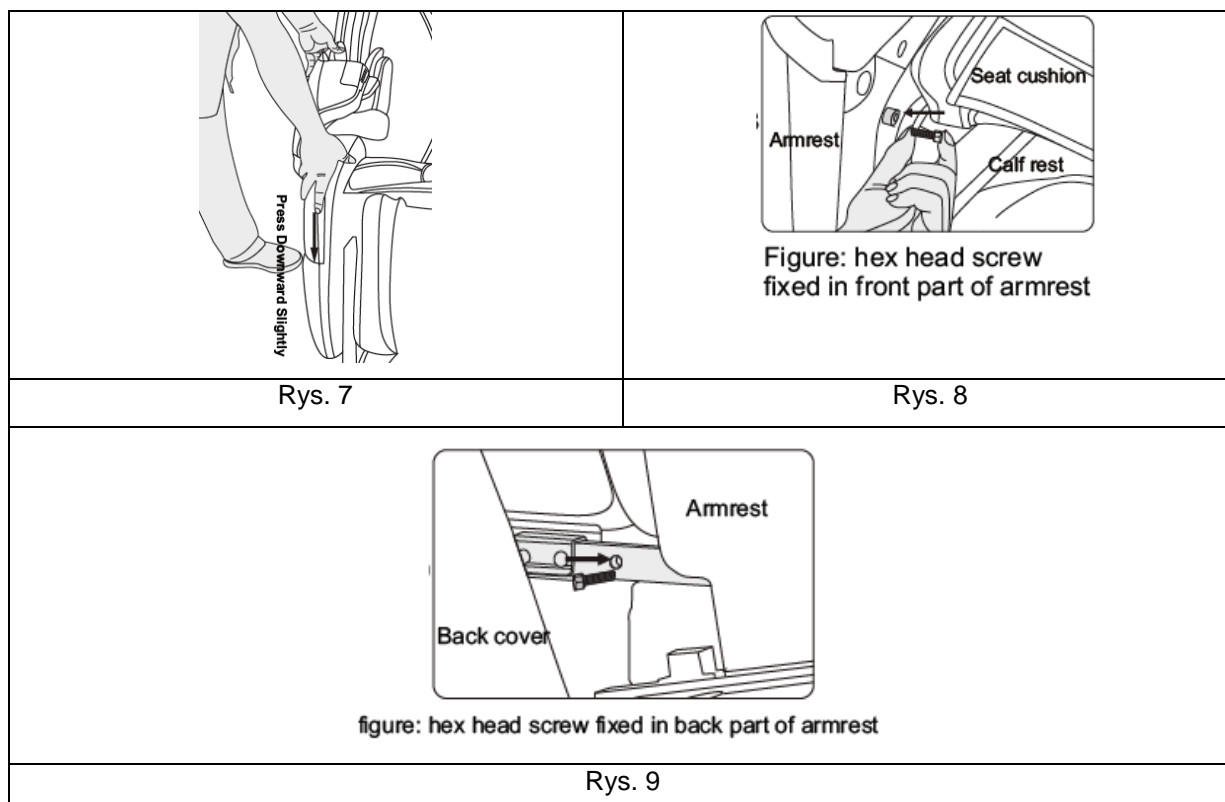


## MONTAŻ (PODUSZKA I PODUSZKA PLECÓW)

- Używanie poduszki na głowę może zmniejszyć siłę masażu ugniatającego na szyi i ramionach. To zależy od zamierzonego miejsca użytkowania. Zalecamy korzystanie z niego. Poduszka na głowę i oparcie są połączone zamkiem błyskawicznym (rys. 1). Odwróć tylną stronę poduszki nad głowę i umieść flanelę z napisem AB w poduszce nad głowę, wkładając pasek nad oparcie (rys. 2). Zmniejsz poduszkę na głowę, połóż tylną część na oparciu. Może dostosować odpowiednią pozycję na podstawie różnej wielkości (rys. 3).

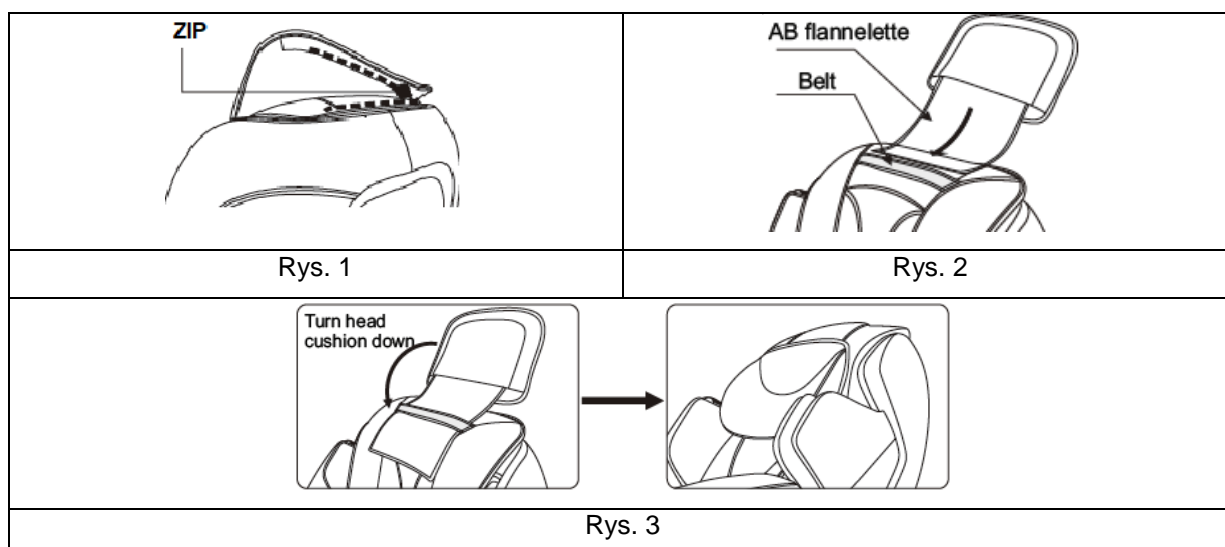

## OCHRONA PODŁOGI

Jeśli przez dłuższy czas umieścisz ciężki fotel na drewnianej podłodze, umieść pod nim dywan lub matę, aby uniknąć uszkodzenia podłogi.

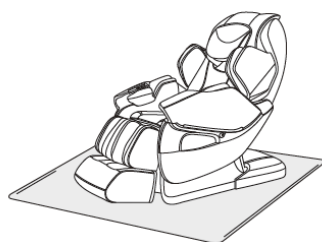

**UWAGA:** Nie należy przenosić kół fotela na drewnianej podłodze, nierównym terenie lub w wąskich miejscach. Do podniesienia fotela potrzebne są dwie osoby. Chroń przednią płytą uszczelniającą tydek i tylną pokrywę (nigdy nie podnoś za podłokietnik).

## PRZENOSZENIE FOTEŁA

Upewnij się, że wszystkie przewody znajdują się z dala od podłogi, jeśli musisz ją przesunąć. Skoncentruj się na rowku tylnej pokrywy, podnieś ją pod kątem (środek ciężkości znajduje się na przednim kółku). Możesz przesunąć fotel do przodu, a następnie przywrócić fotel do normalnego kąta.



**OSTRZEŻENIE!** Zawsze wyłączaj przełącznik zasilania, a następnie odłącz przewód zasilający i przewód zdalnego sterowania przed przeniesieniem krzesła.

## SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	A86
Konfiguracja	01
Napięcie znamionowe	110-120V~60Hz
	220-240V~50Hz/60Hz
Znamionowy pobór mocy	240W
Znamionowy czas pracy	20 min.
Hałas	≤58 dB
Moc w trybie gotowości	<0.5W
Ochrona urządzenia elektrycznego	Klasa I

Materiał: PVC, PA, części stalowe oraz części elektryczne i elektronowe

## REGULAMIN GWARANCJI, ROSZCZENIA GWARANCYJNE

Gwarancji udziela:

**inSPORTline Polska** Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko NIP: 6090063070 Regon: 260656756.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

**1. Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego. Intensywność treningów nie może przekroczyć 1 godziny na dobę (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

**2. Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji. Intensywność treningów nie może przekroczyć 3 godzin na dobę. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

**3. Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach. Intensywność treningów nie może przekroczyć 8 godzin na dobę. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

Każdy produkt w specyfikacji ma przyporządkowany wariant gwarancji. Brak informacji o wariancie gwarancji domyślnie oznacza Gwarancję Domową. Gwarancja dotyczy tylko wad produkcyjnych.

Gwarancja nie ma zastosowania do wad wynikających z:

- a) Normalnego użytkownika (normalne zużycie części eksploatacyjnych),
- b) Niewłaściwego użycia produktu,
- c) Nieprawidłowego przechowywania,
- d) Przeróbek produktu lub niewłaściwego serwisu.

Dowodem udzielenia gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Gwarancja nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować naszą firmę oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji. W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego klient pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy.

### Zgłoszenia gwarancyjne

Klienci indywidualni zobowiązani są przesać ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE drogą mailową na adres: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl). Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klienci hurtowi zobowiązani są do złożenia zgłoszenia za pośrednictwem panelu klienta dostępnego na stronie internetowej: [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl)

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070 REGON: 260656756