




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 20787 Atlas do ćwiczeń inSPORTline Profigym C200

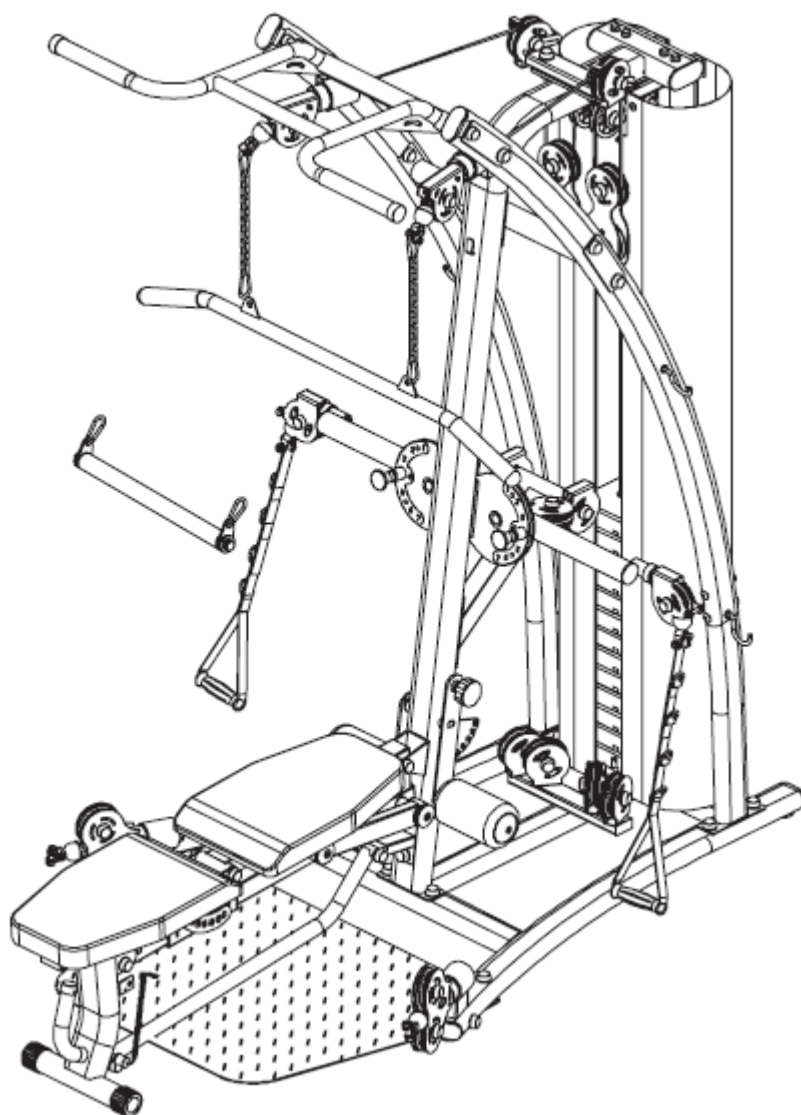

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEPIECZEŃSTWA	3
LISTA CZĘŚCI.....	4
ELEMENTY MONTAŻOWE.....	6
MONTAŻ.....	7
KROK 1.....	7
KROK 2.....	8
KROK 3.....	10
KROK 4.....	12
KROK 5.....	13
KROK 6.....	14
KROK 7.....	16
KROK 8.....	17
KROK 9.....	18
KROK 10.....	19
KROK 11.....	20
KROK 12.....	21
KROK 13.....	22
KROK 14.....	23
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ.....	24
KONSERWACJA.....	25
OCHRONA ŚRODOWISKA	25
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	26

INSTRUKCJA BEPIECZEŃSTWA

- Dziękujemy za zakup tego produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem montażu i przed użyciem produktu. Zachowaj ten podręcznik na przyszłość. W razie wątpliwości skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem.
- Przed zakończeniem montażu sprawdź wszystkie części pod kątem kompletności i integralności. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji produktu.
- Montaż może wykonać tylko osoba dorosła. Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest prawidłowo złożony i stabilny. Urządzenie musi działać poprawnie, aby uniknąć obrażeń użytkownika. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia, natychmiast przestań go używać. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.
- Poproś lekarza o pomoc przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze wykonuj rozgrzewkę przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość min. 0,6 m od innego obiektu.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie modyfikuj urządzenia.
- Przed każdym ćwiczeniem sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Ćwicz rozsądnie i ostrożnie, nie przedłużaj ćwiczeń. Ruchy nie mogą być zbyt gwałtowne, aby uniknąć obrażeń użytkownika.
- Nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń.
- Ćwicz prawidłowo i odpowiednio. Wysokie obciążenia mogą prowadzić do komplikacji zdrowotnych.
- Trzymaj odzież i części ciała z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń. Ubierz odpowiednią odzież sportową, w tym buty sportowe.
- Zadbaj o swoje zdrowie i początkowo wybierz wolniejsze tempo. To samo jest przydatne po dłuższej przerwie w ćwiczeniach. Z czasem możesz pracować nad bardziej intensywnym tempem.
- Niewłaściwe ćwiczenia lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu. W przypadku wątpliwości lub niepewności skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem lub sprzedawcą.
- Nigdy nie przekraczaj podanych limitów masy.
- Zwracaj uwagę na sygnały ciała. W przypadku negatywnych reakcji fizycznych natychmiast przerwij ćwiczenia i skontaktuj się z lekarzem.
- **Kategoria:** H do użytku domowego
- **Limit wagi użytkownika:** 150 kg


LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
1	Podstawa		1
2	Podnózek		1
3	Podkładka	Φ12	44
4	Nakrętka	M12	18
5	Śruba sześciokątna	M12x100	2
6	Zaślepka		64
7	Śruba sześciokątna	M12x55	8
8	Pręt prowadzący		2
9	Podkładka płaska	Φ10	8
10	Śruba sześciokątna	M10x20	4
11	Obciążenia		19
12	Rama koła pasowego		1
13	Śruba sześciokątna	M8x40	2
14	Podkładka łukowa	Φ8	4
15	Nakrętka	M8	6
16	Gumowa poduszka	Φ60xΦ26x42	2
17	Sworzeń stosu obciążników		1
18	Selektor prętowy		1
19	Pin magnetyczny	Φ10x100	1
20	Górna rama		1
21	Przedni wspornik ramy		1
22	Podkładka płaska	Φ12	6
23	Uchwyt pokrywy		1
24	Śruba sześciokątna	M10x70	5
25	Nakrętka	M10	11
26	Górna rama koła pasowego		1
27	Śruba sześciokątna	M10x45	2
28	Podkładka	Φ10	24
29	Rama gięta - lewa		1
30	Rama gięta - prawa		1
31	Podkładka	Φ8	4
32	Haki		4
33	Rama łącząca		2
34	Śruba	M10x20	15
35	Płyta przyłączeniowa		1

36	Pasek podbródkowy		1
37	Śruba sześciokątna	M12x65	8
38	Płyta wzmacniająca	t4.0x50x160	4
39	Rama łącząca		1
40	Śruba sześciokątna	M12x30	8
41	Ramię motylkowe - lewe		1
42	Duża podkładka	Φ10	3
43	Ramię motylkowe - prawe		1
44	Uchwyt na koło pasowe		1
45	Płyta ramienia motylkowego		1
46	Rama koła pasowego		2
47	Rama dociskowa nóg		1
48	Rama dociskowa nóg		1
49	Kołnierz		2
50	Wkręt	M8x10	4
51	Kabel		1
52	Uchwyt na koło pasowe		2
53	Kabel		2
54	Prawa pokrywa		1
55	Wkręt	M8x16	16
56	Podkładka	Φ8	16
57	Lewa pokrywa		1
58	Siedzenie		1
59	Rama wspornika siedziska		1
60	Wspornik siedziska		1
61	Oś	Φ12x128	2
62	Oparcie		1
63	Wspornik oparcia		2
64	Zaślepka	50	4
65	Rama łącząca		1
66	Śruba sześciokątna	M12x75	2
67	Wał	Φ15.9x76.5	1
68	Poduszka siedzenia		2
69	Łańcuch		2
70	Długi pręt		4
71	Krótki pręt		1
72	Pas		1
73	Pręt długi		2


74	Lina tricepsu	1
----	---------------	---

ELEMENTY MONTAŻOWE

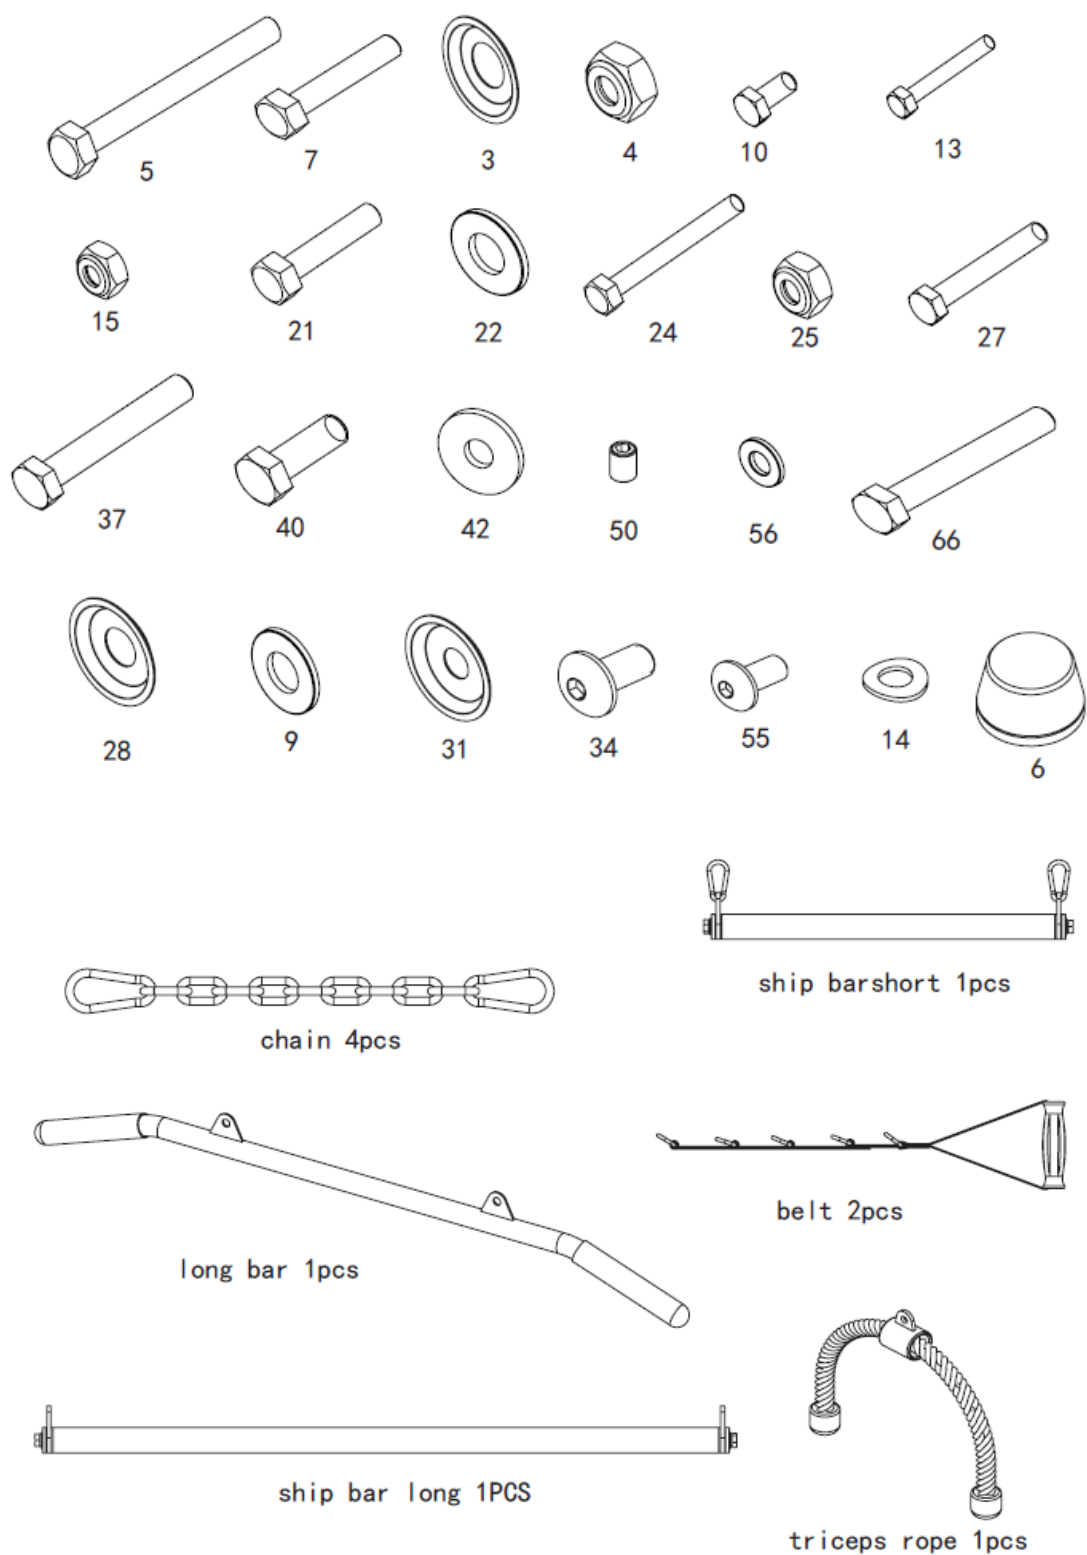

MONTAŻ


KROK 1

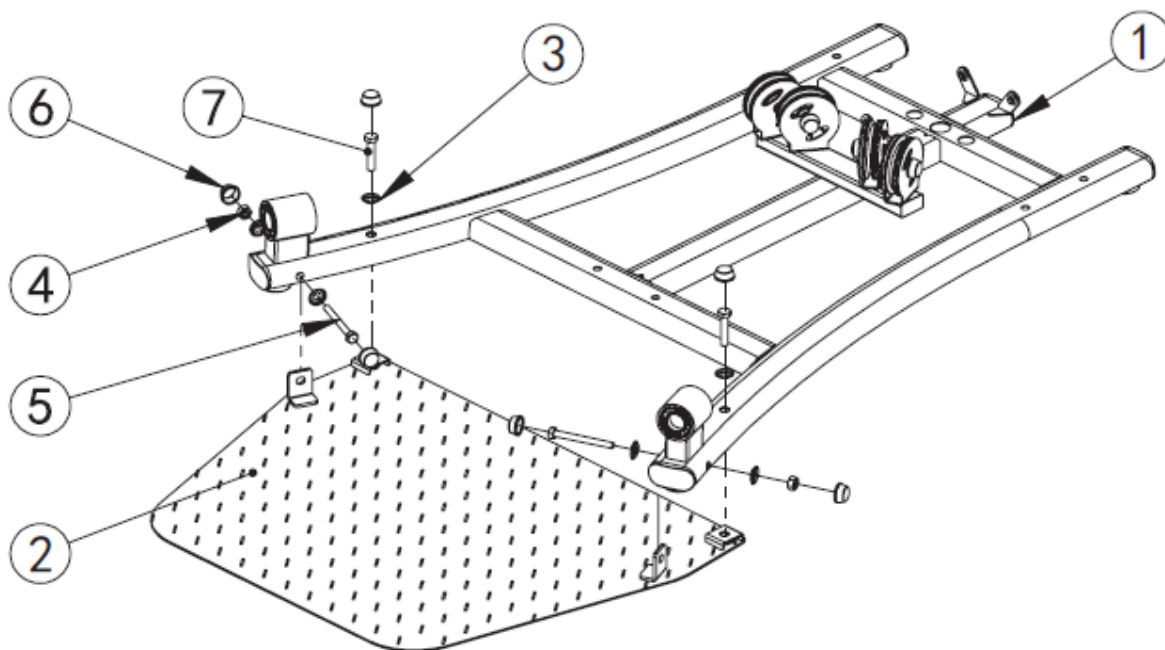


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
1	Podstawa		1
2	Podnózek		1
3	Podkładka	Φ12	6
4	Nakrętka	M12	2
5	Śruba sześciokątna	M12x100	2
6	Zaślepka		6
7	Śruba sześciokątna	M12x55	2


Przymocuj podnózek (2) do podstawy (1) za pomocą 2 śrub (7), 2 podkładek (3), 2 plastikowych zaślepek (6) oraz 2 śrub (5), 4 podkładek (3), 2 nakrętek (4) i 4 plastikowych nakrętek (6).

KROK 2

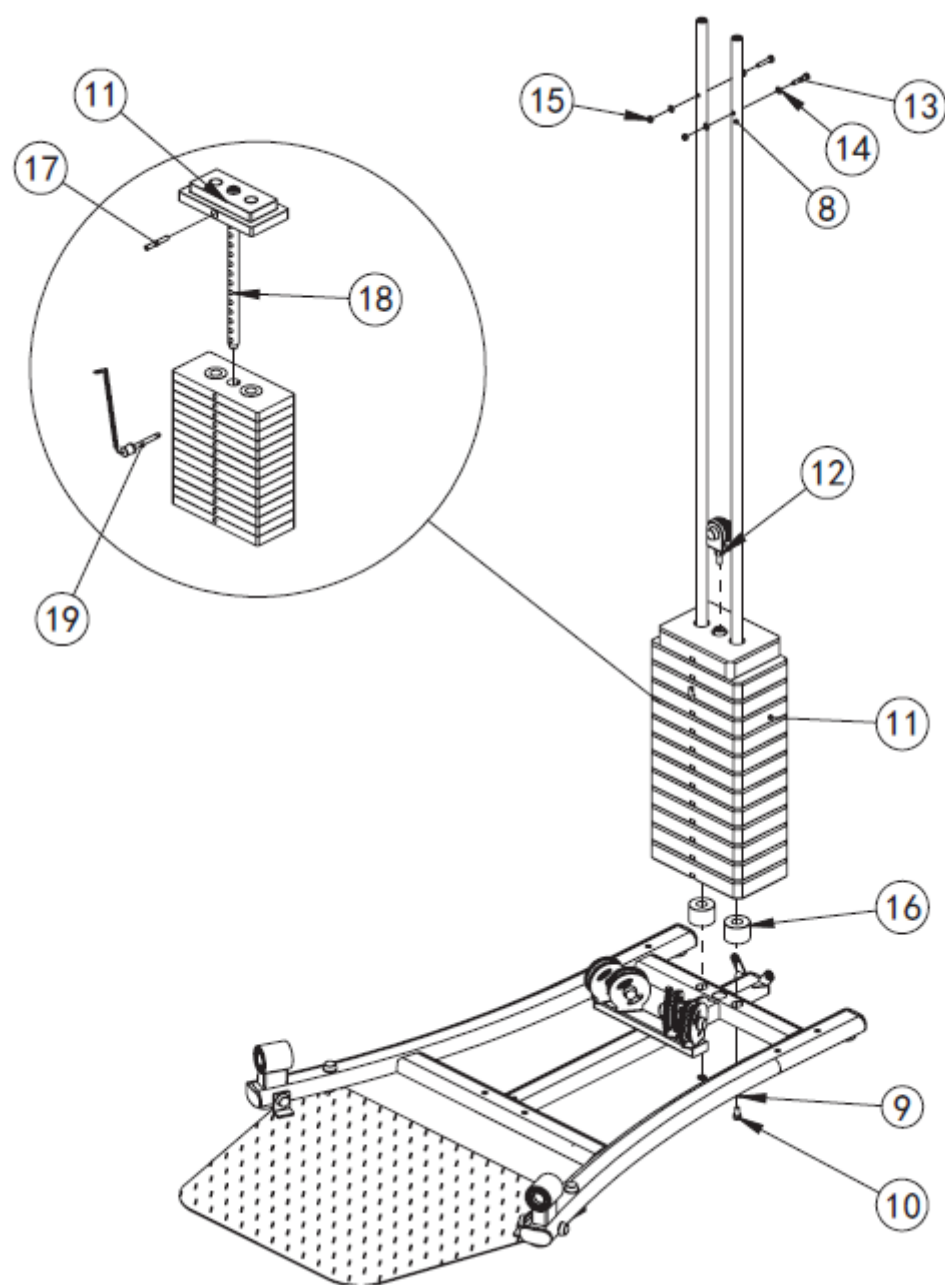

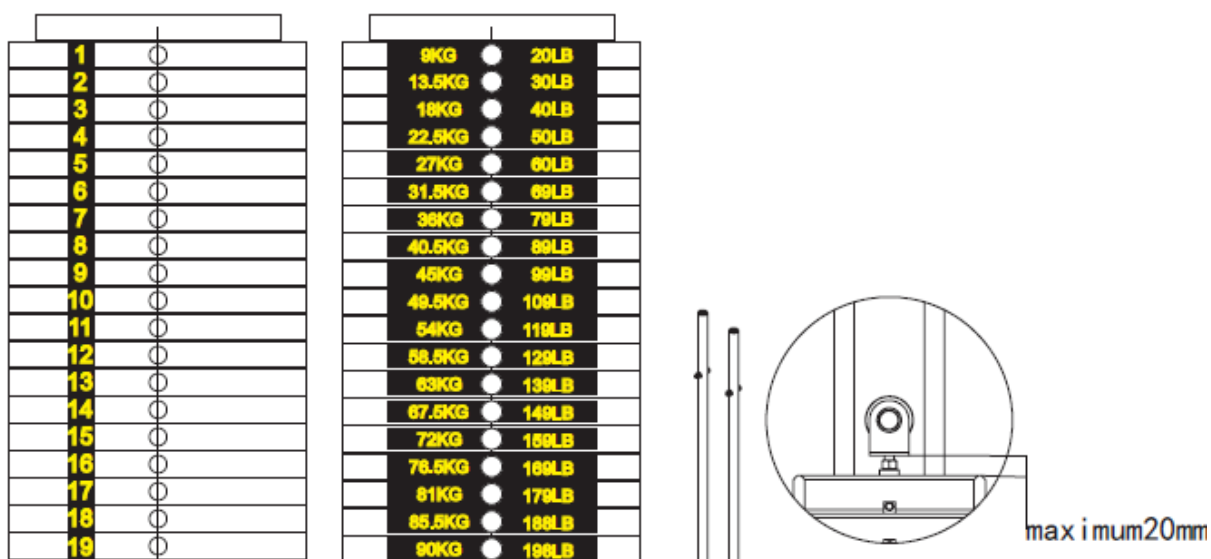

Závaží

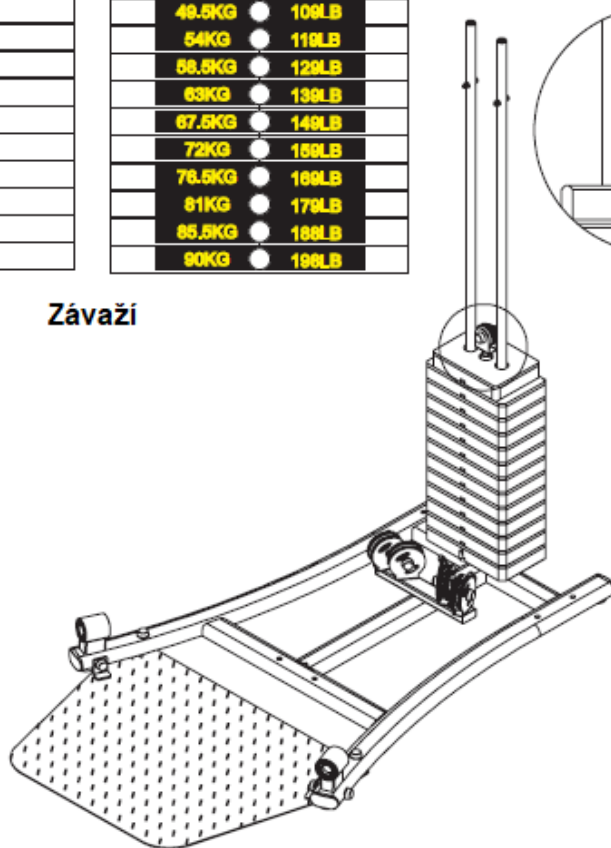


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
8	Pręt prowadzący		2
9	Podkładka płaska	Φ10	2
10	Śruba sześciokątna	M10x20	2
11	Obciążenia		19
12	Rama koła pasowego		1
13	Śruba sześciokątna	M8x40	2
14	Podkładka łukowa	Φ8	4
15	Nakrętka	M8	2
16	Gumowa poduszka	Φ60xΦ26x42	2
17	Sworzeń stosu obciążników		1
18	Selektor prętowy		1
19	Pin magnetyczny	Φ10x100	1

Przymocuj pręty prowadzące (8) i gumowe poduszki (16) do dolnej ramy za pomocą 2 śrub (10) i 2 podkładek (9).

Przesuń obciążniki (11) przez pręty prowadzące (8). Włóż pręty do wyboru ciężaru (18) do obciążników i włóż kołek (17) do górnego obciążnika, a kołek magnetyczny (19) do wymaganego oporu.

Przymocuj ramę koła pasowego (12) do drążków wyboru (18) za pomocą 2 śrub (13), 4 podkładek (14) i 2 nakrętek (15) zgodnie z rysunkiem.

KROK 3

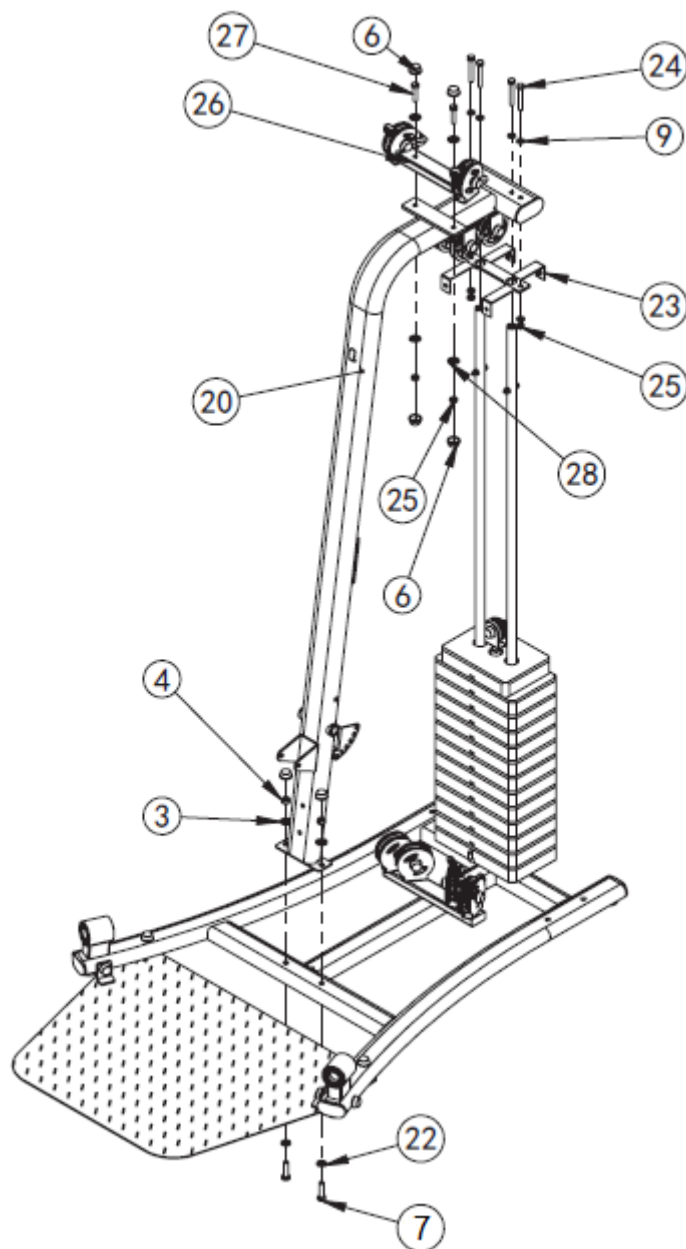

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
3	Podkładka	Φ12	2
4	Nakrętka	M12	2

6	Zaślepka		6
9	Podkładka płaska	Φ10	6
20	Górna rama		1
7	Śruba sześciokątna	M12x55	2
22	Podkładka płaska	Φ12	2
23	Uchwyt pokrywy		1
24	Śruba sześciokątna	M10x70	4
25	Nakrętka	M10	4
26	Górna rama koła pasowego		1
27	Śruba sześciokątna	M10x45	2
28	Podkładka	Φ10	4


Przymocuj ramę koła pasowego (26) do górnej ramy (20) za pomocą 2 śrub (27), 4 podkładek (28), 2 nakrętek (25) i 4 plastikowych nakrętek (6).

Przymocuj uchwyt pokrywy (23) do górnej ramy (20) za pomocą 2 śrub (24), 4 podkładek (9) i 2 nakrętek (25).

Przymocuj drążek prowadzący do górnej ramy (20) za pomocą 2 śrub (24) i 2 podkładek (9).

Przymocuj górną ramę (20) do podstawy za pomocą 2 śrub (7), 2 podkładek (22 i 3) i 2 nakrętek (4) i 2 plastikowych zaślepek (6).

KROK 4

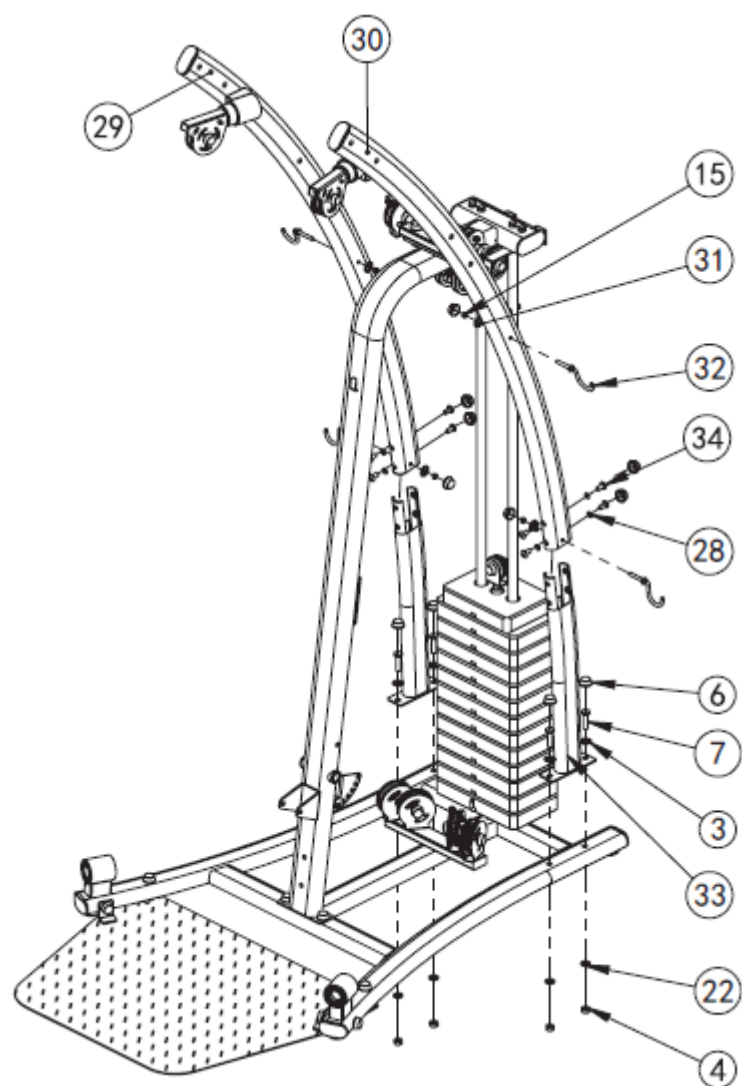

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
3	Podkładka	Φ12	4
4	Nakrętka	M12	4
6	Zaślepka		16
15	Nakrętka	M8	4
7	Śruba sześciokątna	M12x55	4
22	Podkładka płaska	Φ12	4
28	Podkładka	Φ10	8
29	Rama gięta - lewa		1
30	Rama gięta - prawa		1
31	Podkładka	Φ8	4
32	Haki		4
33	Rama łącząca		2
34	Śruba	M10x20	8


Przymocuj prawą wygiętą ramę (30) do ramy łączącej (33) za pomocą 4 śrub (34), 4 podkładek (28) i 4 zaślepek końcowych (6).

Przymocuj haki (32) do ramy (30) za pomocą 2 nakrętek (15) 2 podkładek (31) i 2 zaślepek (6).

Przymocuj ramę (30) do ramy głównej za pomocą 2 śrub (7), 2 podkładek (22 i 3), 2 nakrętek (4) i 2 zaślepek (6).

Powtórz dla lewej strony.

KROK 5

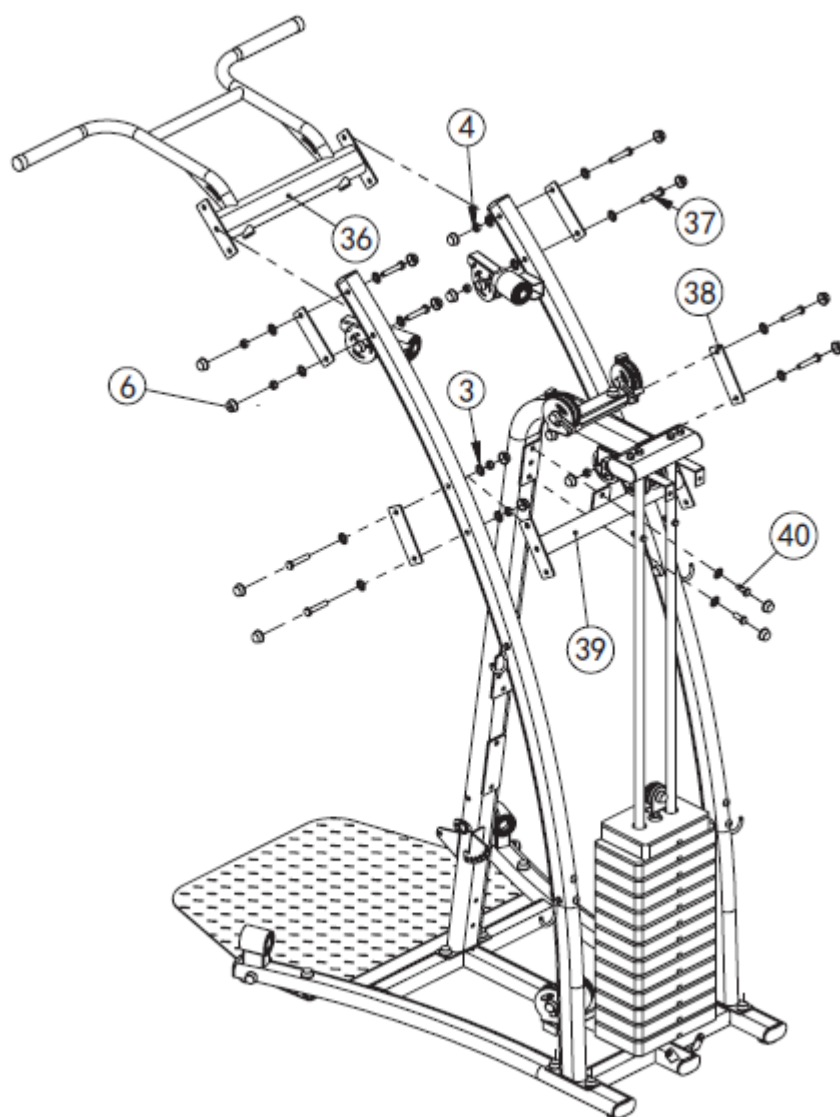

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
3	Podkładka	Φ12	18
4	Nakrętka	M12	8


6	Zaślepka		18
36	Pasek podbródkowy		1
37	Śruba sześciokątna	M12x65	8
38	Płyta wzmacniająca	t4.0x50x160	4
39	Rama łącząca		1
40	Śruba sześciokątna	M12x30	2

Przymocuj ramkę przyłączeniową (39) do ramy głównej za pomocą 2 śrub (40), 2 podkładek (3) i 2 zaślepek (6).

Połącz ramę łączącą (39) z giętą ramą za pomocą 4 śrub (37), 8 podkładek (3), 2 płyt wzmacniających (38), 4 nakrętek (4) i 8 zaślepek (6).

Przymocuj ramę drążka do podbródka (36) do wygiętych ram (29 i 30) za pomocą 4 śrub (37), 8 podkładek (3), 2 płyt wzmacniających (38), 4 nakrętek (4) i 8 zaślepek (6).

KROK 6

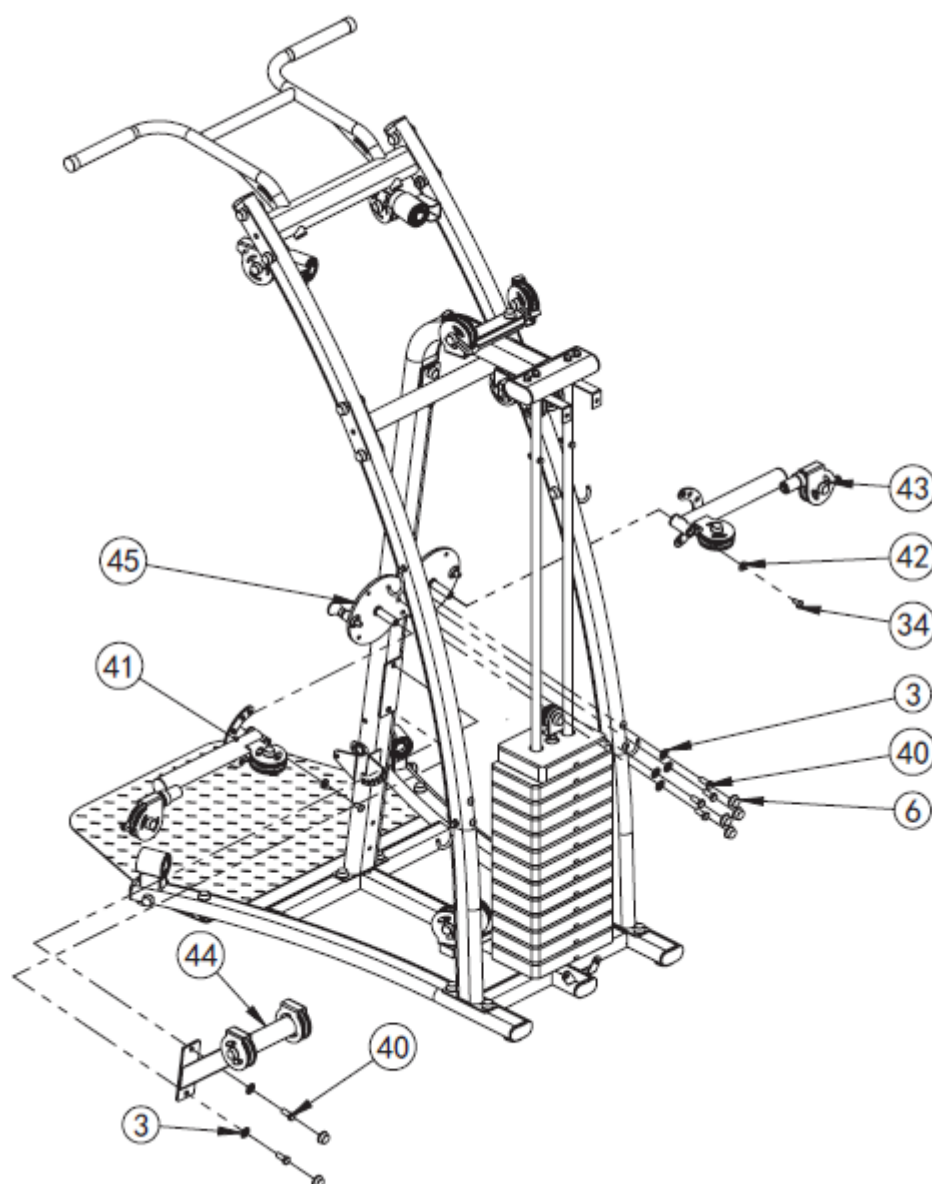


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
3	Podkładka	Φ12	6
6	Zaślepka		6
34	Śruba	M10x20	2
40	Śruba sześciokątna	M12x30	6
41	Ramię motylkowe - lewe		1
42	Duża podkładka	Φ10	2
43	Ramię motylkowe - prawe		1
44	Uchwyt na koło pasowe		1
45	Płyta motylkowa		1

Przymocuj płytę wspornika ramienia (45) do ramy głównej za pomocą 4 śrub (40), 4 podkładek (3) i 4 zaślepek (6).

Przymocuj uchwyt koła pasowego (44) do ramy głównej za pomocą 2 śrub (40), 2 podkładek (3) i 2 plastikowych zaślepek (6).

Przymocuj wsporniki ramion (41 i 43) za pomocą 2 śrub (34) i 2 podkładek (42).

KROK 7

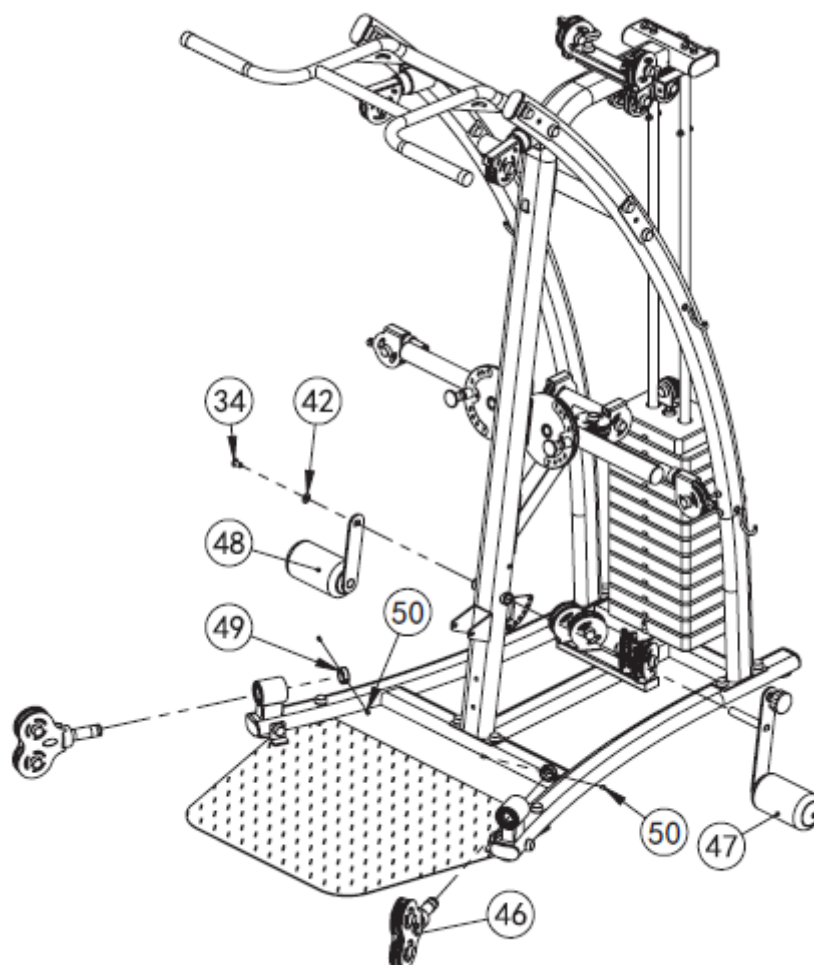


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
34	Śruba	M10x20	1
42	Duża podkładka	Φ10	1
46	Rama koła pasowego		2
47	Rama dociskowa nóg		1
48	Rama dociskowa nóg		1
49	Kołnierz		2
50	Wkręt	M8x10	4

Przymocuj wspornik koła pasowego (46) do ramy głównej za pomocą 2 kołnierzy (46) i 4 śrub (50).

Przymocuj ramy dociskowe nóg (47 i 48) do ramy głównej za pomocą śruby (50) i podkładki (42).


KROK 8

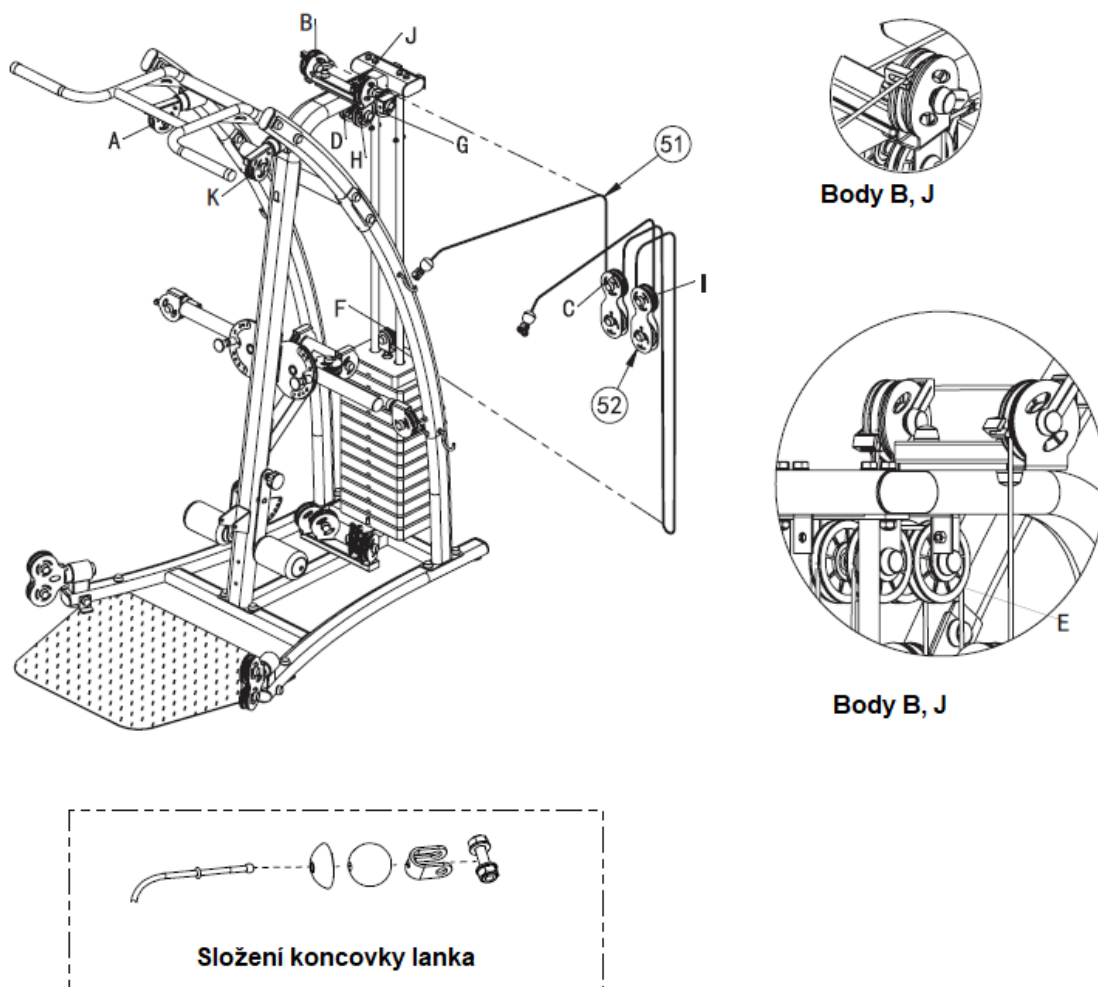

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
51	Linka		1
52	Uchwyt na koło pasowe		2

Zdemontować koniec linki (51) i poprowadzić linkę od punktu A do punktów: B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i przez wspornik podwójnego koła pasowego (52). Następnie podłącz koniec linki.

KROK 9

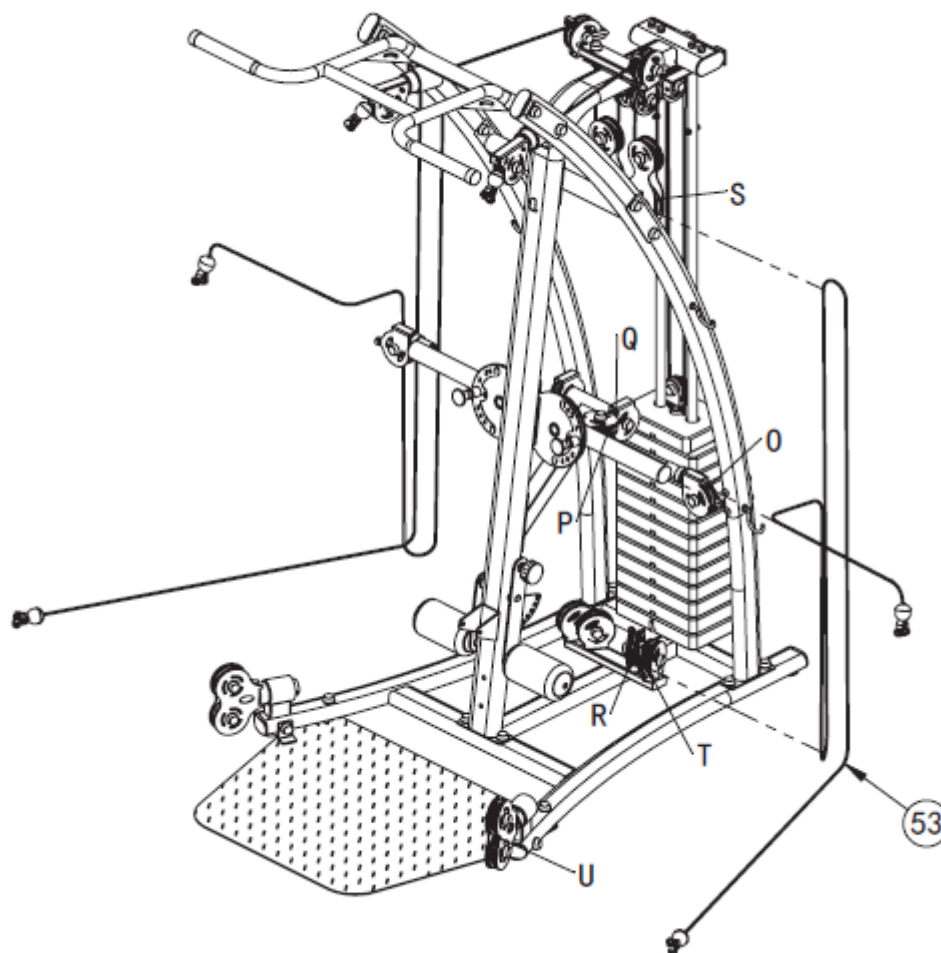


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
53	Linka		2

Zdemontuj koniec linki (53) i przeciągnij ją od punktu O przez punkty: P, Q, R, S, T, U, a następnie ponownie podłącz koniec linki.

Powtórz dla drugiej strony.

KROK 10

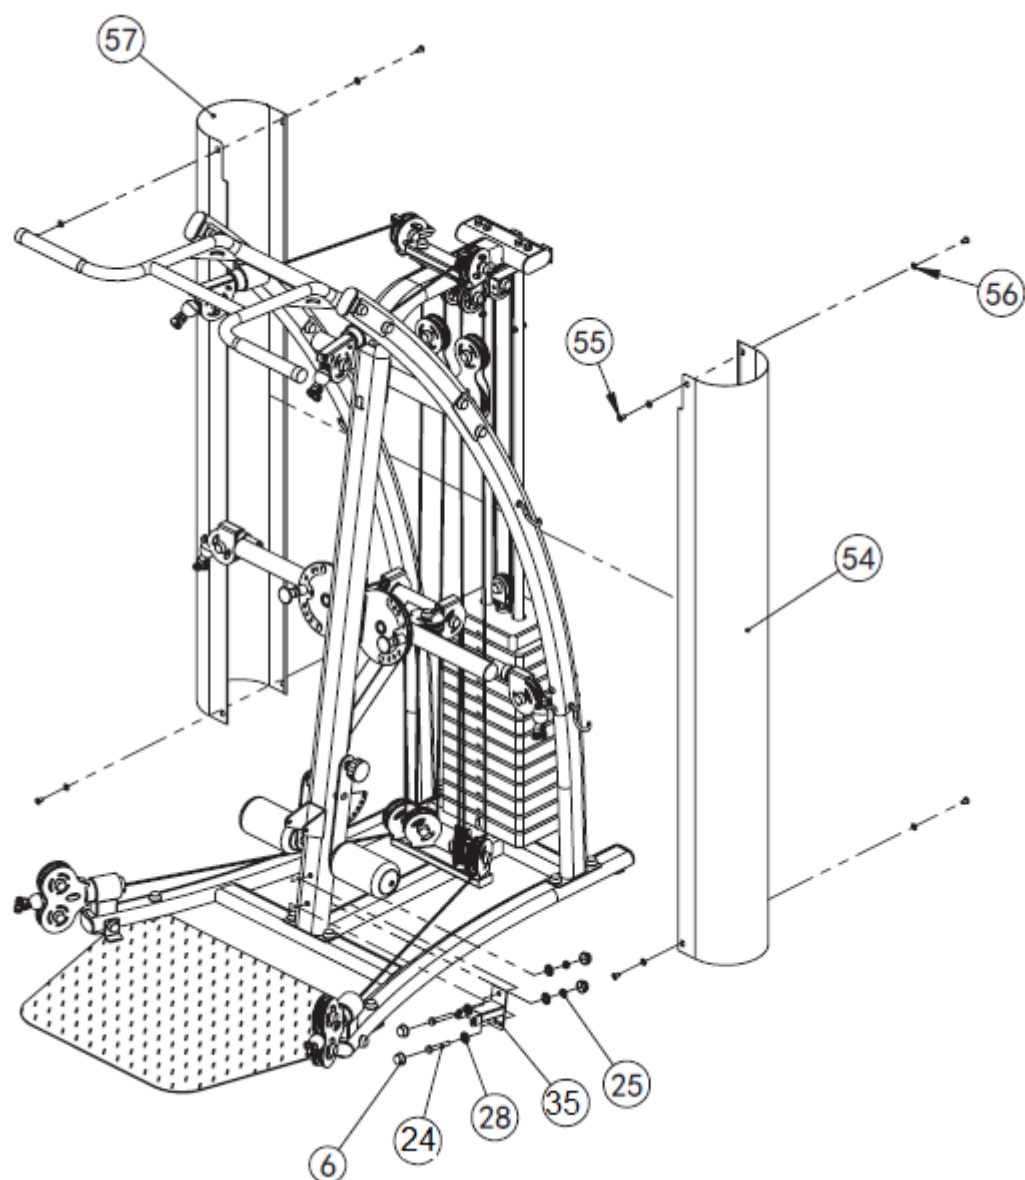


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
6	Zaślepka		4
24	Śruba sześciokątna	M10x70	2
28	Podkładka	Φ10	4
35	Płyta przyłączeniowa		1
54	Prawa pokrywa		1
55	Wkręt	M8x16	8
56	Podkładka	Φ8	8
57	Lewa pokrywa		1
69	Śruba	M10*65	2

Przymocuj płytkę łączącą (35) za pomocą 2 śrub (24), 4 podkładek (28), 2 nakrętek (25) i 4 zaślepek (6).

Przymocuj pokrywę (54 i 57) za pomocą 8 śrub (55) i 8 podkładek (56).

KROK 11

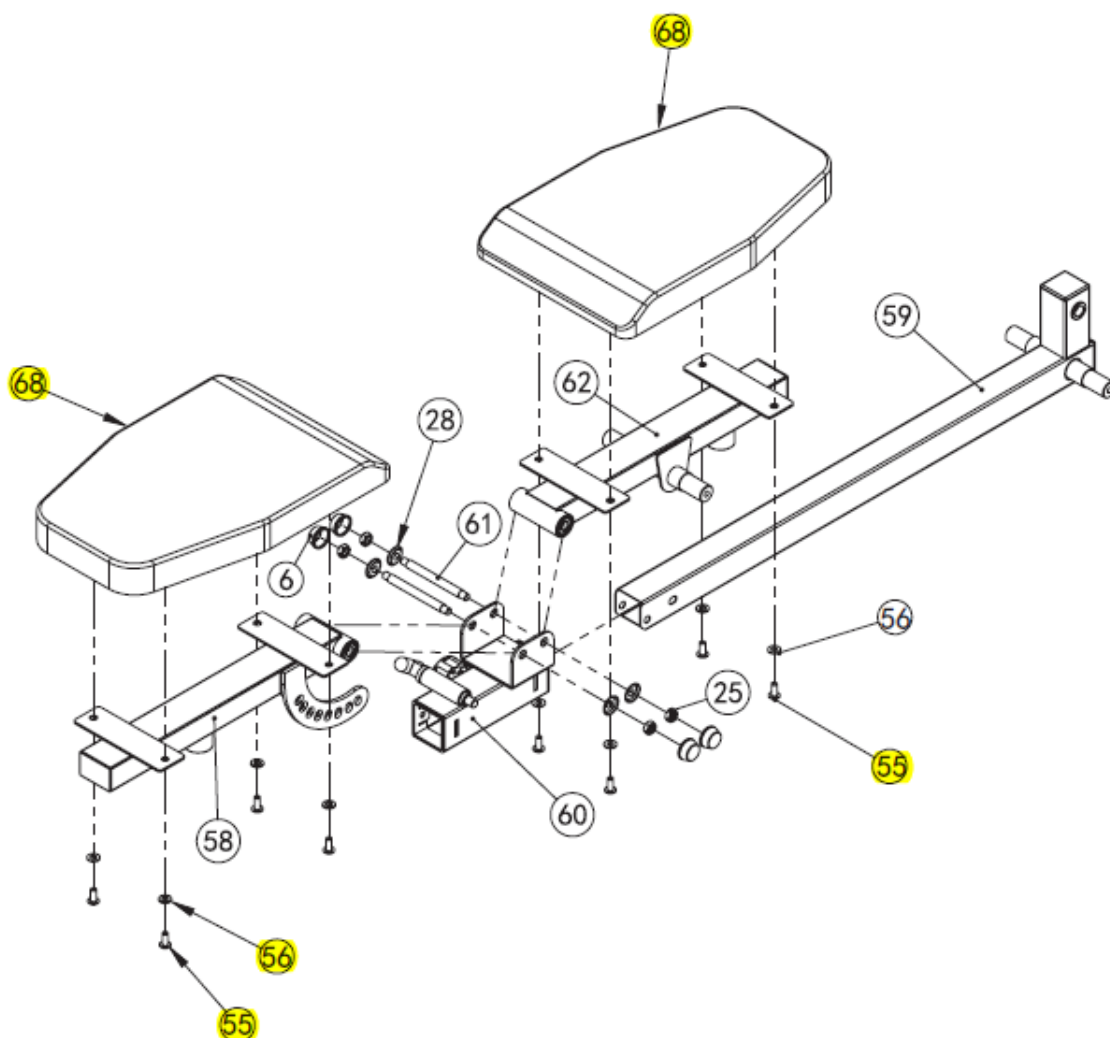

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
6	Zaślepka		4
25	Nakrętka	M10	4
28	Podkładka	Φ10	4
58	Wspornik siedziska		1
59	Rama wspornika siedzenia		1
60	Rura regulacyjna siedziska		1
61	Oś	Φ12x128	2
62	Wspornik oparcia		1
68	Siodełko i oparcie		


Podłącz rurkę regulacji siedzenia (60) do ramy wspornika siedzenia (59).

Połącz wspornik siedziska (58) i wspornik oparcia (62) na rurze regulacji siedzenia (60) z osią (61), podkładką (28), nakrętką (25) i zaślepką (6)

Przymocuj siedzisko (68) do wspornika siedziska (58) i oparcie do wspornika oparcia (62) za pomocą śrub 55 i podkładki (56).

UWAGA: zwróć uwagę na kierunek śrub.

KROK 12

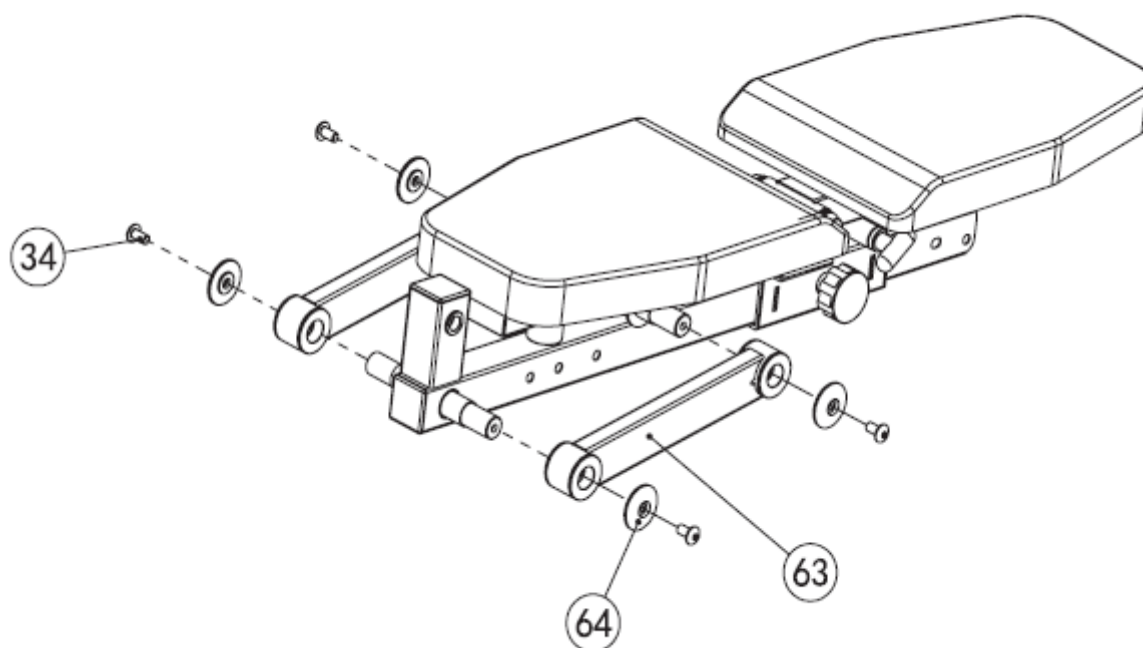


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
34	Śruba	M10x20	4
63	Wspornik oparcia		2
64	Zaślepka		4

Przymocuj wsporniki zagłówka (63) za pomocą 4 zaślepek (64) i 4 śrub (34).

Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane i nasmarowane.

KROK 13

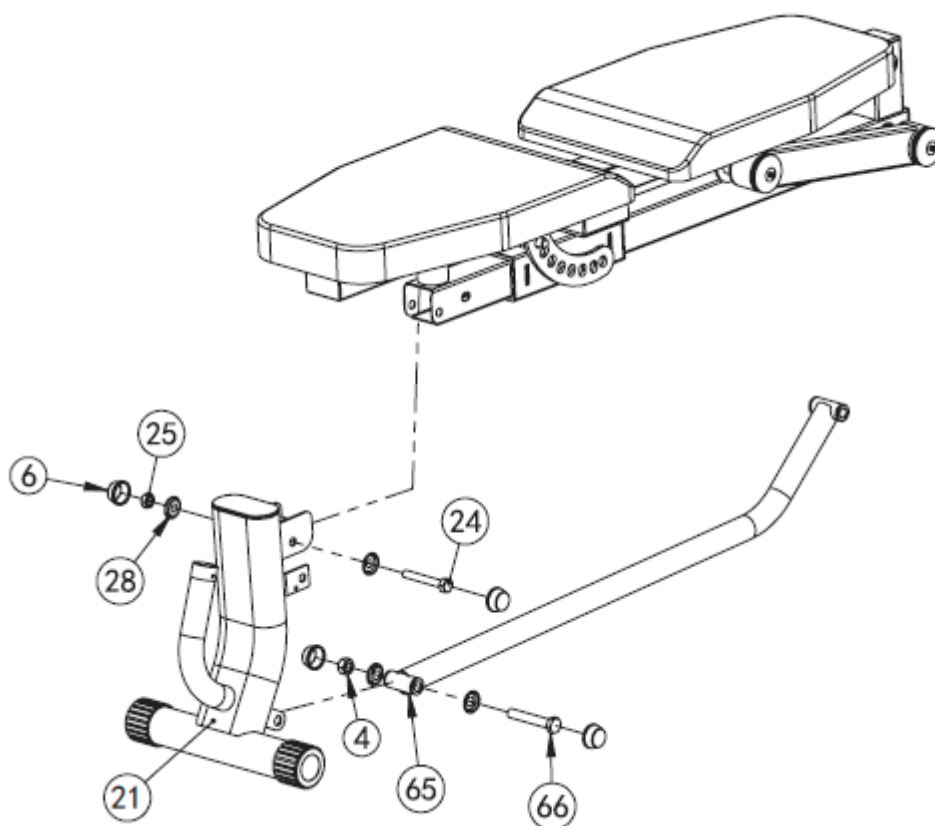


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
3	Podkładka	Φ12	2
4	Nakrętka	M12	1
6	Zaślepka		4
24	Śruba sześciokątna	M10x70	1
25	Nakrętka	M10	1
28	Podkładka	Φ10	2
65	Rama łącząca		1
66	Śruba sześciokątna	M12x75	1
21	Przednia belka		1

Przymocuj przednią podporę (21) do ramy siedziska (60) za pomocą śruby (24), podkładki (28), nakrętki (25) i 2 plastikowych zaślepek (6).

Przymocuj przednią podporę (68) do drążka podporowego za pomocą śrub (66), 2 podkładek (3), nakrętki (4) i 2 plastikowych nakrętek (6).

KROK 14

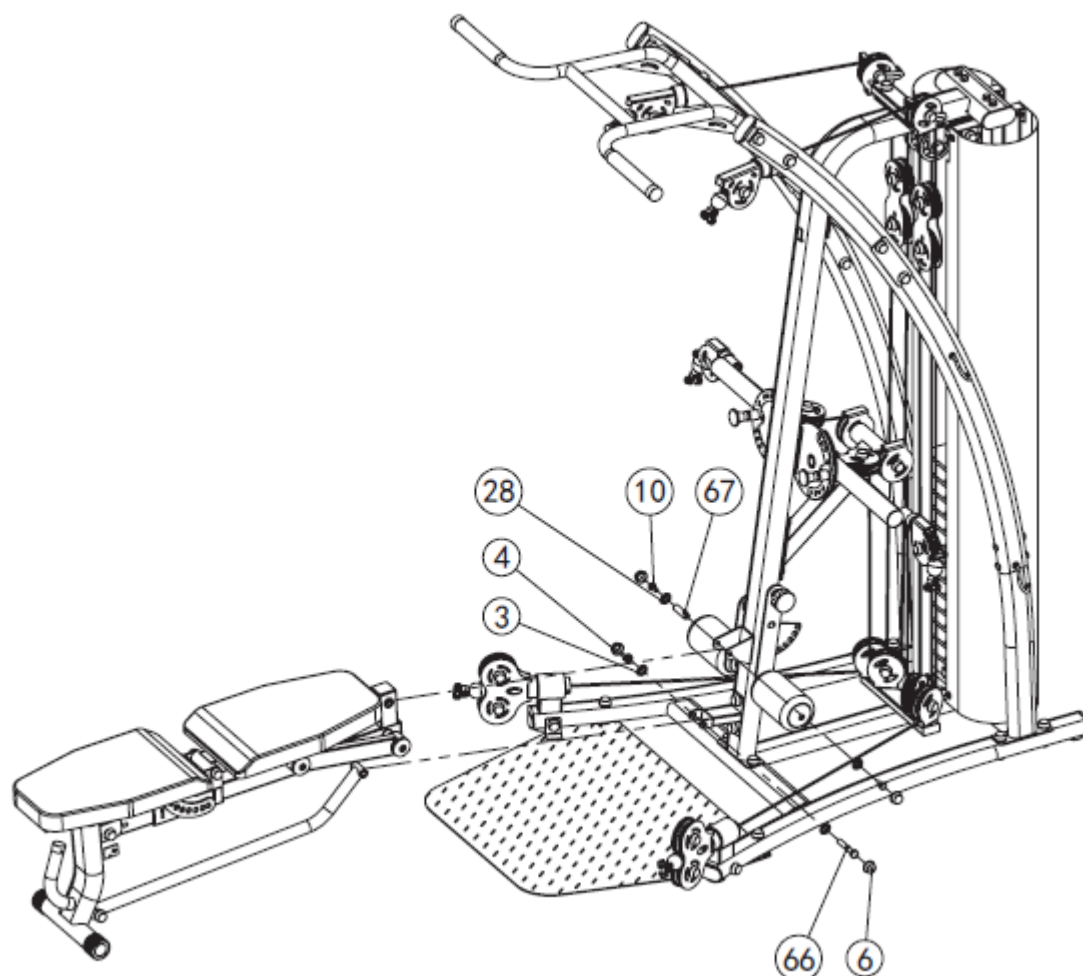

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
3	Podkładka	Φ12	2
4	Nakrętka	M12	1
6	Zaślepka		4
10	Śruba sześciokątna	M10x20	2
28	Podkładka	Φ10	2
66	Śruba sześciokątna	M12x75	1
67	Wał	Φ15.9x76.5	1

Przymocuj ramę siodełka do ramy górnej (20) za pomocą 2 śrub (10), wałka (67), 2 podkładek (3) i 2 zaślepek (6).


Połącz ramkę łączącą (65) z dolną częścią górnej ramy (20) za pomocą śruby (20), 2 podkładek (3), nakrętki (4) i 2 zaślepek (6).

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


1. ROZGRZEWKĄ

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów i nie wibruj.

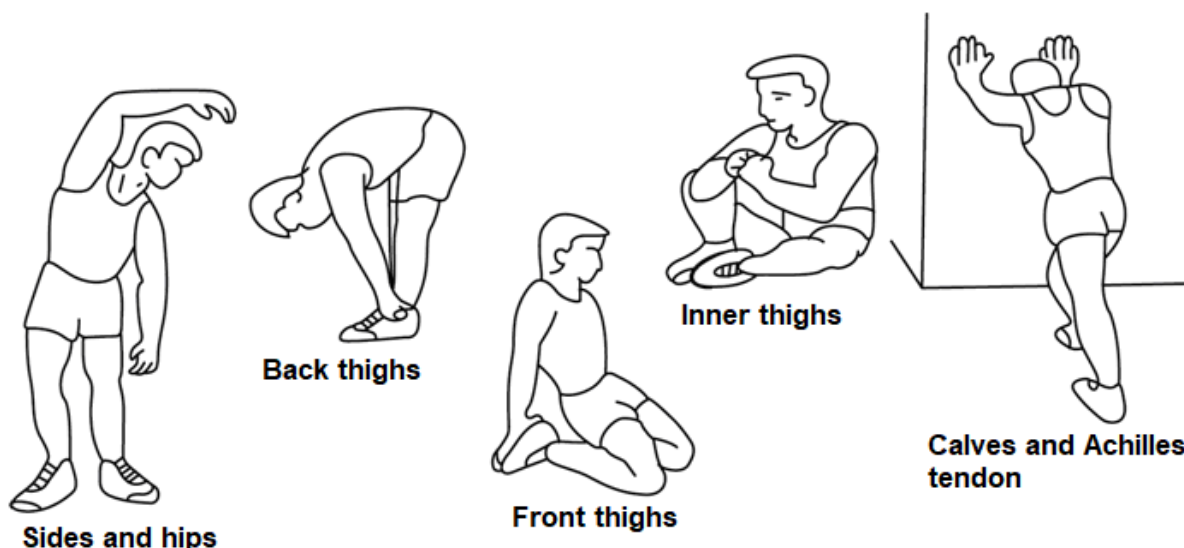

2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas całego ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).

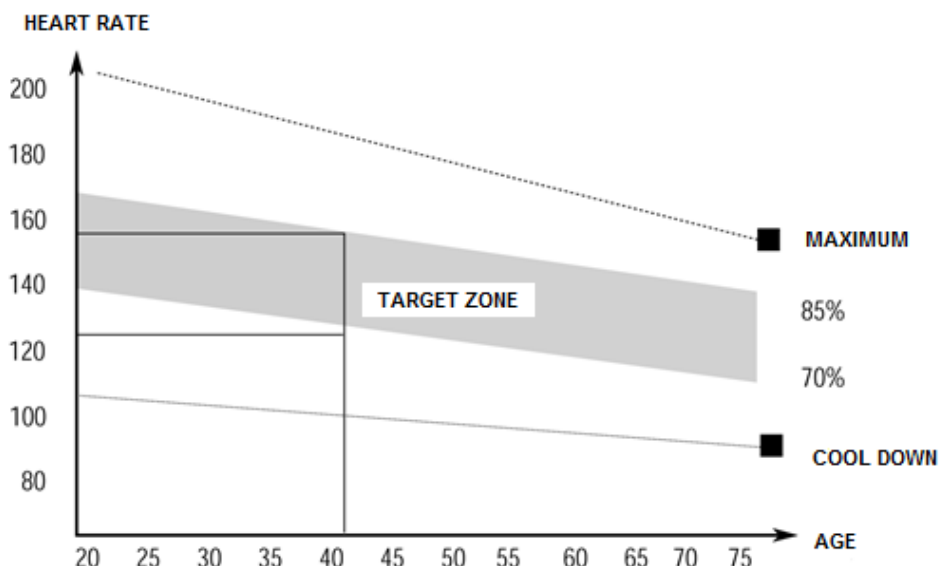

Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. WYCISZENIE (COOLDOWN)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów i wibracji.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSZTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej obciążone, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno w docelowym obszarze.

UTRATA WAGI

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

KONSERWACJA

1. Po ćwiczeniach zetrzyj pot, aby uniknąć korozji. Wyczyść urządzenie miękką szmatką i łagodnymi detergentami. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników do plastikowych części.
2. W przypadku zwiększonego hałasu maszyny wszystkie śruby i złącza muszą być odpowiednio sprawdzone i dokręcone.
3. Produkt musi być umieszczony w czystych, wentylowanych i suchych miejscach.
4. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756