



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 21792 Masażer do masażu dłoni inSPORTline Estrapo



SPIS TREŚCI


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS PRODUKTU.....	4
UŻYTKOWANIE	5
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	5
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	6
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	6
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	7

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Przed użyciem zdejmij biżuterię i ostre przedmioty.
- Nie używaj dłużej niż 30 minut bez przerw.
- Nie używaj podczas jazdy.
- Nie stosuj po wypiciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub środków medycznych.
- Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki lub ładowarki DC 5V 1 ~ 4 A.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i nie może być wykorzystywany do celów medycznych lub terapeutycznych.
- Trzymaj z dala od wody, ognia, ciepła lub innych środowisk ryzyka.
- Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów.
- Nie używaj, gdy masz mokre ręce.
- Jeśli przewód ładujący jest uszkodzony, nie należy używać produktu.
- Nie modyfikuj urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z obsługą klienta, nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Jeśli masz zawroty głowy, nie korzystaj z urządzenia.
- Nie owijaj produktu ręcznikami itp. podczas użytkowania.
- Urządzenie wykorzystuje złącze typu C.
- Nie używaj balsamu podczas używania.
- Tylko do użytku domowego.


OSTRZEŻENIE: Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza. Pacjenci z niedawną operacją ręki, obrzękiem, stanem zapalnym, przekrwieniem, ciężkim zapaleniem stawów, urazem lub innymi chorobami dłoni nie mogą korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia, jeśli masz problemy ze zdrowiem serca, mózgu lub płuc; problemy z ciśnieniem krwi; jakiegokolwiek rodzaj choroby układu krążenia, osteoporozy lub choroby tkanek miękkich; udar mózgu; nie nadaje się dla niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży.

OPIS PRODUKTU

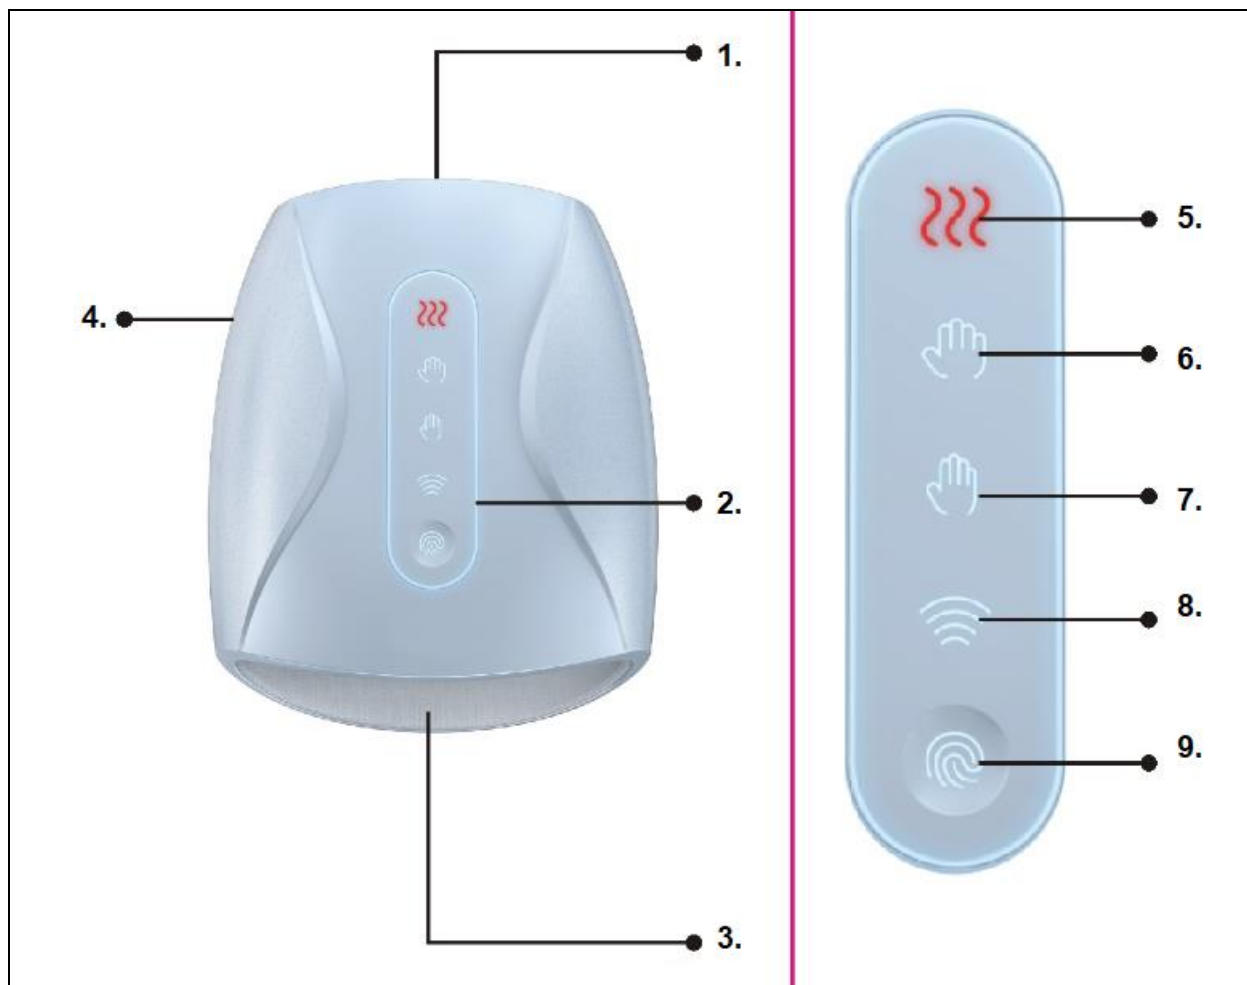

1.	Punkt wyjścia dłoni
2.	Panel przycisków
3.	Punkt wejścia dłoni
4.	Port do ładowania
5.	Funkcja ogrzewania
6.	Dłoń męska
7.	Dłoń damska
8.	Wybór siły i trybu
9.	Przycisk zasilania

UŻYTKOWANIE

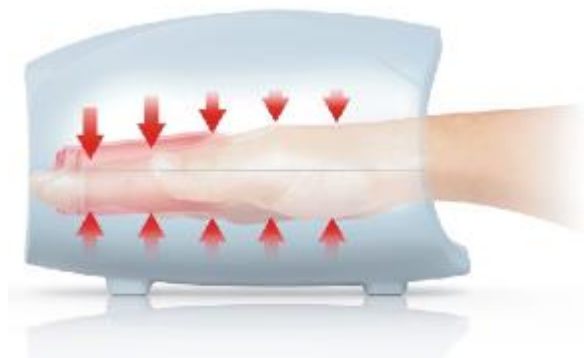

1. Włóż rękę do urządzenia.
2. Twoja dłoń musi znajdować się pośrodku poduszki do masażu.
3. Wciśnij przycisk zasilania (🌀). Wszystkie przyciski się zaświecą.
4. Wybierz tryb: dłoń męska (👉) lub damska (👈).
5. Naciśnij przycisk trybu (📶); istnieją trzy różne tryby siły i rodzaje masażu (delikatny, kojący i silny masaż).
6. Możesz włączyć/wyłączyć funkcję ogrzewania (🔥) za pomocą przycisku funkcji ogrzewania.
7. Wciśnij przycisk (🌀) aby wyłączyć urządzenie.

Wskazówki:

- Jeśli włączysz urządzenie i żaden tryb nie zostanie wybrany przez 5 sekund; urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Nie używaj podczas ładowania.
- Podczas ładowania przycisk zasilania miga do momentu pełnego naładowania.
- Nie używaj funkcji ogrzewania przez długi czas.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Użyj ręcznika lub miękkiej szmatki, aby usunąć brud i kurz.

Umieść urządzenie w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu.

Trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Nie umieszczaj w miejscach o wysokiej wilgotności.

Jeśli przechowujesz urządzenie przez dłuższy czas, ładuj urządzenie co 6 miesięcy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Produkt nie działa	Sprawdź baterię	Naładuj urządzenie
Nie można naładować	Sprawdź połączenie	Ponownie podłącz ładowarkę, przyciski zaświecą się podczas ładowania
	Sprawdź złącze i przewód	Jeśli kabel lub złącze jest uszkodzone, skontaktuj się z serwisem
	Sprawdź, czy parametry ładowarki są prawidłowe	Sprawdź dane techniczne ładowarki i porównaj ze specyfikacjami w instrukcji
Produkt można uruchomić, ale nie działa	Sprawdź stan naładowania	Naładuj urządzenie
Produkt nie działa	Nie wybrałeś trybu: męskiego lub damskiego	Naciśnij tryb męski / żeński w ciągu 5 sekund od włączenia urządzenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	8 W
Napięcie znamionowe	5 V – 1000 mA
Automatyczne wyłączenie	15 min
Pojemność baterii	1800 / 2200 mAh
Typ Baterii	Bateria litowa
Materiał wewnętrzny	Tkanina antybakteryjna
Rodzaj masażu	Poduszka powietrzna
Rozmiar	210 x 178 x 104 mm
Waga	750 g
Spełnia standard	GB4706.1 – 2005, GB4706.10 - 2008

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale przekazaj je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756