



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 27404 Sauna beczka inSPORTline Viduor 300



Zdjęcia mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się różnić w zależności od zakupionego modelu.

SPIS TREŚCI


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
BUDOWA PRODUKTU	4
MONTAŻ.....	4
PIEC	11
OCHRONA ŚRODOWISKA	15
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	15

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem i montażem prosimy o zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.
- Do montażu potrzebne są co najmniej 2 osoby.
- Jeżeli temperatura jest zbyt wysoka, należy natychmiast wyłączyć saunę i wyjść.
- Nie stosować w czasie ciąży lub jeśli masz gorączkę, krwawienie lub stan zapalny.
- Nie stosować, jeśli cierpisz na choroby układu krążenia, wysokie ciśnienie krwi, choroby nerwcowe, nadwrażliwość na ciepło, miesiączkę, bóle stawów, zapalenie stawów lub masz implant medyczny.
- Dzieci i osoby starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach motorycznych lub umysłowych mogą korzystać z sauny wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej lub opiekuna.
- Jeśli poczujesz nudności lub ból, natychmiast przerwij i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie montuj zamków w saunie.
- Nie noś biżuterii, gdy sauna jest uruchomiona.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj sauny samodzielnie. Wszelkie modyfikacje muszą być wykonane przez serwis.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy je zabezpieczyć przed niewłaściwym użyciem przez dzieci lub inne osoby nieupoważnione.
- Nigdy nie pozostawiaj sauny włączonej i podłączonej do prądu bez nadzoru.
- Saunę należy ustawić na płaskiej i solidnej powierzchni.
- Nie spożywaj alkoholu, leków, narkotyków ani innych substancji wpływających na ocenę sytuacji przed lub w trakcie używania.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Trzymać z dala od otwartego ognia, płomieni i źródeł ciepła.
- Saunę należy podłączyć do własnego, osobnego gniazdka lub do własnego obwodu elektrycznego.
- Sauna nie jest urządzeniem medycznym, terapeutycznym ani substytutem opieki lekarskiej.
- Zawsze zaczynaj od niższej temperatury. Daj swojemu organizmowi czas na przystosowanie się do wyższych temperatur. Normalna temperatura pracy wynosi 60°C - 80°C w przestrzeni pomiędzy stołem a głowicą.
- Nie wchodź do sauny w ubraniu, biżuterii lub telefonie (lub innym urządzeniu elektronicznym).
- Średni czas pracy sauny wynosi 5-15 minut.
- Jeśli na podłodze sauny pojawi się skroplona woda, oznacza to przeciążenie sauny.
- Napięcie: 220V / 4.5 KW

BUDOWA PRODUKTU

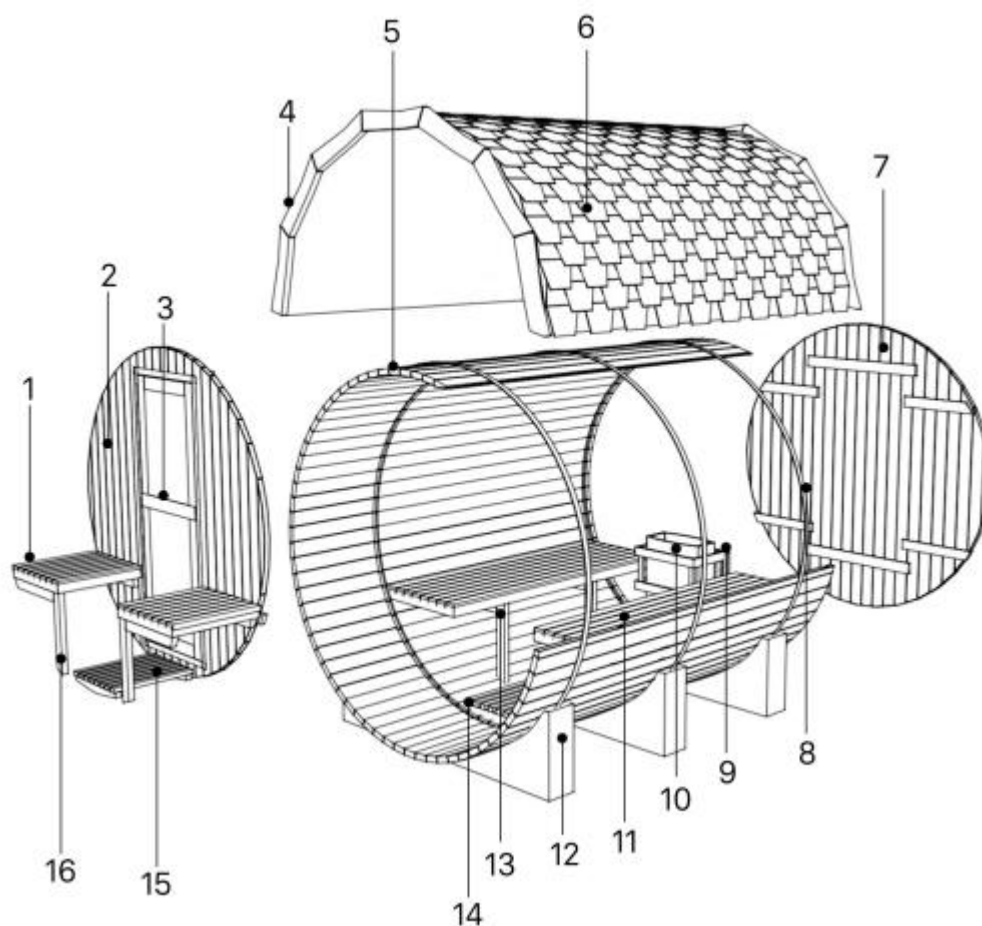

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Ławka zewnętrzna	2	9	Podstawa grzejnika	1
2	Przednia ściana	3	10	Grzejnik	1
3	Uchwyt	/	11	Ławka wewnętrzna	2
4	Panele dekoracyjne	/	12	Podstawa	2-3
5	Listwy	/	13	Wspornik ławki	0-4
6	Pokrycie dachu	1	14	Podłoga wewnętrzna	1
7	Tylna ściana	3	15	Podłoga zewnętrzna (dla wybranych modeli)	1
8	Stalowa obręcz	2-3	16	Wspornik ławki zewnętrznej (dla wybranych modeli)	2


MONTAŻ

- Do montażu potrzebne są co najmniej dwie osoby.
- Instaluj wyłącznie na płaskiej i solidnej powierzchni.
- Wszystkie śruby należy dokręcić tak, aby łby śrub nie wystawały ponad powierzchnię.
- Podłączenie elektryczne podzespołów powinien wykonać elektryk.


Do montażu potrzebne będą następujące narzędzia (brak w zestawie):


			
Wkrętarka	Klucz nastawny	Miarka	Pistolet do gwoździ
			
Nóż	Drabina	Poziomica	

MONTAŻ PODSTAWY

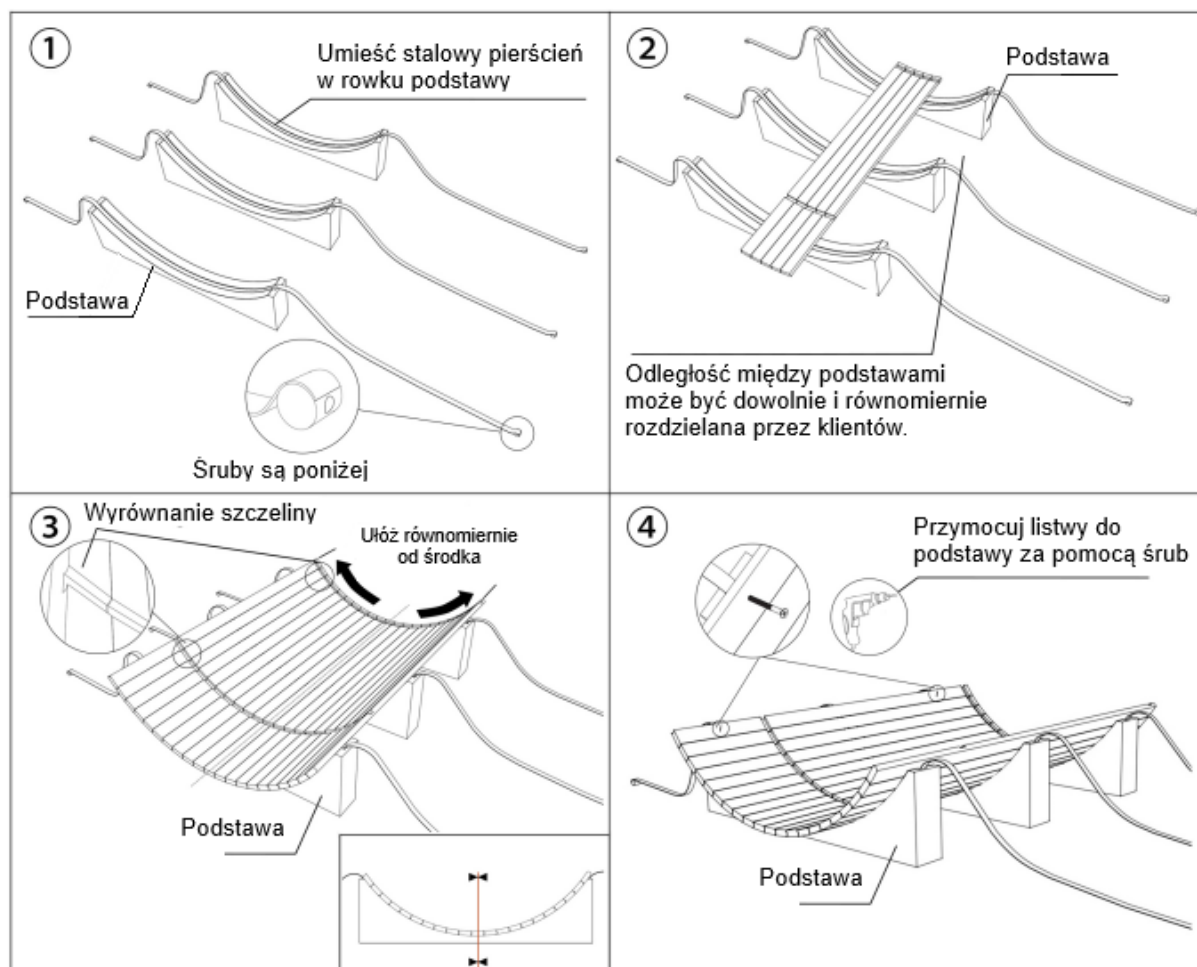



MONTAŻ TYLNEJ ŚCIANKI

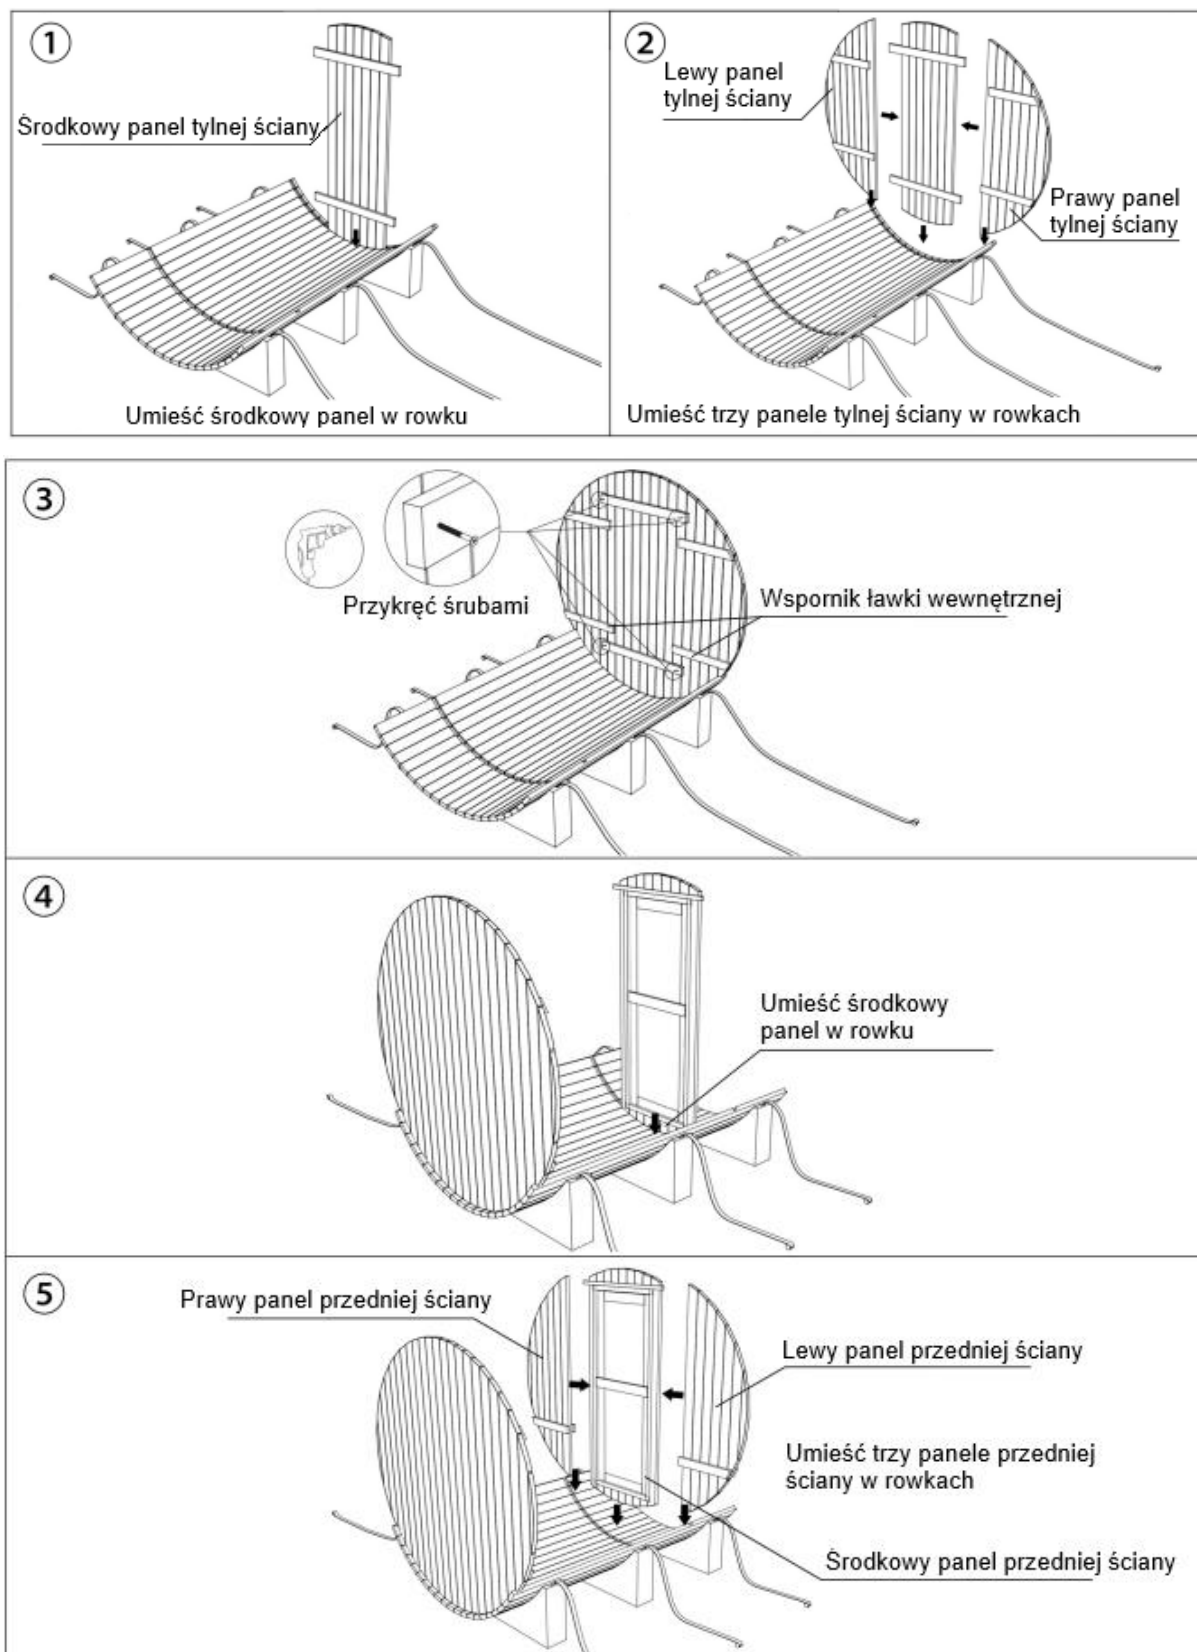

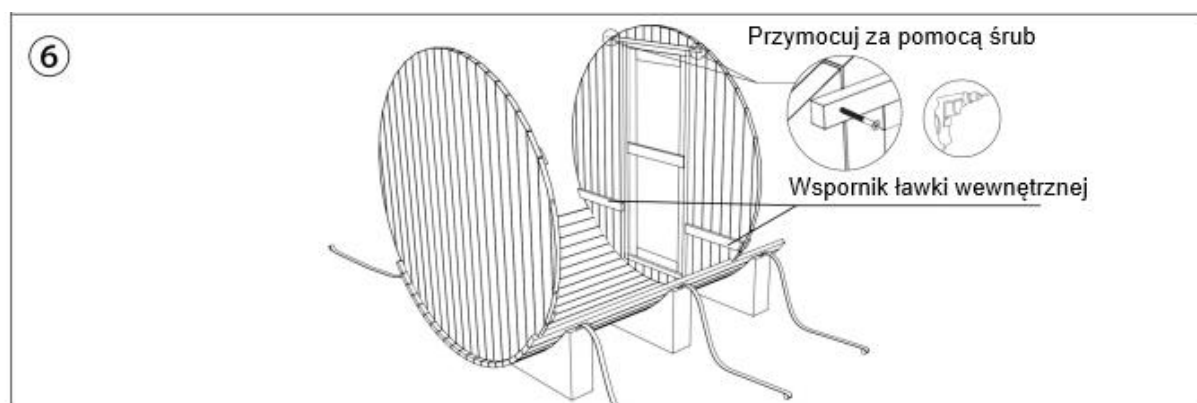


MOCOWANIE LISTEW




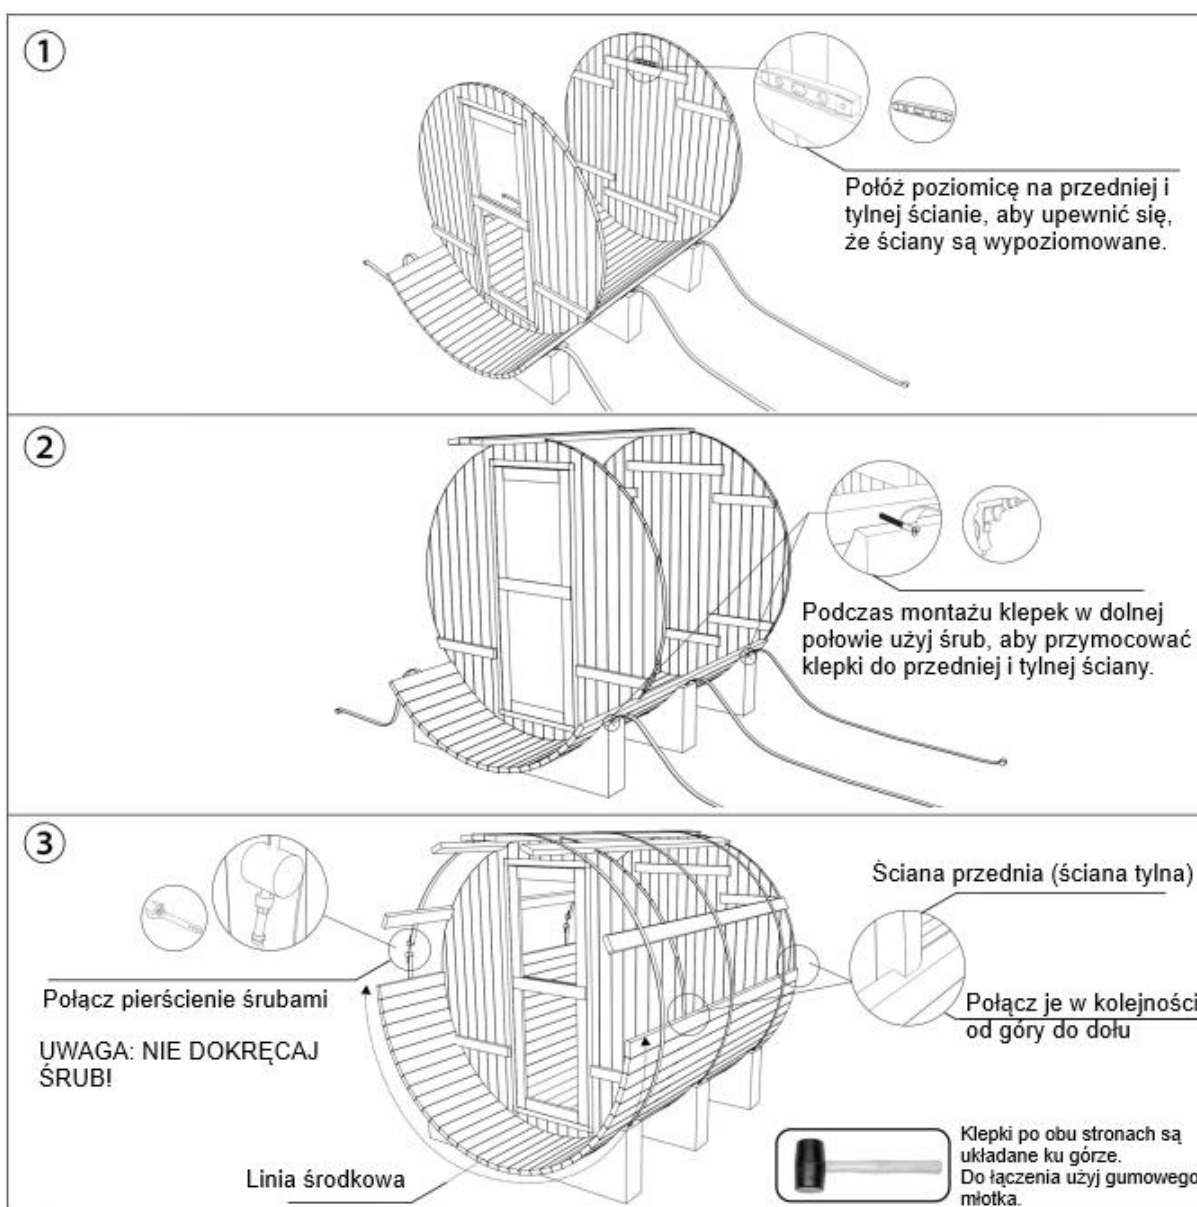


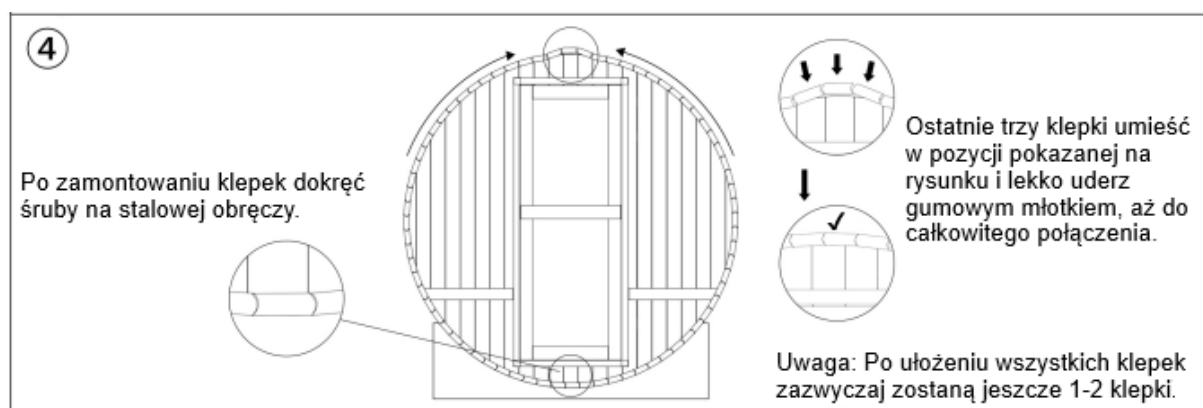

MOCOWANIE AKCESORIÓW

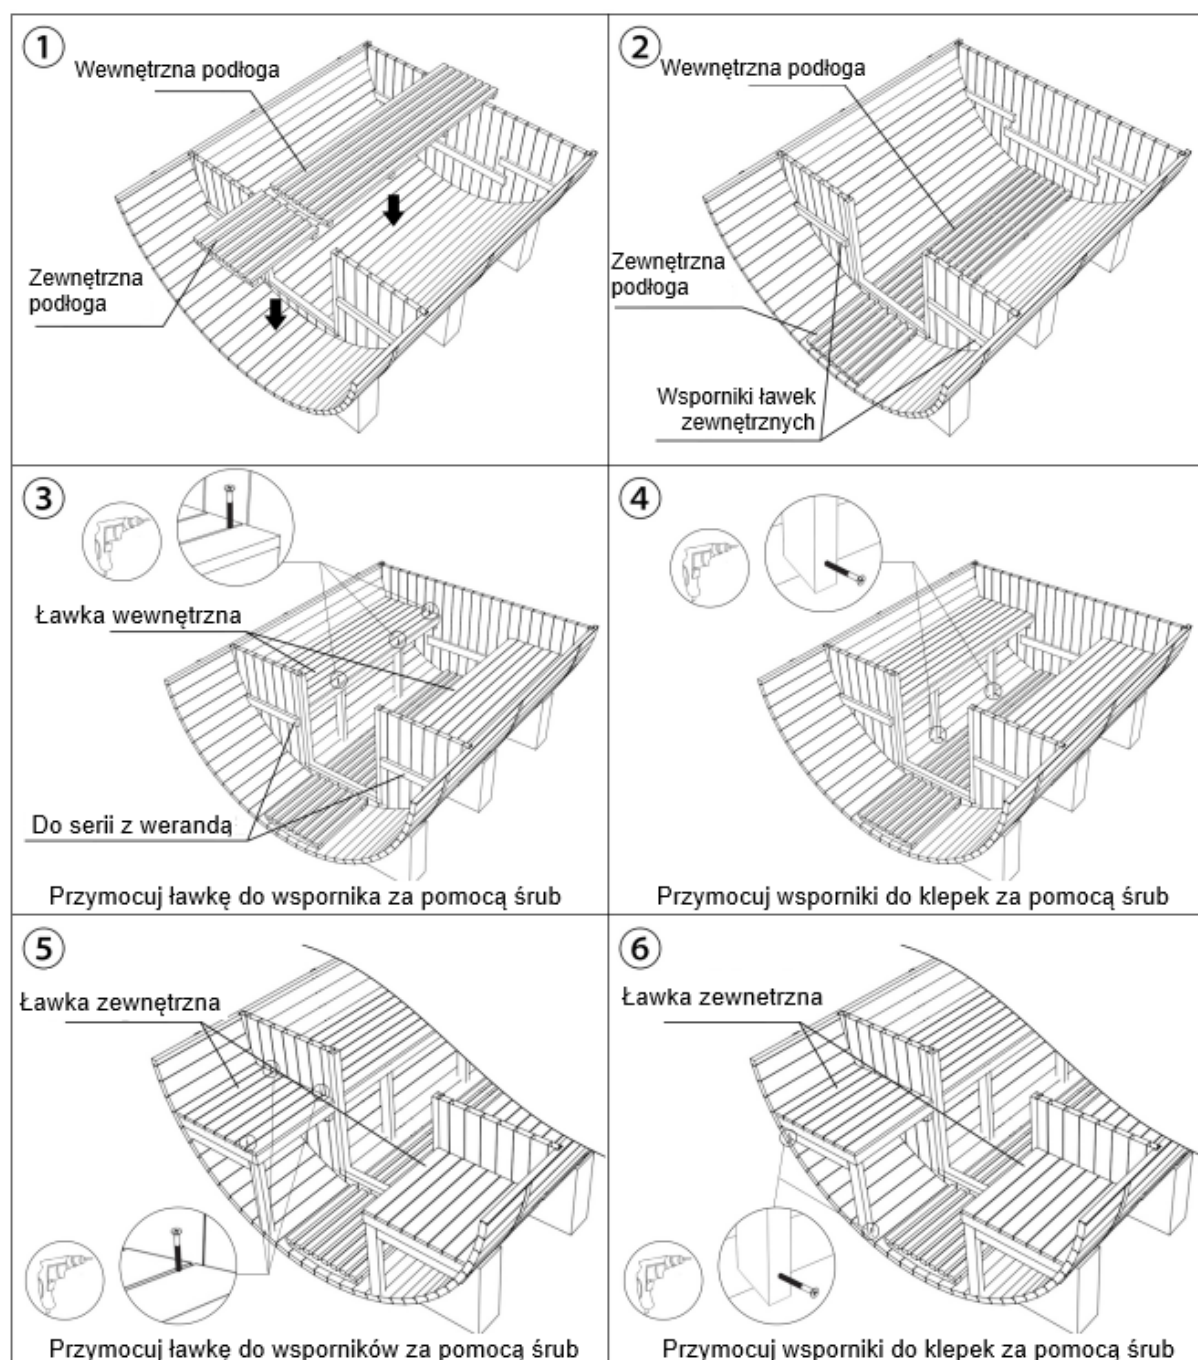


INSTALACJA OŚWIETLENIA I OGRZEWANIA

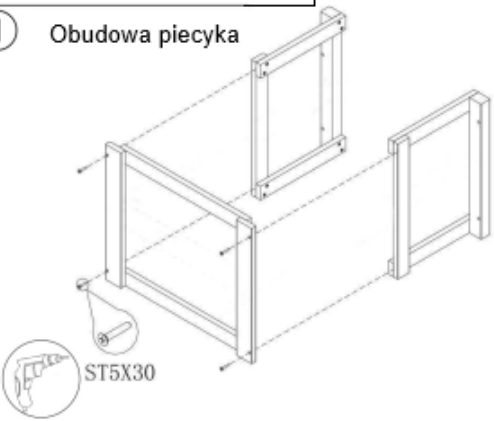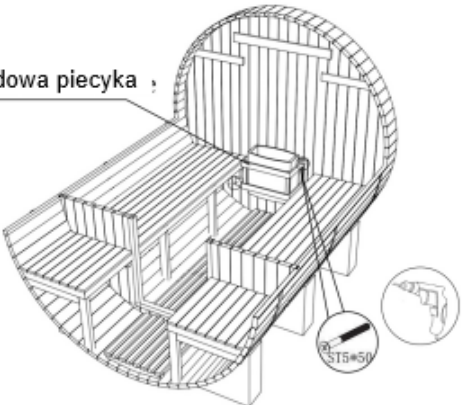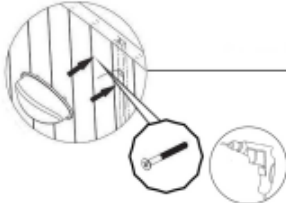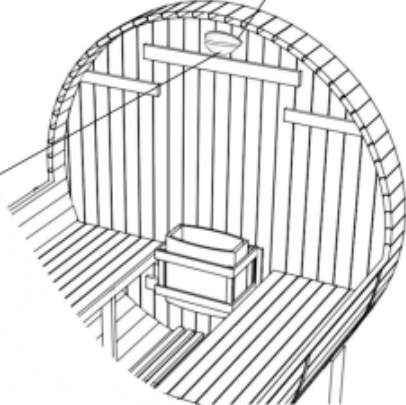
Obudowa pieca do sauny ① Obudowa piecyka  ST5X30	② Piecyk sauny  ! Informacje dotyczące montażu piecyka znajdują się w jego instrukcji obsługi.
③ Obudowa piecyka  ST5#50 ! Informacje dotyczące montażu obudowy grzejnika znajdują się w instrukcji grzejnika.	
Montaż oświetlenia (lampa jest opcjonalna)	
④  4-1: Akcesoria lampy 4-2: Montaż lampy 	Swiatło sauny 

Uwaga: Wykonaj samodzielnie otwór w ścianie, a następnie wyprowadź przewód z otworu.

MOCOWANIE DACHU GONTOWEGO

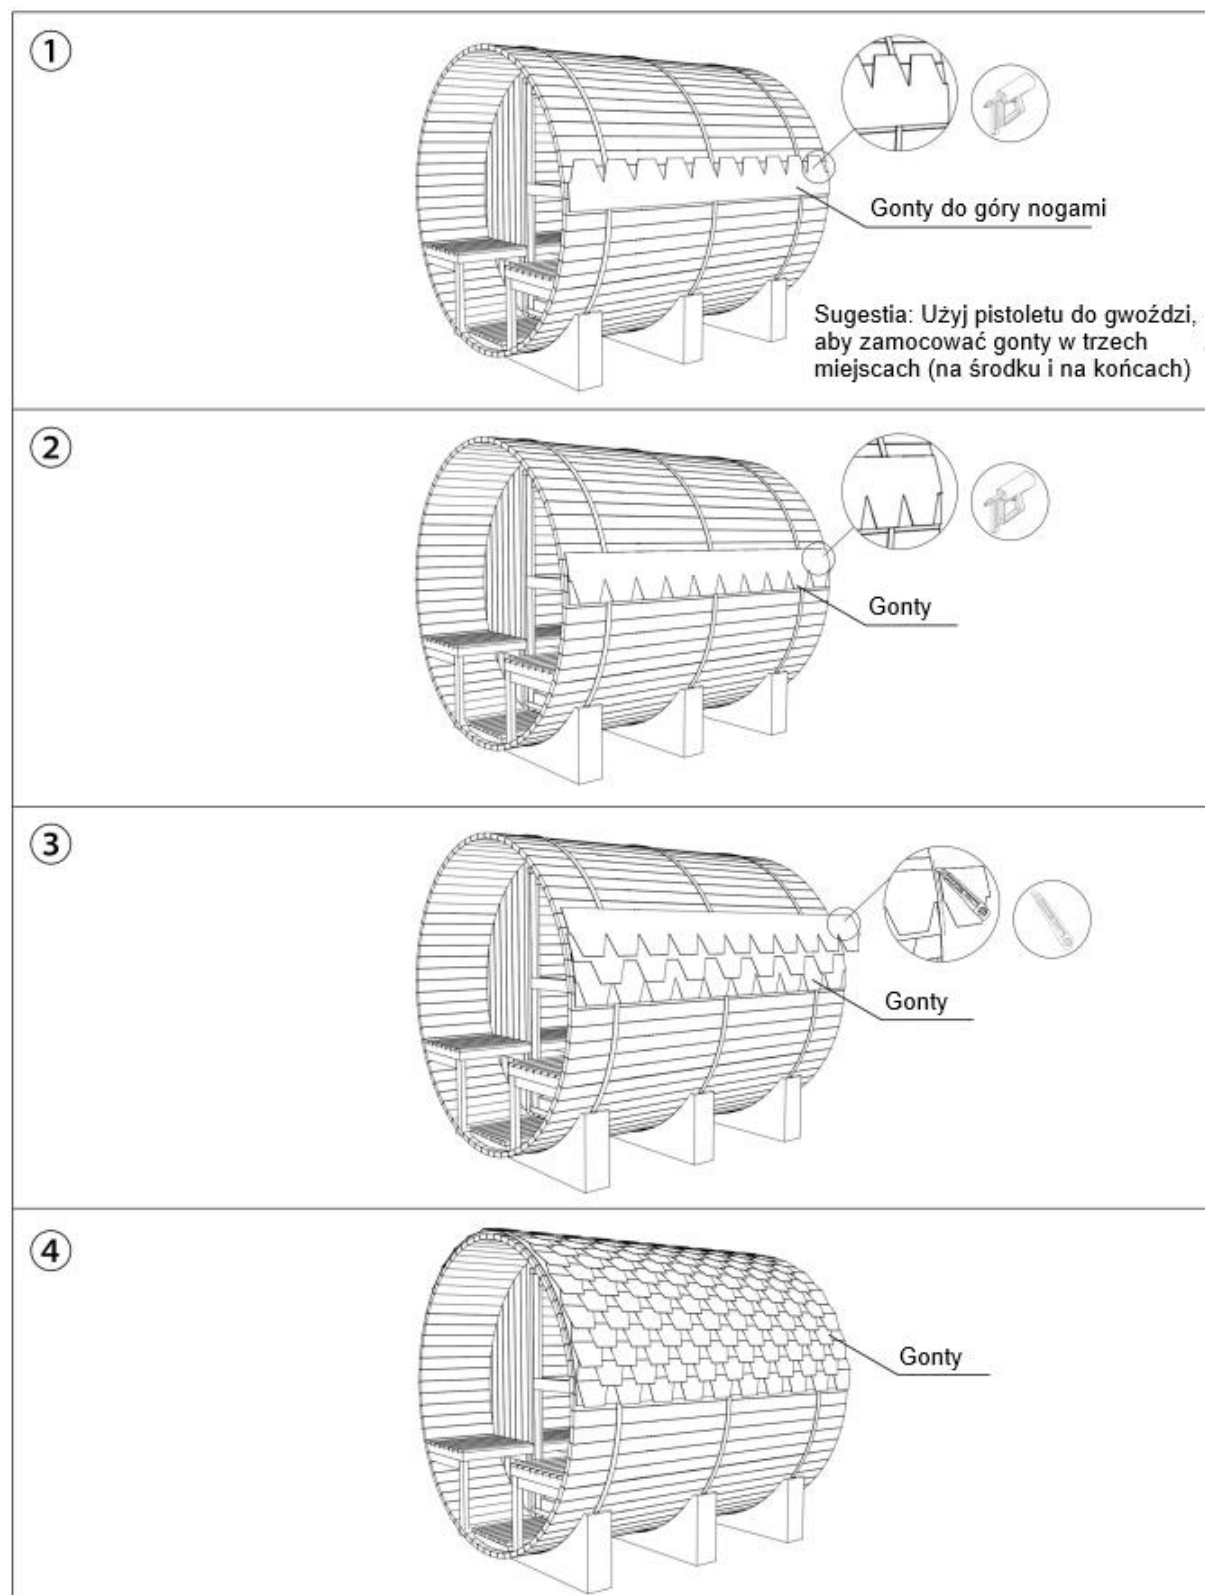

MOCOWANIE PANELI DEKORACYJNYCH

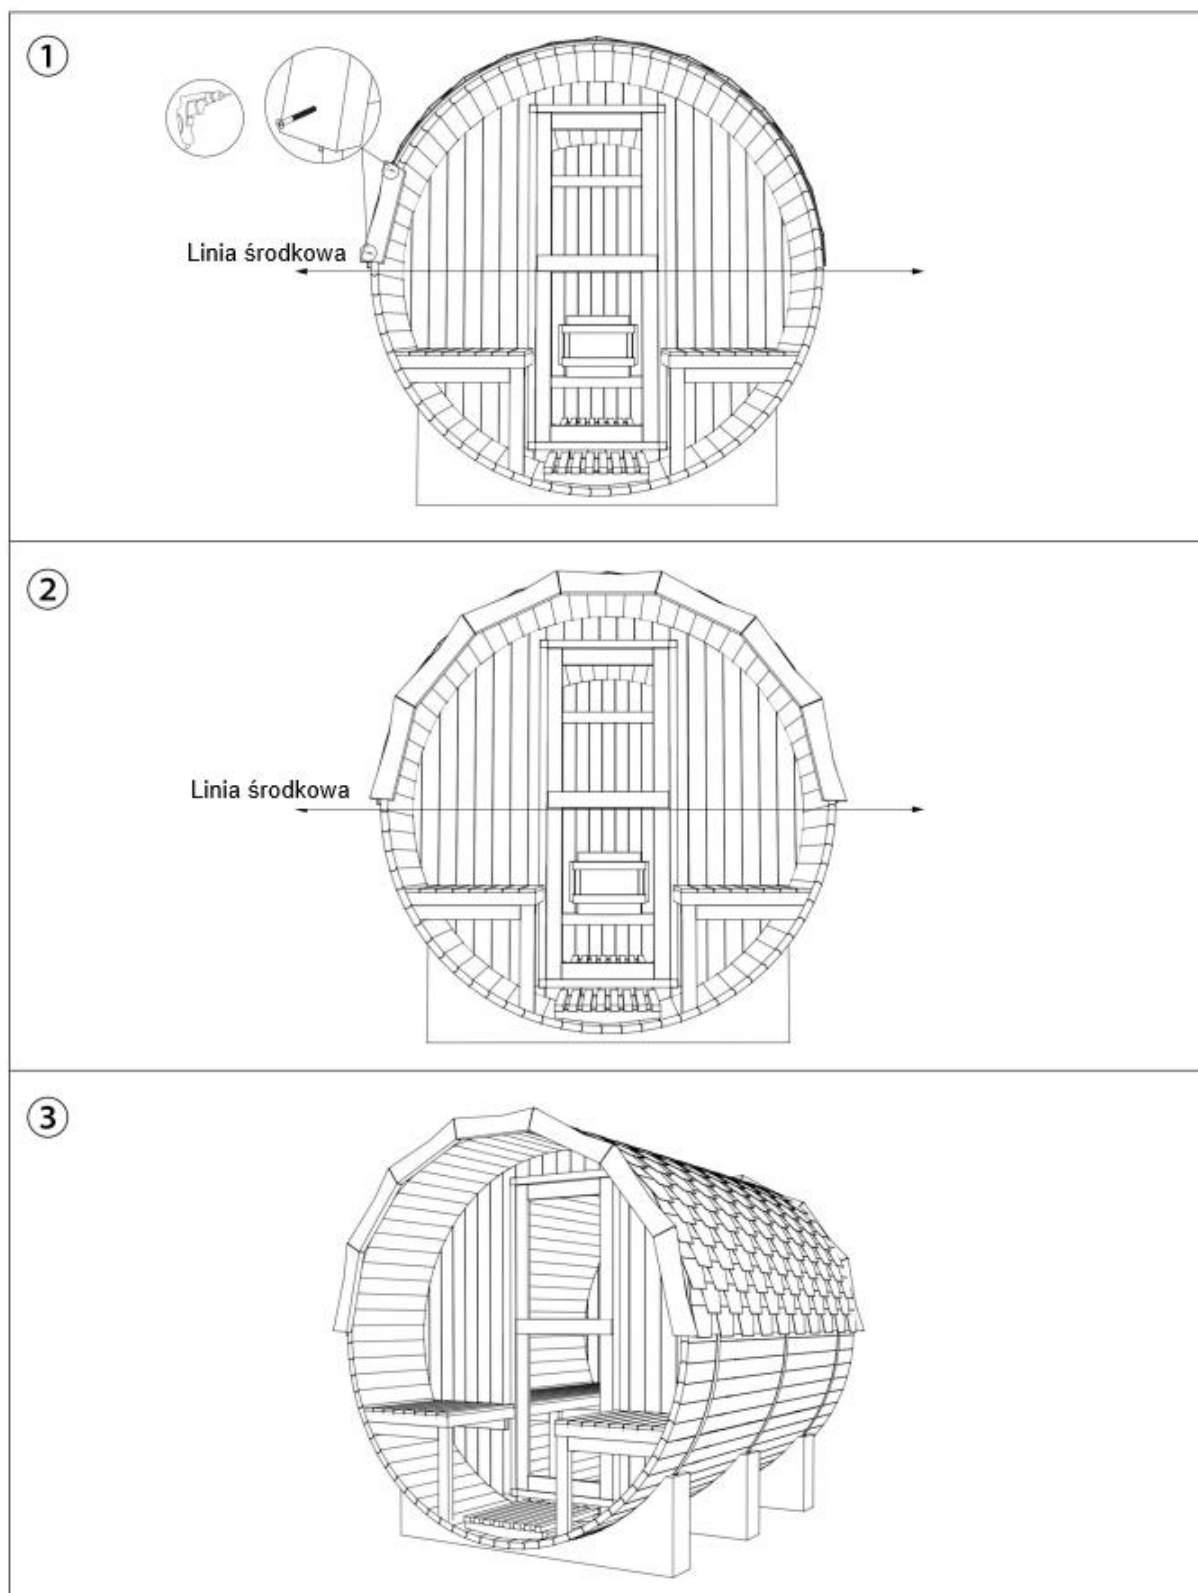

PIEC

Wszelkie instalacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Istnieje ryzyko porażenia prądem.

Nie stosować w sposób ciągły dłużej niż 30 min.

Istnieje ryzyko poparzenia, należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 30 cm od pieca.

Używaj wyłącznie wysokiej jakości kamieni do sauny (10-15 kg).

PARAMETRY

Mo c	Wymiary pomieszczenia		Minimalna odległość od grzejnika					Przewody	
KW	Objętość m³		Wysokość	Odległość od ścian bocznej i tylnej	Odległość od poręczy	Odległość od sufitu	Odległość od podłogi	380V 3p h 415V 3p h	220V 1p h 220V 1p h
	Min .	Max .	Min.	Min. cm	Min. cm	Min. cm	Min. cm	mm²	mm²
4,5	3	6	190	8	8	110	18	5x1,5	6x6
6,0	5	9	190	10	15	110	18	5x1,5	3x10
Moc KW			SEPC 63 1500W			SEPC 64 2000W			
4,5			1,2,3			-			
6,0			-			1,2,3			



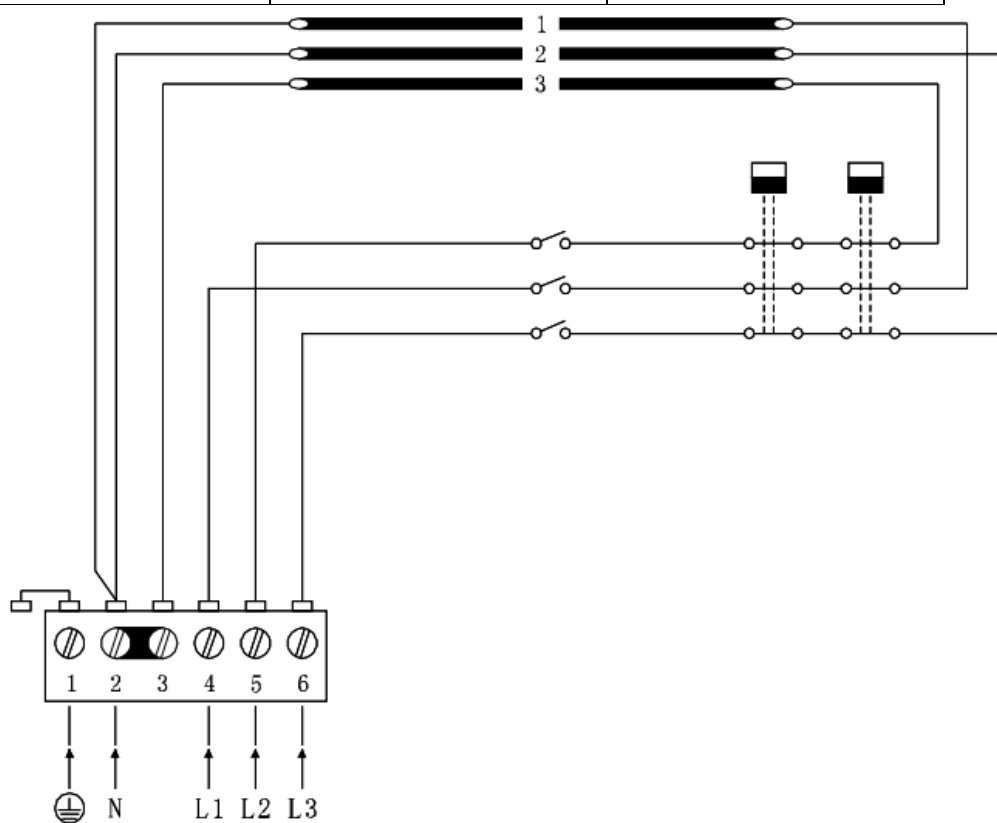


图7


Rysunek 3

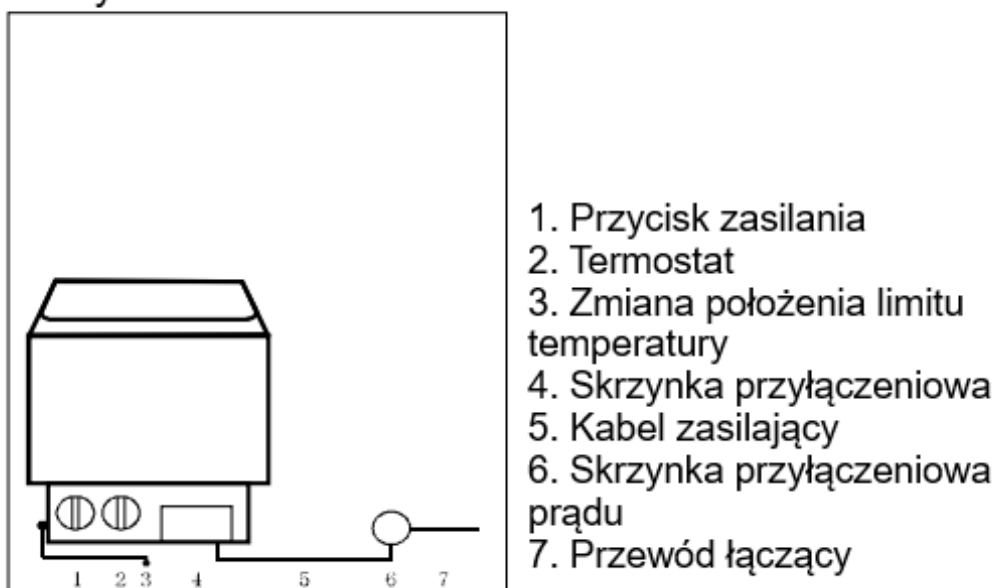


Rysunek 4

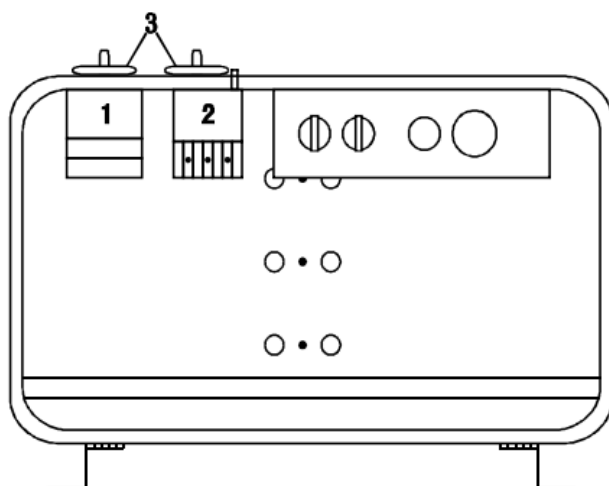

Rysunek 5

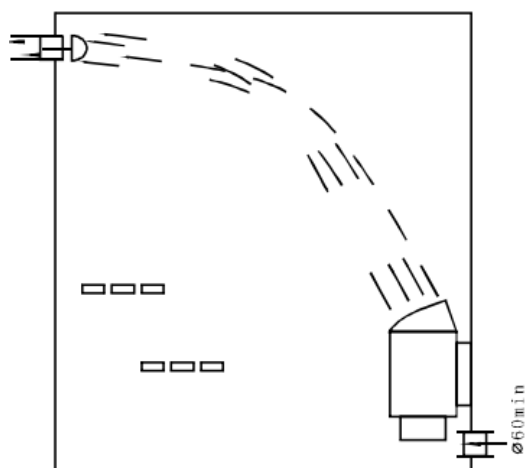

Rysunek 6

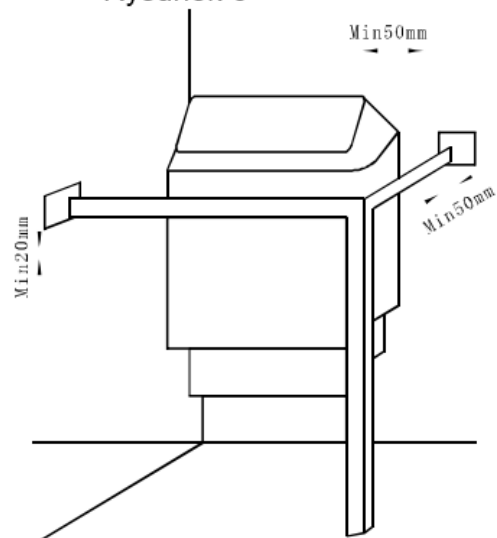

KONSERWACJA

- Regularnie traktuj zewnętrzną część sauny środkami do ochrony drewna.
- Zalecamy umieszczenie maty lub dywanu przed wejściem do sauny, aby zapobiec przedostawaniu się brudu do sauny.
- Regularnie czyść powierzchnię sauny z brudu.
- Wymień kamienie grzewcze po 500 godzinach normalnej pracy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
 Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
 Telefon: +48 510 275 999
 E-mail: biuro@e-insportline.pl
 NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

