



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 28158 Trójkołowy wózek elektryczny inSPORTline Zorica
Duo dwumiejscowy**



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
PARAMETRY	4
WYŚWIETLACZ I STEROWANIE	4
REGULACJA SIEDZENIA	5
ZAPŁON I PILOT	6
OTWIERANIE BAGAŻNIKA I TYLNEGO SIEDZENIA	6
UŻYTKOWANIE	6
KONSERWACJA	7
INFORMACJE O BATERII	7
PRZED UŻYCIEM	7
BATERIA	8
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	8
OCHRONA ŚRODOWISKA	9
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	9

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i prawami przed jazdą. Limit wieku i użytkowania mogą się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z przepisami. Nadaje się dla osób w wieku 18 lat i starszych.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu.
- Nie używaj pojazdu, jeśli na nim wystąpią ostre krawędzie.
- Nigdy nie prowadź pojazdu pod wpływem alkoholu, tabletek lub narkotyków.
- Przed jazdą sprawdź, czy hamulce i światła działają prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach.
- Każdy nowy użytkownik musi być zaznajomiony z prowadzeniem i użytkowaniem wózka.
- Nigdy nie modyfikuj konstrukcji ani silnika w celu zwiększenia wydajności, wszelkie modyfikacje spowodują unieważnienie gwarancji.
- Przed jazdą ustaw lusterka tak, aby móc widzieć za sobą.
- Zawsze skupiaj całą uwagę na prowadzeniu pojazdu.
- Nie używaj telefonu komórkowego ani słuchawek podczas jazdy.
- Sprawdź moc akumulatora przed jazdą.
- Skuteczność hamulców jest zmniejszona na mokrych nawierzchniach, zawsze hamuj powoli i z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zatrzymać się.
- Nagłe hamowanie może spowodować utratę równowagi i upadek.
- Przed jazdą ustaw siedzenie w wygodnej pozycji, aby móc wygodnie kontrolować pojazd.
- Jedź płynnie, unikaj nagłych zmian prędkości.
- Nie parkuj pojazdu bez ochrony na deszczu lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie zatrzymuj się na stromym zboczu.
- Jedź tylko po utwardzonym terenie.
- Nie ładuj pojazdu bez nadzoru.
- Chroń przed deszczem i wodą.
- Nigdy nie pozostawiaj pojazdu uruchomionego lub z kluczykiem w stacyjce bez nadzoru.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci, jeśli w pobliżu są dzieci, zapobiegaj nieautoryzowanemu użyciu.
- Jeśli chcesz korzystać z pojazdu w normalnym ruchu drogowym, zapoznaj się z lokalnymi przepisami i prawami dotyczącymi możliwości jego używania.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej muszą zawsze być pod opieką innej osoby.
- Skonsultuj się z lekarzem w sprawie swojej zdolności do prowadzenia pojazdu.
- Jeśli wózek nagle przyspieszy lub zwolni lub wystąpią jakiegokolwiek inne nieprawidłowości, natychmiast przerwij jazdę.
- Pojazd jest przeznaczony tylko dla maksymalnie dwóch osób. W warunkach ograniczonej widoczności należy nosić kamizelkę odblaskową lub odzież z elementami odblaskowymi.


PARAMETRY

Wymiary (wys.*szer.*gł.)	1980*690*1110
Waga (kg)	130
Maks. prędkość (km/h)	25
Moc (W)	1000
Ładowność (1 użytkownik)	90 kg
Ładowność całkowita	285 kg
Zasięg (km)	≥35 – 55
Nachylenie (°)	≤15°
Akumulator	Akumulator kwasowo-ołowiowy 60V 20Ah
Hamulce	Przód: tarczowy, Tył: bębnowy
Ciśnienie w oponach	250 kpa

WYŚWIETLACZ I STEROWANIE

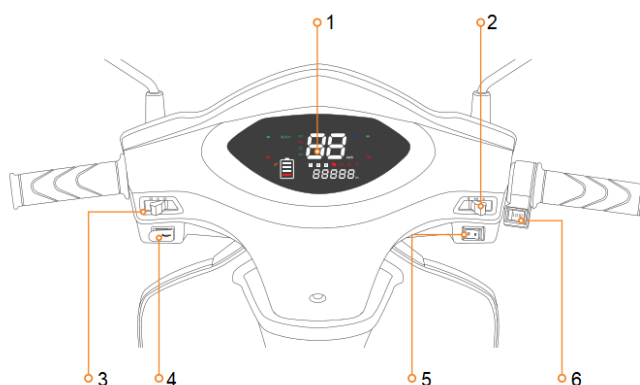


1. Wyświetlacz	4. Klakson
2. Przełącznik świateł	5. Jazda do przodu/do tyłu
3. Przycisk kierunkowskazów	6. Prędkość

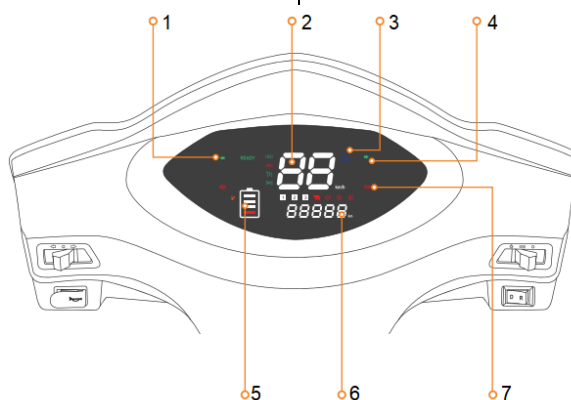


1. Kierunkowskaz lewy	5. Stan baterii
2. Prędkość	6. Kilometry
3. Światła drogowe	7. Błąd akceleratora

REGULACJA SIEDZENIA


Przednie siedzenie

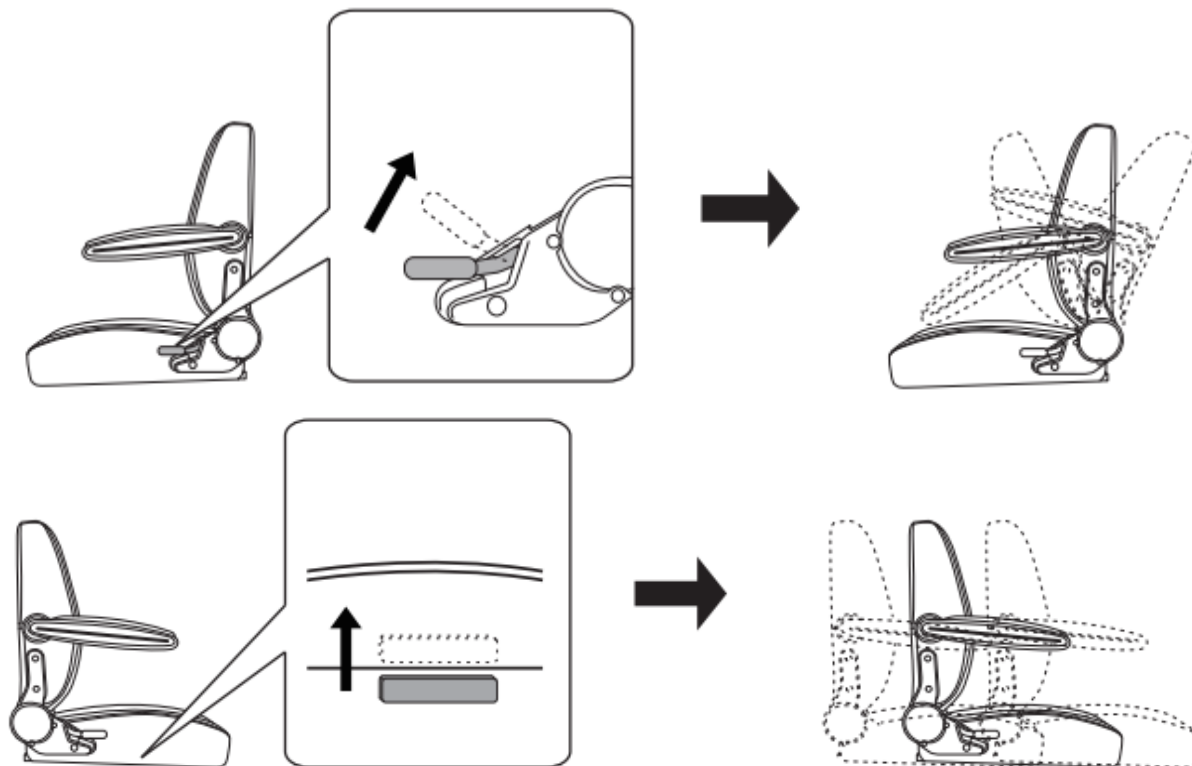

Tylne siedzenie

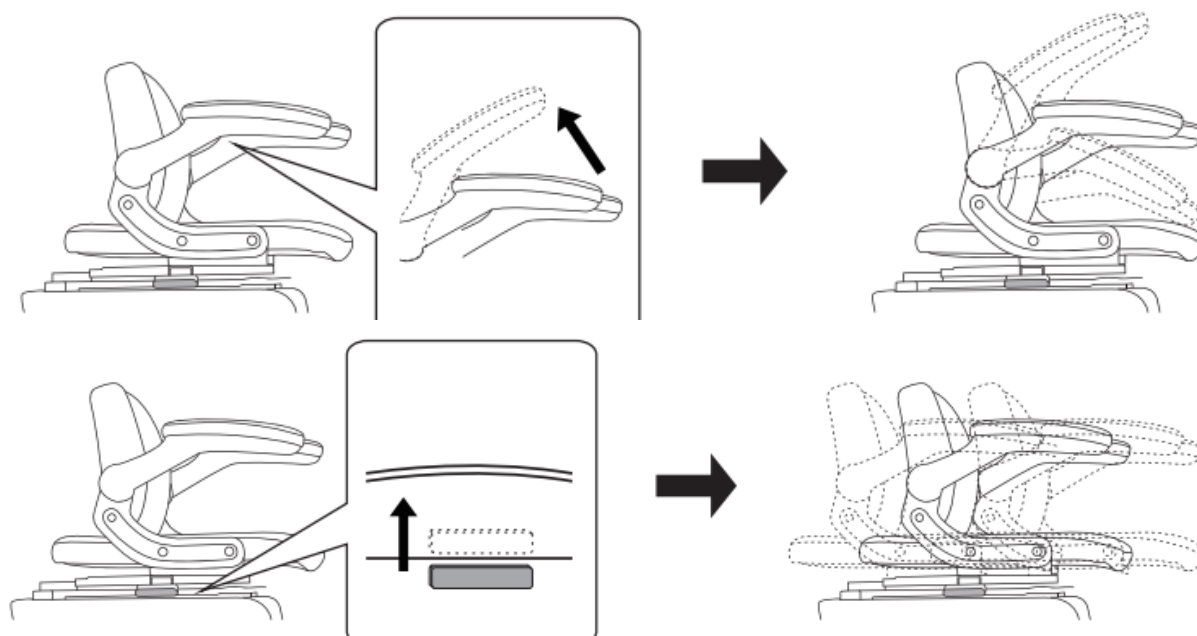


ZAPŁON I PILOT

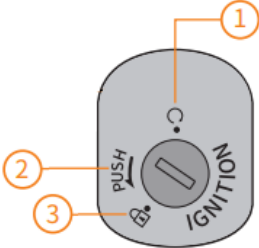	1. Uruchomienie
	2. Wyłączenie
	3. Blokowanie kierownicy


	1. Blokowanie
	2. Odblokowywanie
	3. Alarm
	4. Pilot zdalnego sterowania

OTWIERANIE BAGAŻNIKA I TYLNEGO SIEDZENIA

Włóż klucz i przekręć w lewo, aby otworzyć.

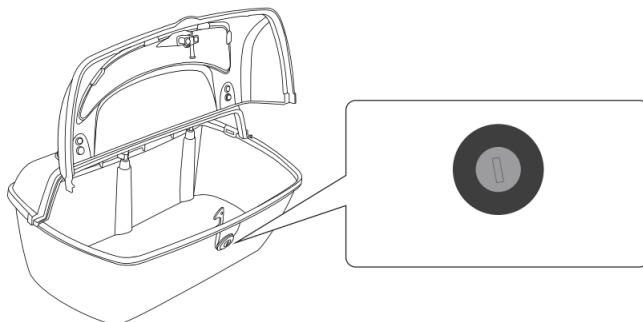

Włóż klucz i przekręć w lewo, aby otworzyć.

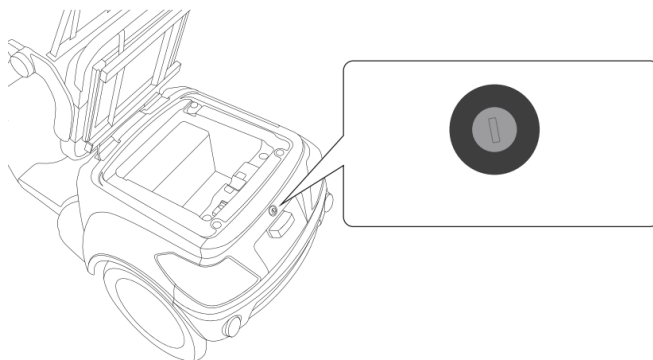

UŻYTKOWANIE

Włóż kluczyk do stacyjki i przekręć w prawo. Zaświeci się wyświetlacz i kontrolki.

Przed jazdą sprawdź stan pojazdu i czy ustawiłeś prawidłowy kierunek jazdy.

Przed cofaniem sprawdź, czy za pojazdem nie ma innych osób ani przeszkód. Cofnij na najniższym biegu.

Zawsze kontroluj prędkość, nie przyspieszaj ani nie zwalnij nagle. Nagła zmiana prędkości może spowodować utratę kontroli nad układem kierowniczym. Pojazd nie jest przeznaczony do jazdy w trudnym terenie.

Mokra, wilgotna lub brudna nawierzchnia drogi może wydłużyć drogę hamowania. Zawsze zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy w złych warunkach drogowych.


KONSERWACJA

Czyść regularnie wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używaj agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników. Zapobiegaj przedostawaniu się wody do części elektrycznych trójkołowca.


INFORMACJE O BATERII

- Zawsze używaj trójkołowca, jeśli akumulator jest wystarczająco naładowany.
- Ładuj akumulator przynajmniej raz w miesiącu, nawet jeśli nie jest używany. Ładuj akumulator pod stałym nadzorem i z dala od substancji łatwopalnych lub wybuchowych. Jeśli temperatura akumulatora wzrośnie nienormalnie podczas ładowania, natychmiast odłącz go od zasilania.
- W temperaturach poniżej 15 °C pojemność akumulatora może spaść nawet o 30%, a zasięg pojazdu również ulegnie zmniejszeniu.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie ładuj akumulatora, jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Ładuj w temperaturze pokojowej.
- Nie ładuj akumulatora bezpośrednio po użyciu. Zawsze odczekaj i pozwól baterii ostygnąć.
- Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Nie przykrywaj akumulatora ani ładowarki podczas ładowania. Chroń akumulator i ładowarkę przed wodą i wilgocią.

1. Port ładowania

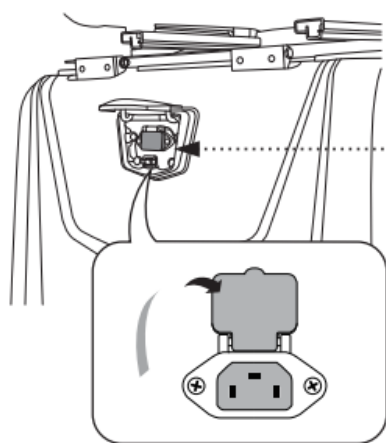

2. Podłączenie do gniazdka

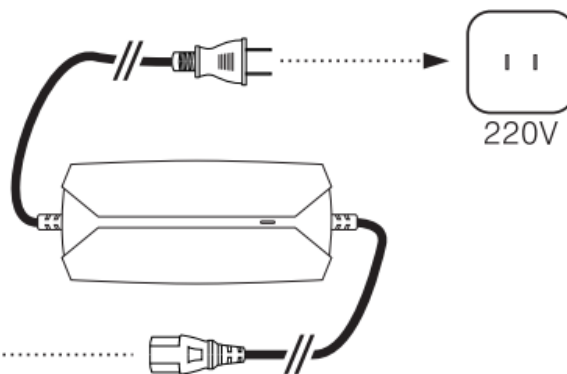

PRZED UŻYCIEM

Przed jazdą sprawdź następujące elementy:

- Funkcjonalność hamulców, świateł, ruch i prześwit kierownicy itp.
- Sprawdź prawidłowe ciśnienie w oponach i ich stan.
- Ustaw siedzenie w prawidłowej pozycji.

- Sprawdź stan naładowania akumulatora.

BATERIA

6-miesięczna gwarancja na akumulator – gwarantujemy, że pojemność znamionowa akumulatora nie spadnie poniżej 70% jego całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od daty sprzedaży produktu.

- Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczne użytkowanie akumulatora, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji. Natychmiast zaprzestań używania akumulatora, jeśli jest uszkodzony, wycieka z niego płyn lub czujesz nienormalny zapach.
- Żywotność akumulatora jest ograniczona. Jeśli używasz akumulatora, który przekracza normalny okres eksploatacji, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg pojazdu zostanie zmniejszony.
- Nie otwieraj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia. Nie wkładaj do akumulatora żadnych obcych przedmiotów.
- Nie dotykaj baterii metalowymi przedmiotami. Bateria może wybuchnąć lub zostać uszkodzona.
- Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów i praw podczas jazdy.
- Możesz ładować akumulator w sposób ciągły.
- Idealna temperatura ładowania akumulatora wynosi od +10 ° C do +30 ° C.
- Jeśli używasz akumulatora przez dłuższy czas, jego temperatura będzie wyższa. Jest to normalny stan akumulatora.
- Jeśli używasz akumulatora w zimnym otoczeniu, zasięg jest niższy.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj akumulatora samodzielnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wyświetlacz nie podświetla się po uruchomieniu	1. Sprawdź, czy kluczyk jest prawidłowo przekręcony. 2. Sprawdź, czy akumulator jest podłączony. 3. Sprawdź bezpieczniki.
Silnik nie działa po uruchomieniu	1. Sprawdź stan silnika. 2. Sprawdź stan przełącznika zasilania.
Niska prędkość	1. Sprawdź szczelność hamulców 2. Sprawdź ciśnienie w oponach 3. Sprawdź poziom naładowania akumulatora. 4. Jazda w trudnych warunkach.
Krótki zasięg	1. Sprawdź stan naładowania akumulatora. 2. Sprawdź ciśnienie w oponach. 3. Sprawdź szczelność hamulców. 4. Trudna jazda. 5. Temperatura otoczenia jest zbyt niska.
Nie można naładować akumulatora	1. Sprawdź stan ładowarki i akumulatora. 2. Sprawdź zewnętrzne źródło zasilania.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

