



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 29190 Mata grzejąca inSPORTline Foseto 170x72 cm



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj wyłącznie zgodnie z instrukcją. Nie używaj produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony. Ta mata jest przeznaczona do stosowania na stołach do masażu, łóżkach lub innych płaskich powierzchniach. Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo, konieczne jest, aby mata była zawsze układana poziomo i prosto, bez zagnieceń lub zagięć.
- Skonsultuj się z lekarzem w sprawie zasadności jej stosowania.
- Nie zalecamy korzystania z maty, jeśli temperatura otoczenia przekracza 30 °C.
- Używaj i przechowuj produkt z dala od substancji łatwopalnych i lotnych.
- Trzymaj matę z dala od wody. Nigdy nie dotykaj maty, która miała kontakt z wodą lub inną cieczą. Odłącz matę od źródła zasilania po użyciu. Używaj wyłącznie w suchym otoczeniu.
- Nigdy nie używaj produktu, jeśli Twoje dłonie, stopy lub jakkolwiek inna część ciała jest mokra. Nigdy nie używaj produktu w pobliżu wanny, zlewu lub innych pojemników wypełnionych wodą.
- Nie używaj innych źródeł ciepła podczas użytkowania. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, natychmiast zaprzestań używania produktu.
- Długotrwałe używanie przy wysokiej temperaturze ogrzewania może prowadzić do oparzeń skóry.
- Nie podgrzewaj maty przez tarcie podczas użytkowania.
- Nie nadaje się dla osób wrażliwych na ciepło, z chorobami układu krążenia i kobiet w ciąży.
- Nie nadaje się dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- Nie nadaje się dla użytkowników o ograniczonym doświadczeniu i wiedzy, chyba że są nadzorowani lub otrzymują instrukcje dotyczące korzystania z tego produktu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci nie mogą używać maty grzewczej, ponieważ nie są w stanie zareagować na bezpośrednie przegrzanie. Mata nie jest zabawką.
- Produkt nie może być używany jako legowisko dla zwierząt.
- Jeśli korzystanie z produktu jest niewygodne, zaprzestań używania produktu.
- Często sprawdzaj matę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Chroń produkt przed uderzeniami, upadkami i rozdarciami. Nie używaj ostrych przedmiotów w pobliżu maty.
- Przed każdym użyciem sprawdź integralność maty, kabla i elementów sterujących. W przypadku awarii lub wystąpienia jakichkolwiek nietypowych zjawisk podczas użytkowania, natychmiast wyłącz produkt i zaprzestań jego używania.
- Nie wystawiaj na długotrwałe działanie bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie. Używaj wyłącznie oryginalnego kontrolera.
- Nigdy nie używaj złożonej lub skręconej maty. Zawsze sprawdzaj stan i integralność maty przed każdym użyciem.
- Przed podłączeniem produktu do źródła zasilania zawsze upewnij się, że napięcie zasilania podane na etykiecie produktu jest zgodne ze źródłem zasilania.

- Jeśli mata, kabel zasilający lub kontroler są uszkodzone, muszą zostać wymienione lub naprawione przez technika serwisowego lub osobę wykwalifikowaną, aby zapobiec obrażeniom.
- Nigdy nie używaj maty grzewczej bez nadzoru. Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
- Zalecamy korzystanie z podkładki w stanie czuwania.
- Matę należy umieścić z dala od gorących powierzchni.
- Nigdy nie przenoś, nie ciągnij ani nie skręcaj maty grzewczej za przewód ani nie dopuszczaj do zaplątania się przewodu.
- Maty grzewczej nie wolno umieszczać pod materacem.
- Sprzedawca, importer lub producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem maty grzewczej i jej akcesoriów (obrażenia, oparzenia, pożary, zepsucie żywności itp.)
- Mata jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno jej używać do celów profesjonalnych, ani np. w szpitalach lub ośrodkach rehabilitacyjnych.



Przeczytaj instrukcję.



Nie należy używać maty skręconej lub złożonej



Nie przebijać



Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat.

Spełnia normy: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, Dyrektywa 2014/30/EU, Dyrektywa EU 2015/863, EU 2017/2102



PARAMETRY

Model:	TT-170x72-2S
Napięcie znamionowe:	DC 5V
Prąd znamionowy:	2A
Moc znamionowa:	10W
Wymiary:	170x72 cm
Timer:	2/4/6/8/10 godzin
Ustawienie temperatury:	39/45/52/58/65°C
Materiał:	100% poliester
Waga:	850g
Praca ciągła:	<10 godzin
Powierzchnia grzewcza	6 poduszek grzewczych, 9x9 cm

UŻYTKOWANIE

Podłącz kontroler do maty, a następnie do powerbanku lub adaptera o mocy wyjściowej min. 5V 2A.



Po podłączeniu przytrzymaj przycisk „HEAT”. Gdy mata jest włączona, dioda LED na kontrolerze będzie włączona, jeśli mata jest wyłączona, dioda LED będzie wyłączona.




Naciskając przycisk „HEAT”, możesz ustawić temperaturę ogrzewania:

1 - ~39°C, 2 - ~45°C, 3 - ~52°C, 4 - ~58°C, 5 - ~65°C (temperatury mają charakter wyłącznie informacyjny, mogą się nieznacznie różnić w zależności od środowiska)

Naciskając przycisk „TIMER”, możesz ustawić timer maty na 2/4/6/8/10 godzin.

Odpowiednia dioda LED będzie zawsze włączona.

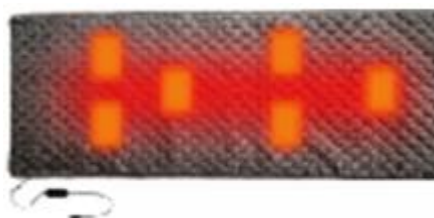

Ogrzewana powierzchnia

KONSERWACJA

Delikatne pranie w pralce w temperaturze 30°C w worku do prania lub pranie ręczne. Można używać pralek bębnowych, ale nie tradycyjnych pralek pulsacyjnych. Zalecamy usuwanie zabrudzeń wilgotną szmatką i roztworem ciepłej wody z nieagresywnym detergentem. Przed praniem należy wyjąć baterię.

	Nie czyścić chemicznie
	Suszyć na płasko
	Nie suszyć w suszarce
	Nie wybielać

	Nie prasować
	Delikatne pranie w pralce w temperaturze 30°

Podkładki grzewcze: Włókno węglowe

Nie wykręcaj maty grzewczej ani nie susz jej w suszarce bębnowej.

Suszenie: rozłóż matę na płaskiej powierzchni i pozwól jej wyschnąć naturalnie. Używaj maty dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.

PRZECHOWYWANIE:

Ostrożnie złóż matę i przewód zasilający, aby przewód się nie uszkodzić. Przechowuj produkt w oryginalnym kartonie w czystym, suchym, dobrze wentylowanym i zacienionym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Składanie: Złóż matę w taki sam sposób, w jaki została dostarczona w opakowaniu.

Przed przechowywaniem produktu upewnij się, że jest on całkowicie schłodzony, a przewód zasilający jest odłączony od gniazdka głównego.

Nie kładź żadnych innych przedmiotów na macie podczas przechowywania i nie zgniataj maty.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaz je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami

zużytych w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

