



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 30133 Masażer stóp inSPORTline Vintari

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-inSPORTline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego użytku.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób: cierpiących na nowotwory, osteoporozę, stany zapalne, zakrzepicę żylną, posiadających metalowe implanty oraz kobiet w ciąży. Przed użyciem zawsze skonsultuj się z lekarzem.
- Nie masuj kości.
- Miejsce masażu powinno być suche i czyste. Podczas używania zalecamy noszenie skarpet.
- Duża prędkość i nacisk mogą powodować ból i dyskomfort.
- Częste stosowanie w jednym miejscu i przy dużych prędkościach może powodować otarcia, ból i podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Trzymaj palce, kończyny, włosy i inne części ciała z dala od ruchomych części urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi.
- Nie modyfikuj ani nie reguluj urządzenia, nie naprawiaj go samodzielnie.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nie nadaje się dla dzieci i osób z ograniczoną sprawnością ruchową, umysłową lub fizyczną.
- Podczas użytkowania powierzchnia może się nagrzewać, nie jest odpowiednia dla osób wrażliwych na ciepło lub niezdolnych do odczuwania ciepła.
- Upewnij się, że ruch głowic masujących nie jest ograniczony.
- Urządzenie nie jest wodoodporne, należy chronić je przed wodą.
- Długotrwała ciągła praca może spowodować nagrzanie silnika. Zawsze pozostawiaj silnik do ostygnięcia między kolejnymi użyciami.
- Chronić przed uszkodzeniami fizycznymi, upadkami i uderzeniami.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrzeżenie: Podczas użytkowania należy siedzieć. Nie wolno stać na urządzeniu.
- Ostrzeżenie: Nie zastępuje opieki medycznej ani zdrowotnej.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
- Trzymaj z dala od ognia i źródeł ciepła.
- Przechowuj w czystym, suchym i zacienionym miejscu.
- Nie przeładuj ani nie pozostawiaj baterii rozładowanej. Podczas przechowywania regularnie ładuj baterię.

- Używaj w temperaturze pokojowej.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

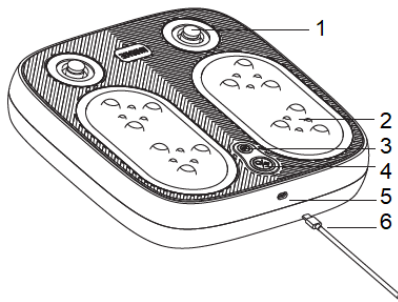

1. Głowica masująca – pulsująca
2. Głowica masująca – ugniatająca
3. Regulacja prędkości
4. Przycisk zasilania + zmiana trybu + wskaźnik
5. Port ładowania USB-C
6. Kabel ładujący USB-C

STEROWANIE

1. Przycisk zasilania

Przytrzymaj, aby uruchomić/zatrzymać. Naciśnij przycisk, aby zmienić tryb:

1. naciśnięcie: ugniatanie i ubijanie (wyższa prędkość) bez podgrzewania
2. naciśnięcie: ugniatanie i ubijanie (wyższa prędkość) z podgrzewaniem
3. naciśnięcie: ugniatanie i ubijanie (niższa prędkość) bez podgrzewania.

2. Regulacja prędkości

Po uruchomieniu urządzenia naciśnij przycisk, aby ustawić prędkość: prędkość 1 (niebieska dioda LED), prędkość 2 (pomarańczowa dioda LED), prędkość 3 (czerwona dioda LED). Regulacja odbywa się cyklicznie.

3. Ogrzewanie

Jeśli program ogrzewania jest włączony, powierzchnia masażu będzie świecić na czerwono.


Dodatkowe informacje

Jeśli głowice masujące zostaną zablokowane na 5 sekund, ruch zatrzymuje się na 3 sekundy. Następnie głowica masująca ponownie spróbuje kontynuować ruch. Nie naciskaj głowic masujących podczas użytkowania, ponieważ grozi to uszkodzeniem produktu. Jeśli bateria jest słaba, nacisk na głowicę masującą może spowodować jej wyłączenie.

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach ciągłej pracy.

Ładowanie

Naładuj urządzenie za pomocą kabla USB-C. Podczas ładowania przycisk zasilania będzie migać na niebiesko, a po zakończeniu ładowania przycisk zaświeci się na niebiesko. Jeśli przycisk zasilania miga, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niski i przed ponownym użyciem urządzenie należy naładować.

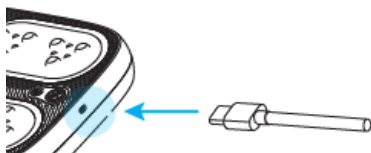

PARAMETRY

Napięcie znamionowe: 7,4 V	Czas ładowania: ok. 4 godziny
Temperatura pracy: 0°C – 40°C	Waga: ok. 1920 g
Temperatura przechowywania: -20°C – +60°C	Wymiary: 305 x 318 x 78 mm
Pojemność akumulatora: 2500 mAh	Czas pracy bez obciążenia: 120 min
Natężenie prądu ładowania: 5 V 2 A	

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

