



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 30434 Waga łazienkowa inSPORTline Syncale 200




inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego użytku.
- Waga nie jest przeznaczona do użytku medycznego ani diagnostycznego. Jeśli jesteś w trakcie leczenia lub programu treningowego, skonsultuj się z lekarzem.
- Dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są przeznaczone do celów medycznych ani diagnostycznych wymagających dokładnych informacji o wadze.
- Jeśli dane są trudne do odczytania, wymień baterie.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub zużytego urządzenia.
- Nie należy skakać na wadze, chronić ją przed uszkodzeniami fizycznymi, upadkami i uderzeniami. Nigdy nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować wagi.
- Wagę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Miękkie i nierówne powierzchnie mogą wpływać na pomiar wagi.
- Aby uzyskać najlepszą dokładność, należy mierzyć wagę w następujący sposób: delikatnie nacisnąć wagę, aby ją włączyć, i odczekać 10 sekund. Stań na wadze i dokonaj pomiaru. Zaleca się ważenie się o tej samej porze dnia.
- Gdy waga nie jest używana, wyjmij baterie i umieść ją w suchym, czystym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami, wilgocią, kurzem i brudem.
- Nie umieszczaj na wadze ciężkich przedmiotów.
- Przed użyciem upewnij się, że wprowadziłeś wszystkie swoje dane osobowe do aplikacji Fitday.
- Stań na wadze boso.
- Przed pomiarem wagi upewnij się, że stopy są suche.
- Waga nie jest wodoodporna. Nie zanurzaj jej w wodzie. Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki lub środka do czyszczenia szkła. Nie używaj mydła ani innych środków chemicznych i rozpuszczalników.


- Zasilanie: 4 baterie AAA (zawarte w zestawie).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

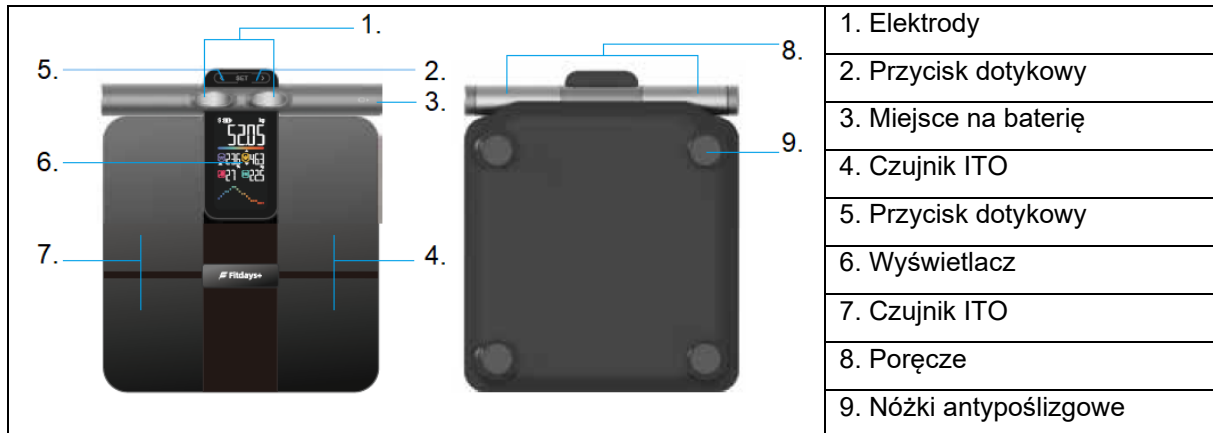

Uwaga: Po ustawieniu na płaskiej, stabilnej powierzchni waga rozpocznie pomiar od wartości większej niż 5 kg po wykryciu ciężaru.

WYŚWIETLACZ

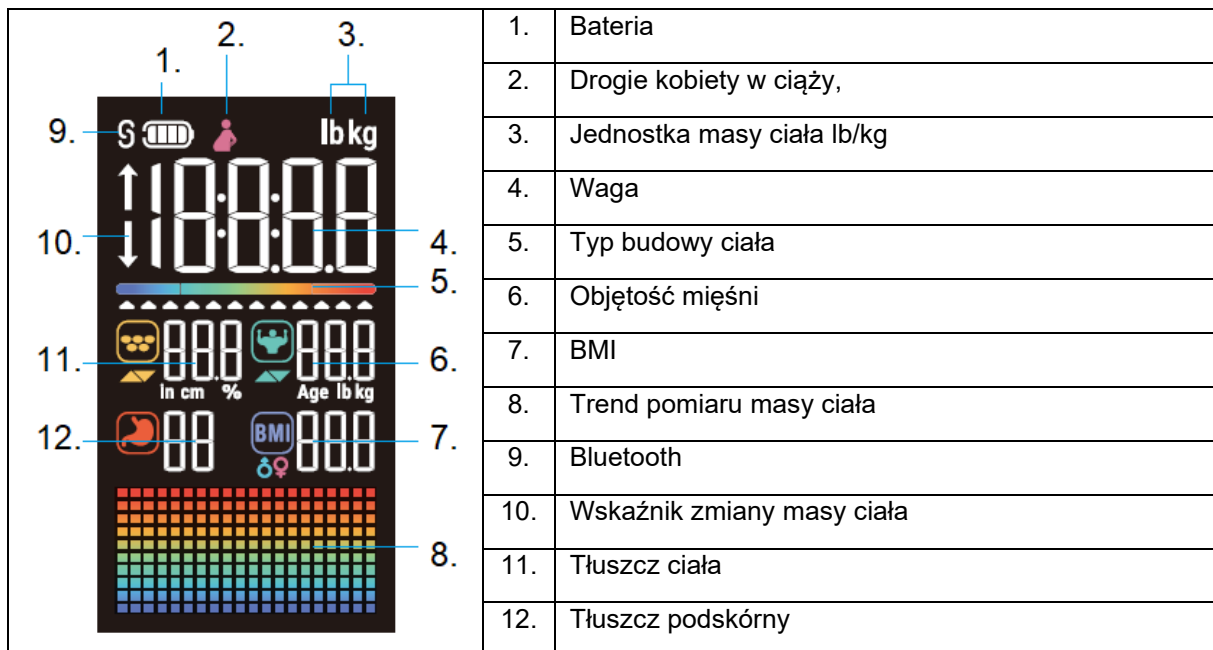

BMI

Wiek	Niedowaga	Waga optymalna	Nadwaga	Otyłość stopnia 1	Otyłość stopnia 2
18-100	<18.5	18.5-23.9	24-27.9	28-34.9	>35

BMI jest tylko wartością orientacyjną.

INSTALOWANIE APLIKACJI

Wyszukaj aplikację Fitdays w sklepie Google Play lub App Store albo pobierz ją za pomocą kodu QR:



- Pobierz i zainstaluj aplikację.
- Obsługiwane urządzenia:
- iOS 8.0 lub nowszy.
- Android 6.0 lub nowszy

Użytkowanie offline


Do pierwszego połączenia i konfiguracji konieczne jest użycie aplikacji online. Z wagi można korzystać bez połączenia z aplikacją.

Korzystanie z trybu offline nie będzie działać, jeśli różnica w stosunku do ostatniego pomiaru online będzie większa niż 2 kg.

Każdy pomiar offline jest automatycznie synchronizowany z aplikacją po nawiązaniu połączenia.

UŻYTKOWANIE

Postaw wagę na płaskiej i stabilnej powierzchni.

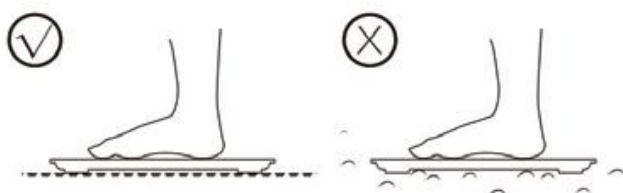

Aby włączyć wagę, stań na niej jedną nogą, a następnie zejź. Uruchom Bluetooth na swoim urządzeniu inteligentnym.



Pomoc



Zásady ochrany osobních údajů

Fitdays ("Fitdays," "we," "us," or "our") respects your privacy. This Privacy Policy governs how we handle the personal data ("personal information," "your data," "your information," or information "from" or "about" you) that we collect online (e.g., through our website) and offline (e.g., through customer support channels) (collectively, the "Services"). It explains the types of personal data we collect and process, how we may use and share that data, and the choices that are available to you with respect to our handling of your data.

By accessing the Services on any computer, mobile phone, tablet, or other device, you agree to the terms of this Privacy Policy. If you do not agree to the Privacy Policy, please do not use the Services.

We may modify this Privacy Policy at any time, and will post the current version on this website with the date it was last revised. If we make any material changes, we will provide you with additional notice. We encourage you to periodically review our Privacy Policy to stay informed about how we are using the data we collect. You will be deemed to have accepted the changes in any revised Privacy Policy by your continued use of the Services after the date such revised Privacy Policy is posted.

1. How to collect data?

- The information you provide us. In the process of using this product, according to the principle of BIA bioelectrical resistance measurement, through the collection of the body parameters, body fat rate/muscle volume/metabolism and other measurement parameters will be obtained through complex formulas, user's height/gender/age/weight will be calculated as one of the physical parameters. Therefore, when you registered the App account, the birthday, height, gender and other body

E-mail

Zadejte svůj e-mail

Heslo

Zadejte heslo

- ✓ heslo by mělo obsahovat 8-16 znaků
- ✓ Zahrňte alespoň dva druhy mezi čísly, velkými a malými písmeny, symboly

☐ Přičetl/a jsem a souhlasím [Zásady ochrany osobních údajů](#)

Registrovat



Již mám účet

[Registrace ověřovacího kódu](#)

Registrovat

Přihlásit se

Test

Zarejestruj się lub zaloguj za pomocą swojego konta Fitdays.

Výběr jednotky

Jednotka výšky

cm ✓

inch

Jednotka hmotnosti

kg ✓

lb

st:lb

ⓘ Někteří zařazení nepodporují přepínání jednotek kg/lb/st.lb ze strany APP. Chcete-li přepnout jednotku kg/lb/st.lb, stiskněte/dotkněte se JEDNOTKY ve spodní části základny váhy nebo uvnitř pouzdra na baterie.

Potvrdit

osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze jako zdravotní údaje. Fitdays je uchovává jako důvěrné informace.



 Muž  Žena

přezdívka 12428 >

narozeniny 01/01/1995 >

Výška 165cm >

Cílová váha 56.1kg >

Výběr režimu Standardní režim >

Pro přesnost výsledků měření se doporučuje vyplnit údaje o skutečném těle

Potvrdit

Wprowadź swoje dane osobowe i naciśnij OK, aby potwierdzić.

Uwaga: wprowadzenie nieprawidłowych danych może spowodować błędy pomiaru.

osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze jako zdravotní údaje. Fitdays je uchovává jako důvěrné informace.



 Muž  Žena

přezdívka 12428 >

narozeniny 01/01/1995 >

Výška 165cm >

Cílová váha 56.1kg >

Výběr režimu Standardní režim >

Pro přesnost výsledků měření se doporučuje vyplnit údaje o skutečném těle

Potvrdit

12428 +

Udělte prosím oprávnění pro přístup k blízkým zařízením

Odpojeno ⓘ

0.00 kg

Párovací zařízení

0%

počátečné: Nejprve prosím změřte Cíl: 63.6kg

Teplota frekvence

Rozdíl - >

Měření Grafy Účet



Sparuj wagę z aplikacją za pomocą połączenia Bluetooth.

Wybierz – Konto – Urządzenie – a następnie +, aby wyszukać wagę.



← Párovací zařízení ⇄

Vyberte zařízení, které chcete svázat

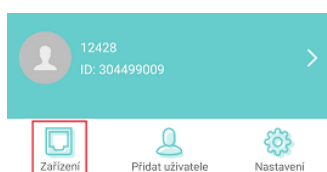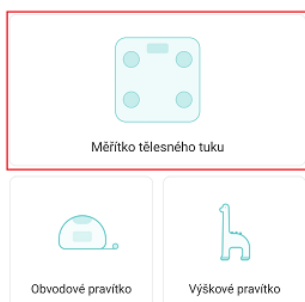

← Moje zařízení



← Párovací zařízení ...



Vyhledávám chytrá zařízení...

Během procesu vázání zajistěte následující operace

1. Zkontrolujte, zda je chytré zařízení normálně zapnuté: ujistěte se, že je baterie správně nainstalována a obrazovka zařízení je zapnutá
2. Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnuto Bluetooth: logo Bluetooth se zobrazí v horní části obrazovky telefonu
3. (Některé telefony Android) Zkontrolujte, zda je zapnuto určování polohy telefonu: v horní části obrazovky telefonu se zobrazí značka polohy
4. Vzdálenost mezi mobilním telefonem a chytrým zařízením je do 2 metrů a neměly by mezi nimi být žádné překážky
5. Restartujte APP
6. Restartujte telefon
7. Pokud to stále nemůžete vyřešit, klikněte na "..."

v pravém horním rohu stránky vazebního zařízení a poskytněte nám zpětnou vazbu.

Uwaga: po nawiązaniu połączenia na stronie głównej pojawi się komunikat „Połączono”. Jeśli zobaczysz komunikat „Rozłączono”, parowanie nie powiodło się i proces należy powtórzyć.

Aby włączyć wagę, delikatnie nadepnij na nią jedną stopą. Poczekaaj, aż waga wskaże 0,00 kg.


W aplikacji i na wyświetlaczu wagi zobaczysz, czy połączenie zostało nawiązane.

Stań boso na wadze. Jeśli staniesz na wadze w skarpetkach, zostanie zmierzony tylko ciężar ciała i BMI. Aby zmierzyć wszystkie dane, musisz stanąć na wadze boso.

Podczas ważenia i pomiaru wartość na wyświetlaczu miga.

Podczas pomiaru tętna na wyświetlaczu i w aplikacji wyświetlana jest ikona. Podczas pomiaru tętna stań nieruchomo i nie mów przez około 10 sekund.



Pozostań na wadze, aż wszystkie pomiary zostaną wykonane.

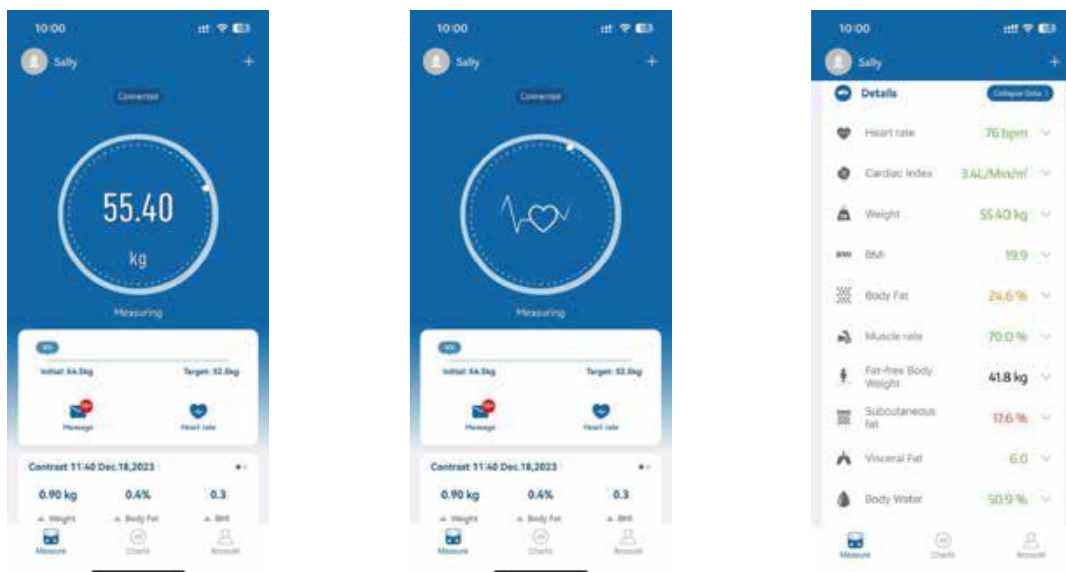

Wyniki wagi i inne dane znajdziesz w zakładce „Rejestr”.




Dodaj lub zmień użytkownika: wybierz zdjęcie lub wybierz „Moje” – „Dodaj użytkownika”. Waga rozpoznaje użytkowników po ich wadze i powiadamia ich, jeśli korzystają z profilu użytkownika. Waga obsługuje do 24 użytkowników.

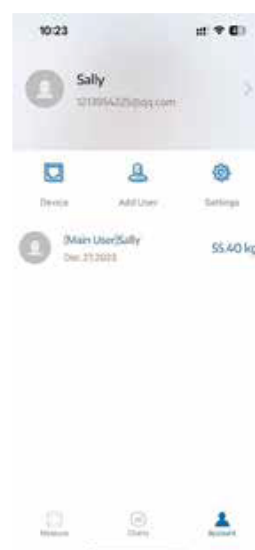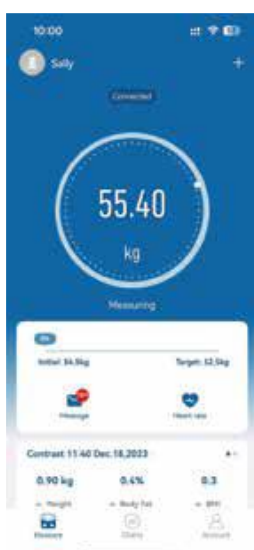

Ważenie dziecka: naciśnij „+”, a następnie „tryb niemowlęcy”, aby kontynuować.

Najpierw zważ się, a następnie trzymaj dziecko i zważ się razem z dzieckiem. Aplikacja obliczy wagę dziecka.

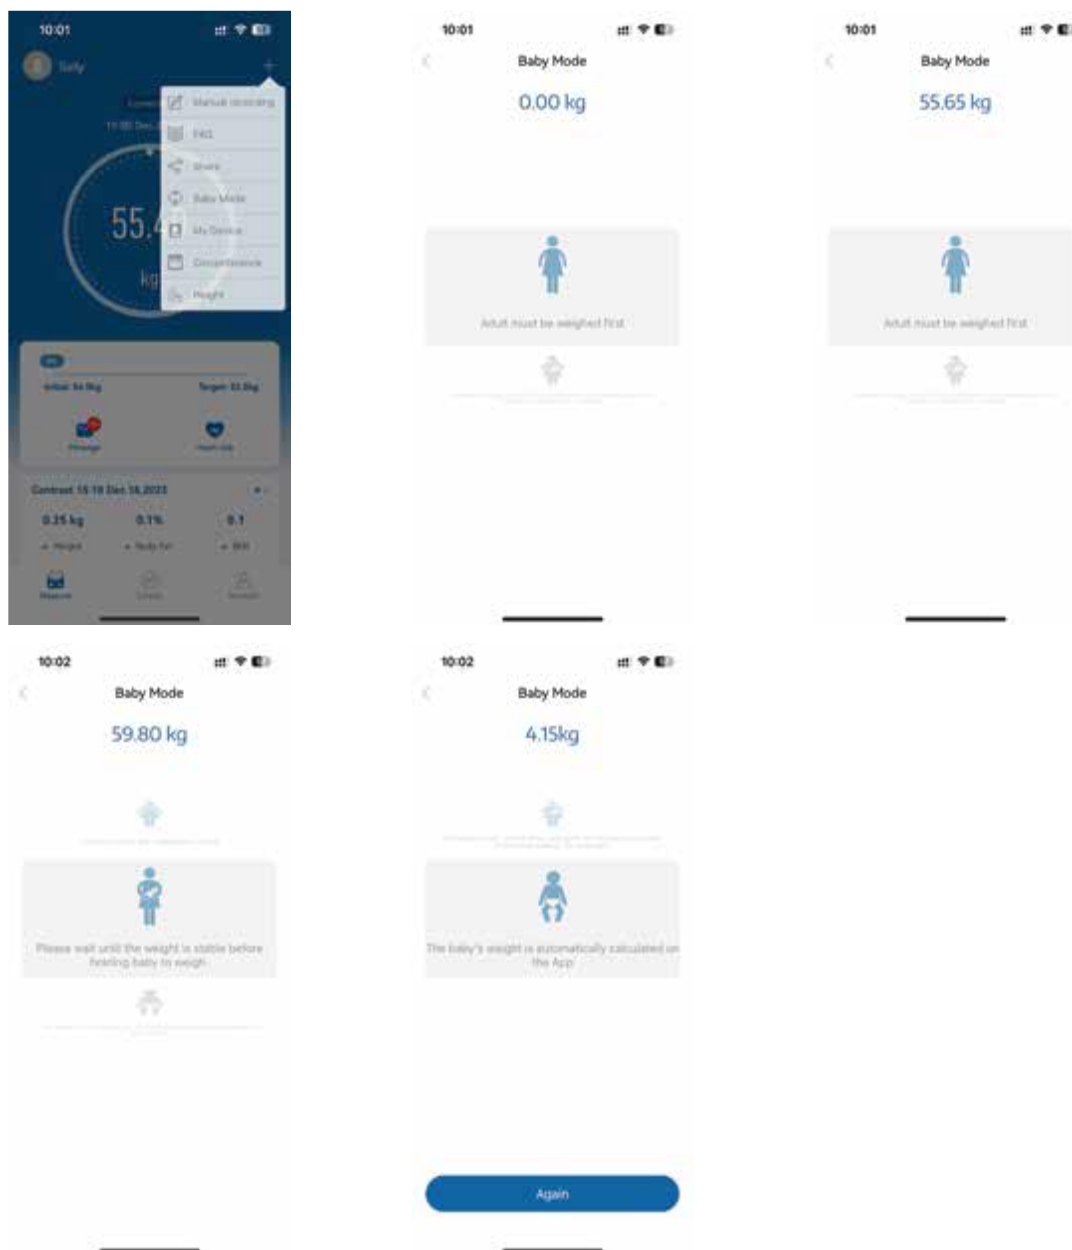

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przed pierwszym użyciem wagi należy ją połączyć i sparować z aplikacją. W przeciwnym razie waga będzie wyświetlać tylko wagę i wskaźnik BMI.

Aby zmierzyć inne dane, należy stanąć boso na wadze.

Nie należy łączyć połączenia online i offline podczas użytkowania.

Kody błędów



Słaba bateria



Przeciążenie



Pomiar wagi jest niestabilny



Apple Health

Uruchom aplikację „Zdrowie” na iPhone i wybierz „Źródła danych”.

Wybierz "Fitdays".


Wybierz kategorię.



1



2

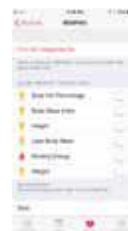

3




Google Fit

Przejdź do ustawień aplikacji Fitday  i wybierz Google Fit.

Włącz aplikację Google Fit i zaloguj się za pomocą konta Google.

Nastąpi automatyczne przekierowanie do aplikacji Google Fit.

Po sparowaniu dane zostaną zsynchronizowane z aplikacją Google Fit..

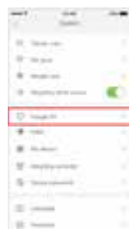

1



2-1



2-2



3



4




Aplikacja Fitbit

Wejdź w ustawienia aplikacji Fitday , wybierz Fitbit

Uruchom Fitbit i zaloguj się na swoje konto

Zezwól na dostęp do aplikacji Fitbit.

Po sparowaniu dane zostaną zsynchronizowane.

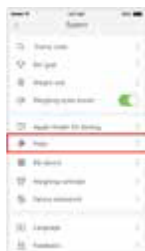

1



2-1



2-2



3



4-1



4-2

FUNKCJE OFFLINE

Wybór użytkownika

Naciśnij SET, aby uruchomić wagę.

Naciśnij SET, aby przejść do ustawień użytkownika.



Użyj przycisków „<” i „>”, aby wybrać użytkownika U1–U4. Wybrany użytkownik będzie migać. P0 to gość, a dane pomiarowe nie są zapisywane w profilu.

Aby wprowadzić dane użytkownika: Naciskaj przycisk SET, aż zacznie migać „AGE”. Użyj przycisków „<” i „>”, aby dostosować wartość wieku. Powtórz tę procedurę dla płci i wzrostu. Po ustawieniu wszystkich danych naciśnij przycisk SET, aby zapisać.

Jeśli podczas ustawiania nie zostanie wykonana żadna czynność przez 5 sekund, zapisany zostanie profil fabryczny – 165 cm, 18 lat, mężczyzna.

Aby edytować zapisane informacje: Wybierz użytkownika, a następnie przytrzymaj przycisk SET, aby wybrać wartość, którą chcesz edytować. Użyj przycisków „<” i „>”, aby edytować wartość i naciśnij przycisk SET, aby zapisać. Powtórz tę czynność dla wszystkich wartości, które chcesz dostosować.

Zmiana napędu

Naciśnij przycisk SET, aby uruchomić wagę.


Naciśnij przycisk „<”, aby dostosować jednostki (kg/funty).



Dostosuj głośność

Naciśnij SET, aby uruchomić wagę.

Naciśnij „>”, aby wybrać jeden z trzech poziomów głośności lub wyciszyć dźwięki.

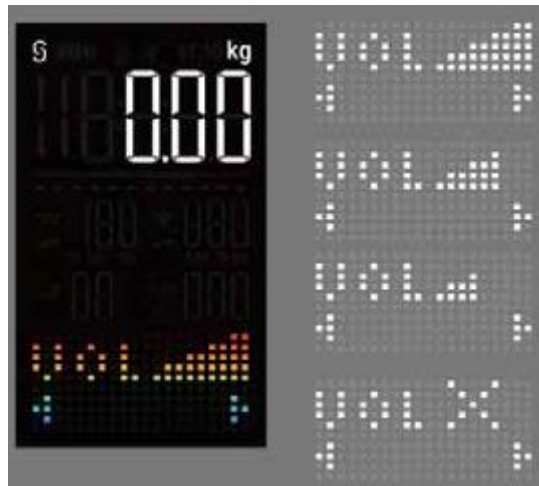

Przeglądanie danych offline

Naciśnij przycisk SET, aby uruchomić wagę.

Wybierz użytkownika.

Przytrzymaj przycisk SET przez 5 sekund, aby przejść do interfejsu przeglądania danych.

Użyj przycisków „<” i „>”, aby wyświetlić do 8 zapisanych pomiarów.

Przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy, aby wyjść z menu.



Usuń użytkownika

Naciśnij przycisk SET, aby uruchomić wagę.

Przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy, aby przejść do interfejsu usuwania użytkownika.

Naciśnij przycisk SET, aby wybrać użytkownika. Użyj przycisków „<” i „>”, aby wybrać „tak” lub „nie”. Potwierdź wybór, naciskając przycisk SET.




PROCEDURA WAŻENIA

Pierwsze użycie: naciśnij przycisk zasilania i poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się 0,0. Stań na wadze i chwyć prawidłowo uchwyt.

Użycie: stań na wadze i trzymaj uchwyt zgodnie z instrukcją.

W przypadku przesunięcia wagi lub nieprawidłowego pomiaru masy, naciśnij przycisk zasilania i poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się 0,0. Następnie wykonaj ważenie zgodnie z poprzednimi instrukcjami.

JAK STAĆ

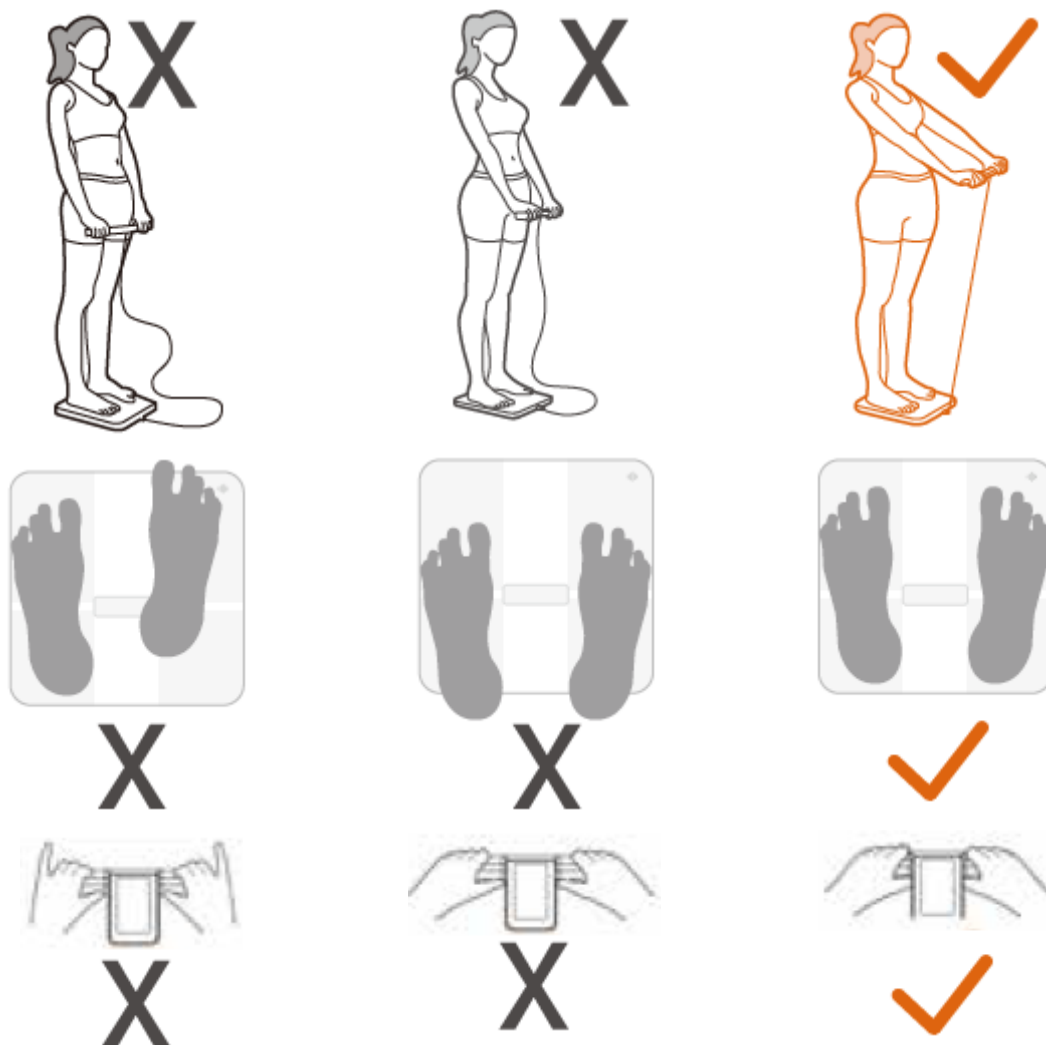

Trzymaj uchwyty tak, aby dłonie i kciuki całkowicie ich dotykały. Stań prosto na wadze, lekko rozstawiając nogi. Upewnij się, że stopy znajdują się na całej długości czujników.

Wyciągnij ramiona pod kątem 30°–45° do nóg.

Nie schodź z wagi, dopóki nie wykonasz wszystkich ćwiczeń.

Uwagi:

Aby zmierzyć wszystkie dane, użytkownik musi ważyć się boso. Stopy muszą dotykać czujników na całej powierzchni.

Wagę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Przed użyciem należy usunąć opakowanie.

Nie schodź z wagi, dopóki nie wykonasz wszystkich pomiarów.

WAŻENIE

Stań na wadze i przytrzymaj uchwyt w prawidłowej pozycji.

Po zmierzeniu wartość miga 3 razy.

Pomiar tkanki tłuszczowej jest wyświetlany na kolorowym wyświetlaczu punktowym. Trzymaj uchwyty wagi, aż pomiar się zakończy.

Jeśli dźwięk wagi nie zostanie wyłączony, postępuj zgodnie z instrukcjami (tylko w języku angielskim).

Waga wyłączy się automatycznie po 15 sekundach bezczynności.



Po uruchomieniu
wyświetlacz pokazuje 0,00



Zmierzona wartość
miga 3 razy, a
następnie zostaje
zapisana



Ważenie zakończone

KODY BŁĘDÓW



Słaba bateria



Przeciążenie



Słaba kalibracja wagi



Tłuszczu w organizmie
nie da się zmierzyć

PARAMETRY

Jednostki: kg/funty	Temperatura pracy: 5°C – 35°C
Łączność: Bluetooth 5.0	Zasilanie: 4 baterie AAA
Zakres pomiaru wagi: 5–180 kg	

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia

protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

Formularz kontaktowy



inSPORTline Polska
Ciemniewski 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

