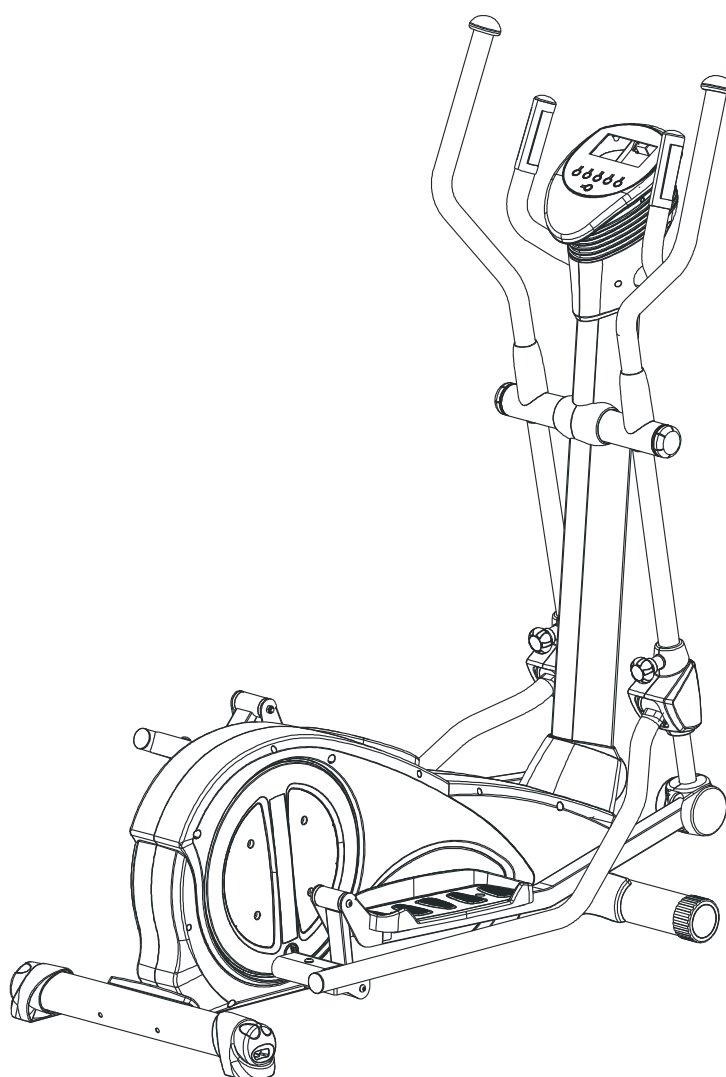




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
7468 Orbitrek inSPORTline EM-3231



Produkt może się różnić od zdjęcia
WYPRODUKOWANO W TAIWANIE

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Aby zredukować ryzyko kontuzji, przeczytaj poniższe instrukcje bezpieczeństwa, przed skorzystaniem z urządzenia.

1. Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia wypisane na urządzeniu.
2. Przeczytaj tę Instrukcję Obsługi i prześledź ją dokładnie przed użyciem urządzenia.
3. Rekomendujemy montaż tego urządzenia w dwie osoby.
4. Trzymaj dzieci oraz zwierzęta z dala od urządzenia, szczególnie w czasie jego używania. Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się na urządzeniu.
5. Rekomendowane jest umieszczenie urządzenia na macie amortyzującej
6. Umieść urządzenie na solidnej płaskiej powierzchni. Nie umieszczaj go na niestabilnej lub nierównej podłodze.
7. Sprawdzaj urządzenie pod względem zużytych bądź poluzowanych części.
8. Przykręć / wymień wszelkie poluzowane bądź zużyte części urządzenia.
9. Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem programu ćwiczeń. Jeżeli podczas ćwiczeń poczujesz ból głowy, nudności, ból, przestań ćwiczyć i skontaktuj się z lekarzem.
10. Stosuj się do zaleceń Twojego lekarza dostosowującego Twój własny program ćwiczeń.
11. Zawsze wybieraj trening najlepiej dopasowany do Twojej formy fizycznej. Znajdź swoje limity i trenuj w ich obrębie. Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas ćwiczeń.
12. Przed użyciem tego produktu, należy skontaktować się z osobistym lekarzem dla zrobienia pełnego badania lekarskiego.
13. Nie zakładaj luźnych lub zwisających ubrań podczas korzystania z urządzenia.
14. Nigdy nie ćwicz boso, bądź w skarpetkach; zawsze zakładaj odpowiednie obuwie, do biegania, chodzenia, bądź treningu.
15. Należy uważać, aby utrzymywać równowagę podczas używania, montowania, demontowania lub montażu. Utrata równowagi może prowadzić do upadku sprzętu i ciężkich obrażeń ciała.
16. Trzymaj obie stopy pewnie i bezpiecznie na pedałach podczas ćwiczeń.
17. Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika wynosi 135 kg.
18. Tylko jedna osoba może używać urządzenia w danym czasie.
19. Sprzęt jest do użytku pół-komercyjnego, lekko-komercyjnego i domowego.
20. Konserwacja: Natychmiast wymień uszkodzone części lub nie używaj urządzenia aż do naprawienia usterki.
21. Kategoria HC (EN957), odpowiednia do użytku domowego i klubowego.
22. Upewnij się, że jest wystarczająco wolnej przestrzeni na urządzenie oraz przestrzeni dookoła niego.; zachowaj 1 m odstępu od otaczających rzeczy podczas ćwiczeń.

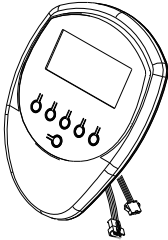
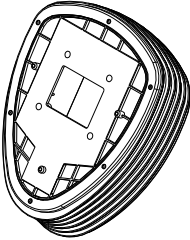
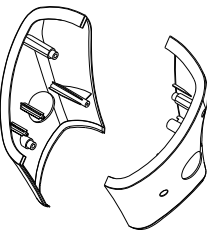
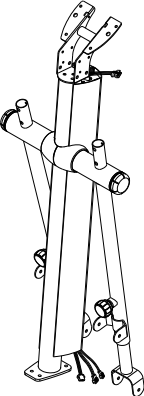
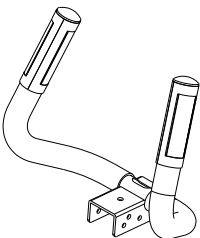
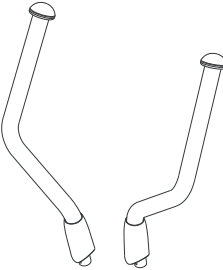
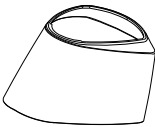
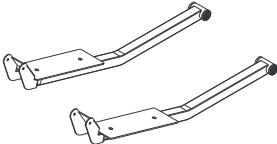
UWAGA: Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z osobistym lekarzem, aby zobaczyć, jaki jest Twój stan fizyczny. Jest to szczególnie ważne, jeśli jesteś w wieku powyżej 35 lat, nigdy wcześniej nie ćwiczyłeś, w czasie ciąży, lub jeżeli cierpisz z powodu jakiegokolwiek choroby.









OSTRZEŻENIE! System do monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli czujesz dyskomfort, należy natychmiast przerwać ćwiczenia!

PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓ BEZPIECZEŃSTWA. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TYCH INSTRUKCJI MŹE BYĆ PRZYCZYNĄ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

CZĘŚCI MONTAŻOWE


Rozpakuj pudełko w wolnej przestrzeni. Prześledź Listę części montażowych dostępną poniżej, upewnij się że wszystkie części są w dobrym stanie. Nie wyrzucaj zawartości opakowania, aż do czasu gdy montaż będzie skończony. Klucze montażowe i potrzebne części są dostarczone razem z produktem.

Górna osłona konsoli	Dolna osłona konsoli	Osłona konsoli	Pionowy słupek montażowy
			
Frontowa Górna kierownica	Górna Kierownica	Pionowa osłona	Wsporniki pedałów
			
Pokrywa podstawy	Osłona ramienia	Stojak	Montaż ramy głowej

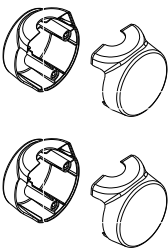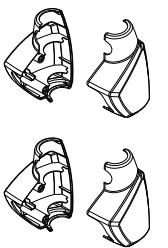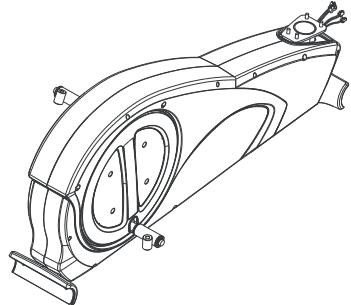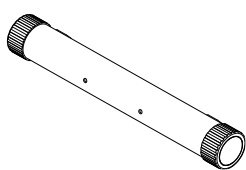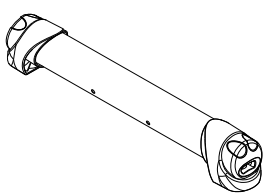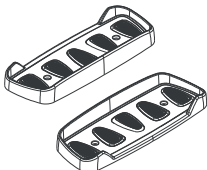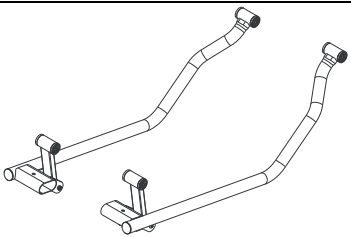			
Przedni stabilizator	Tylny stabilizator	Pedały montażowe	Rura łącznikowa pedałów
			

WYKRES IDENTYFIKACJI SPRZĘTU

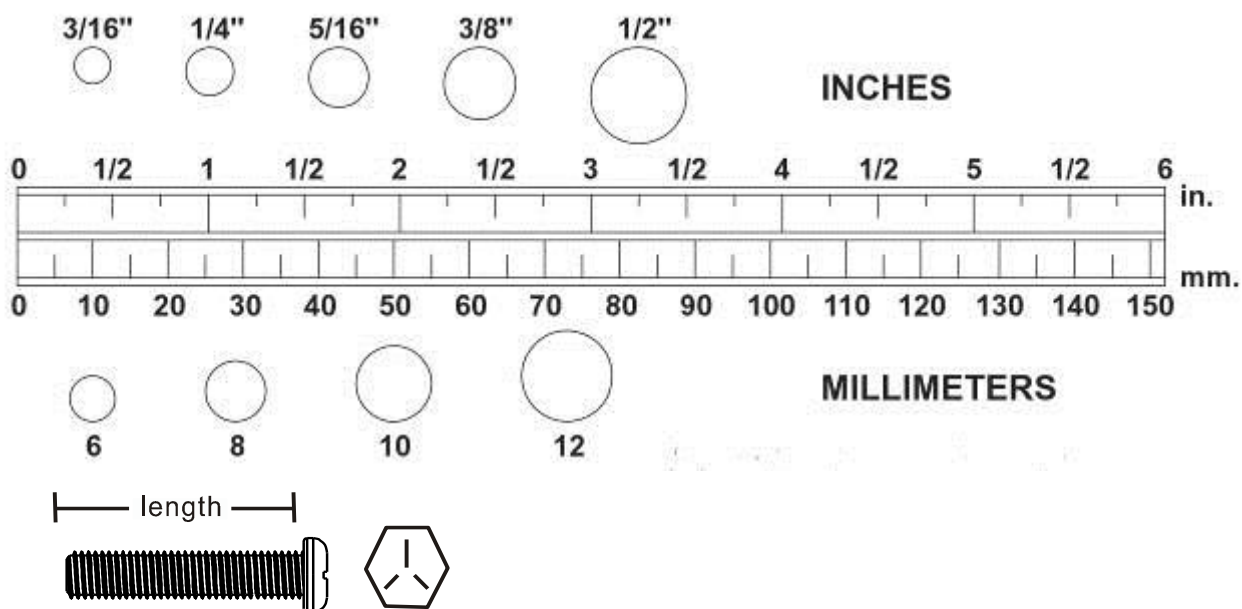Rozpakuj zawartość opakowania na wolnej przestrzeni. Prześledź Listę zestawu narzędzi dostępną poniżej. Lista pomaga w identyfikacji części w procesie montażu. Połóż podkładki, nakrętki i inne na kółkach, aby zobaczyć rozmiar. Użyj skali aby zmierzyć długość śruby. Nie wyrzucaj materiałów do pakowania przed zakończeniem montażu.



UWAGA: Długość śrub i wkrętów jest liczona od dolnej części główki do końca śruby. Płaskie śruby są mierzone od góry główki do końca śruby.

Po wypakowaniu dostaniemy 3 paczki: ZESTAW CZĘŚCI A, B ORAZ C

Montaż **Krok 1:** Użyj zestawu **A**






Montaż **Krok 3,4,5,6:** Użyj zestawu **B**

Montaż **Krok 7,8,9,10:** Użyj zestawu **C**

Uwaga:

Proszę przejrzeć zawartość każdej z paczek (A, B i C)

Niektóre drobne części mogą być przymocowane na czas transportu. Jeżeli część nie znajduje się w paczce, proszę sprawdzić czy nie jest już przymocowana.


ZESTAW CZĘŚCI A	Nr i opis części	Szt.
	79 Podkładka (M8)	4 pcs
	80 Podkładka (8x16x2.0t)	4 pcs
	105 Sruba (M8xp1.25x90mm)	4 pcs
ZESTAW CZĘŚCI B	Nr i opis części	Szt.
	79 Podkładka (M8)	4 pcs
	83 Sruba (M10xp1.25x50mm)	2 pcs
	88 Wkręt samogwintujący, (M4x16mm)	8 pcs
	93 Wkręt (M8xp1.25x16mm)	4 pcs
	98 Sruba, (M8xp1.25x90mm)	6 pcs
	109 Nakrętka (M8)	6 pcs
	111 Nakrętka (M10)	2 pcs
ZESTAW CZĘŚCI C	Nr i opis części	Szt.
	79 Podkładka (M8)	1 pcs
	80 Podkładka (8x16x2.0t)	1 pcs
	90 Wkręt (M5xp0.8x25mm)	4 pcs
	91 Wkręt, okrągła główka (M5xp0.8x15mm)	4 pcs
	101 Sruba, (M6xp1.0x15mm)	4 pcs
	102 Sruba, (M6xp1.0x35mm)	4 pcs
	104 Sruba, (M8xp1.25x55mm)	1 pcs

	108 Nakrętka (M6)	4 pcs
---	-------------------	-------





ZANIM ZACZNIESZ

Dziękujemy Ci za wybranie naszego Orbitreku. Dołożyliśmy starań podczas produkcji wysokiej jakości urządzenia i mamy nadzieję, że zapewni wiele godzin wysokiej jakości ćwiczeń, aby czuć się lepiej, wyglądać lepiej i cieszyć się w pełni życiem.

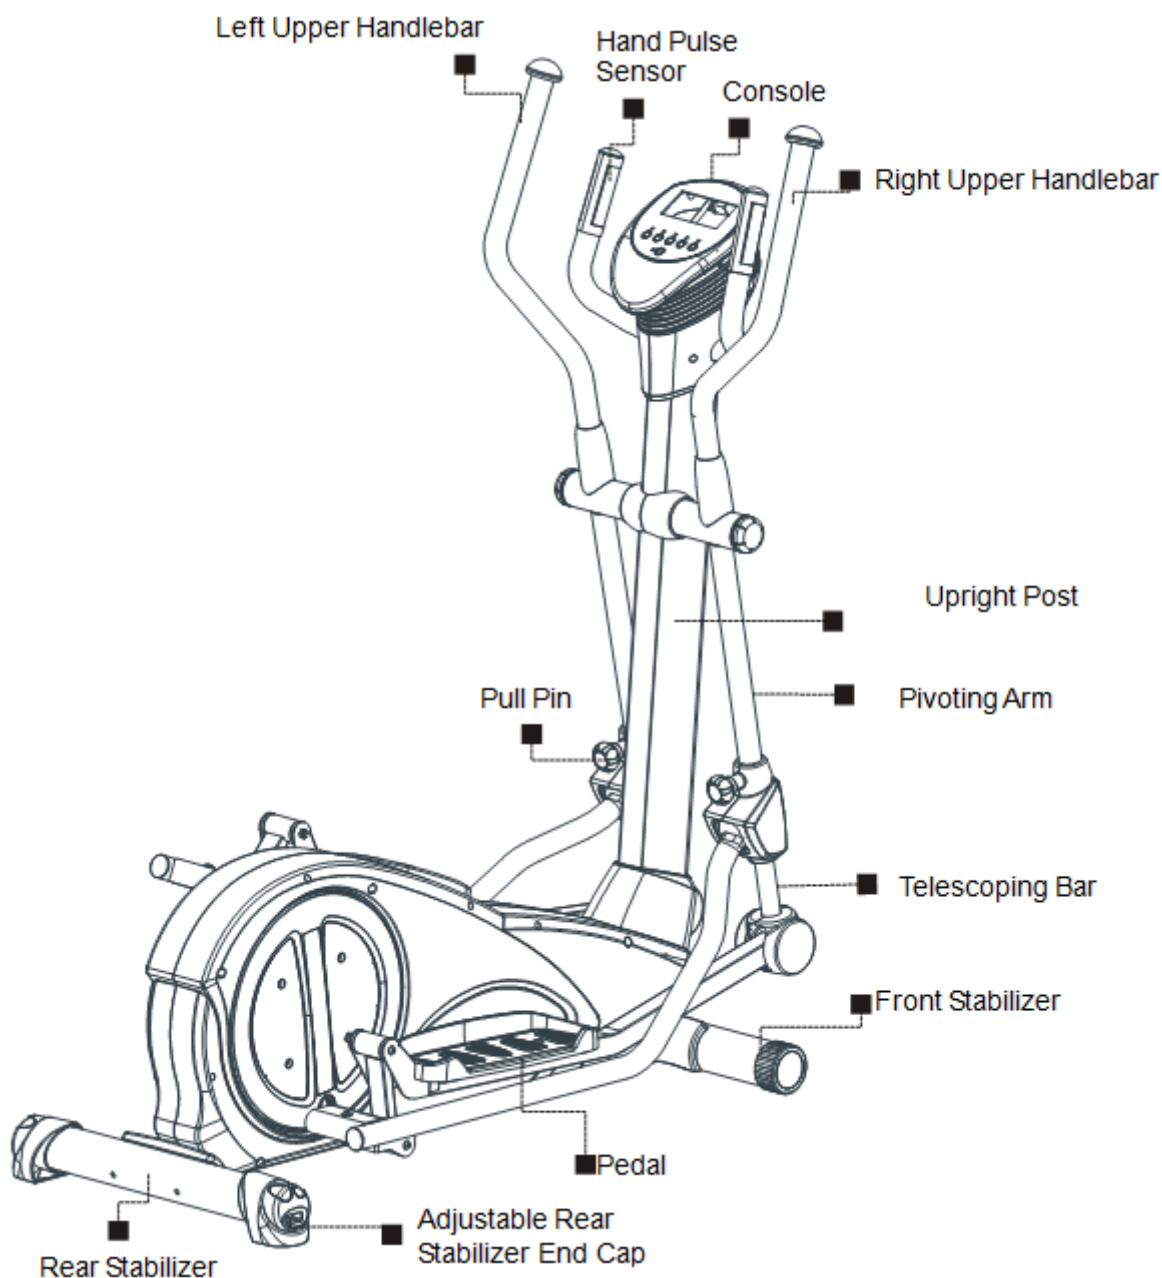Tak, jest udowodnione naukowo, że regularne ćwiczenia poprawiają nasze zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Zbyt często, nasz styl życia ogranicza nasz czas na ćwiczenia. Urządzenie zapewnia wygodny i prosty sposób, do zaczęcia walki o swoje ciało oraz o szczęśliwszy i zdrowszy tryb życia.




DOŁĄCZONE NARZĘDZIA DO MONTAŻU:

				
KLUCZ Gniazdowy (13mm)	PHILLIPS ŚRUBOKRĘT (6mm)	KLUCZ IMBUSOWY (5 mm)	KLUCZ (10 & 17mm)	WIELO- FUNKCYJNY KLUCZ

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 1 – PODSTAWA & STABILIZATOR

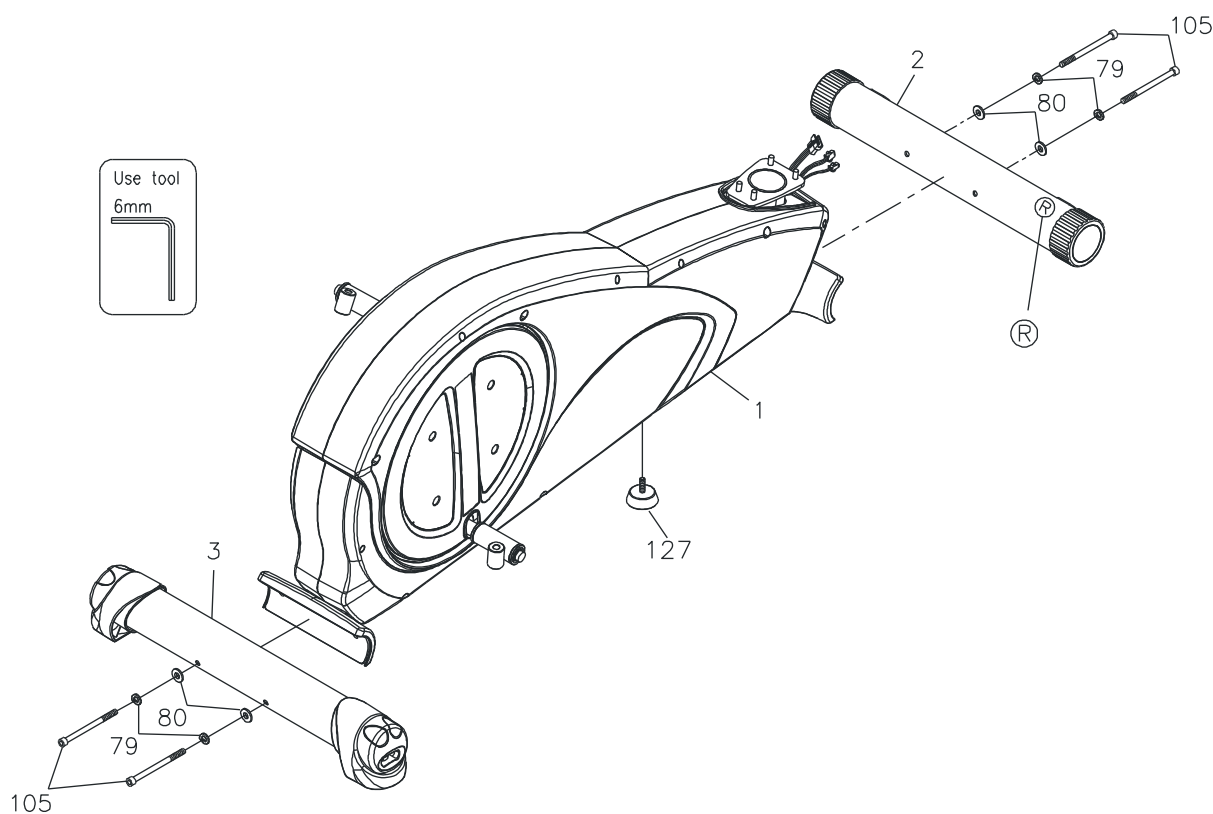Do montażu użyj zestawu części A





- Zamontuj podstawkę (127) na środku głównej ramy (1).
UWAGA: Celem regulacji podkładki (127) jest wypoziomowanie urządzenia i uzyskanie lepszego wsparcia dla ramy głównej. Po skończeniu montażu, umieść urządzenie na płaskiej powierzchni. Reguluj podstawkę (127) aż urządzenie będzie stać na podłodze bez kołysania.
- Zidentyfikuj prawidłowy kierunek Przedniego stabilizatora (2), posiada oznaczenie "R" na jego prawej stronie.
- Przymocuj Przedni Stabilizator (2) do Głównej Ramy (1).

UWAGA: "Drobna rada: Dołącz wkręty i śruby do części montażowych przed zabezpieczeniem. Aby zamontować Przedni Stabilizator (2) do Głównej ramy (1) w bardziej efektywny i prosty sposób, sugerujemy aby włożyć dwie podkładki (M8)(79), dwie podkładki (8x16x2.0t)(80) i dwie

śruby **M8xp1.25x90mm**(105) do **przedniego stabilizatora (2)** i **głównej ramy**, najpierw przed przykręceniem ****Proszę nie dokręcać śrub dopóki nie upewnisz się, że wszystkie śruby są w odpowiednim miejscu w stabilizatorze oraz głównej ramie.**

- d. Dokręć całkowicie dwie **podkładki (M8)(79)**, dwie **podkładki (8x16x2.0t)(80)** i dwie **śruby, (M8xp1.25x90mm)(105)** które są założone w **przednim stabilizatorze (2)** do **głowej ramy (1)**.
- e. Podążaj za krokami zawartymi **wyżej** do montażu **tylnego stabilizatora (3)** do **główniej ramy (1)** dwoma podkładkami **(M8)(79)**, dwoma podkładkami **(8x16x2.0t)(80)** i dwoma śrubami, **(M8xp1.25x90mm)(105)**.

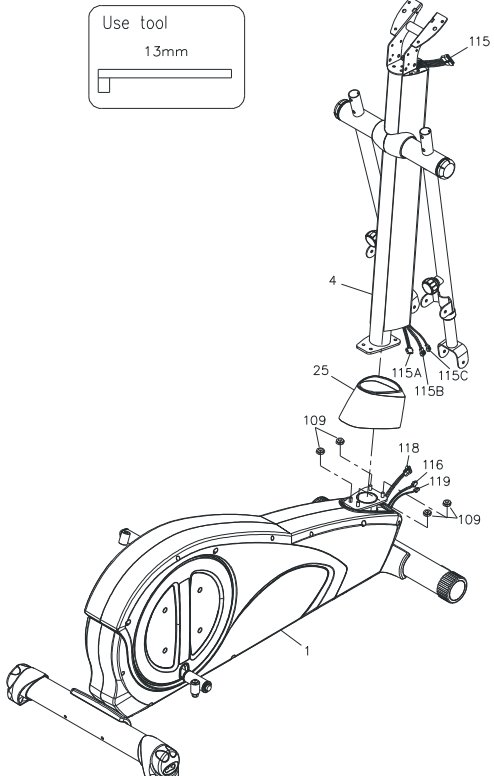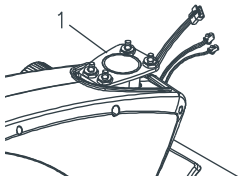
KROK 2 – MONTAŻ SŁUPKA PIONOWEGO

 Proszę nie dokręcać nakrętek (M8) (109) przed punktem h w Kroku 4.	UWAGA: Do transportu, 4 szt nakrętek (M8) (109) są przymocowane na górze głowej ramy(1).  a. Odkręć 4 Nakrętki (M8) (109) z góry główniej ramy (1) i odłóż je w bezpiecznym miejscu. b. Przesuń pionową tulejkę (25) na pionowym słupku (4) należy uważać aby nie przycisnąć przewodów. c. Nieznacznie przymocuj słupkę pionowy (4) do Główniej ramy (1) i lekko zabezpiecz 4 nakrętkami (M8)(109). UWAGA: Proszę nie dokręcać nakrętek (M8) (109) przed wykonaniem kroku h w kroku 4. d. Podłącz Tylny przewód połączeniowy (115A) do przewodu silnika (118). Należy uważać, aby nie przycisnąć przewodów. e. Podłącz Tylny przewód połączeniowy (115B) do Adaptora przewodu połączeniowego (116). Należy uważać, aby nie przycisnąć przewodów. f. Podłącz Tylny przewód połączeniowy (115C) do przewodu czujnika (119). Należy uważać, aby nie przycisnąć przewodów.
--	--

UWAGA: Po podłączeniu przewodów, nieznacznie i delikatnie pociągnij dwie strony kabli, aby się upewnić, że są prawidłowo podłączone.

KROK 3 – MONTAŻ RURY POŁĄCZENIOWEJ PEDAŁÓW

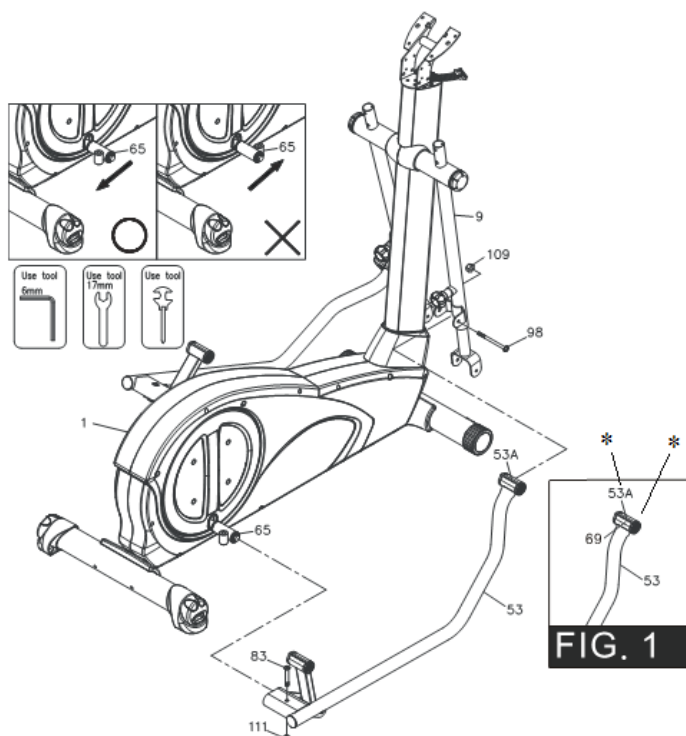
UŻYJ ZESTAWU CZĘŚCI B



* Nie odcinaj krawatu (53A) aż do punktu B, KROKU 3.

* Proszę się upewnić, że Śruba (98) dokręci się przez **Tuleje wału (69)** wewnątrz przedniego zakończenia rury połączenia pedału (53) i prawego ramienia obrotowego (9) podczas montażu.

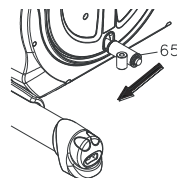a. Przymocuj tylny koniec **prawej rury pedału (53)** na górze podstawki prawego pedału (65) i lekko zamocuj jedną **śrubą (M10xp1.25x50mm)(83)** i jedną **nakrętką (M10)(111)**. **UWAGA:** Proszę pamiętać, aby nie **dokręcać śruby (83) & nakrętki (111)** i czekać do punktu d KROK 3, aby dokręcić do końca, a także upewnić się, że Prawa podstawka pedału (65) jest z dobrej strony (do tyłu), jak pokazano na rysunku obok.



b. Patrząc na zdjęcie **FIG. 1**, odetnij "krawat" (53A). **UWAGA:** Proszę się upewnić tuleja wału (69) nie będzie wypadać z przodu prawej rury pedału (53).


c. Przymocuj przednie zakończenie **rury prawego pedału (53)** do **prawego ramienia obrotowego (9)** i przykręć jedną **Śrubą (M8xp1.25x90mm)(98)** i jedną **nakrętką (M8)(109)**. **UWAGA:** Proszę się upewnić że **Śruba (98)** będzie wkręcona przez **tuleje wału (69)** wewnątrz przedniego końca rury prawego pedału (53) podczas montażu.

d. Wróć do kroku a. aby dokręcić Śrubę (83) i nakrętkę (111).

e. Powtórz powyższy proces montażu z lewej strony.


KROK 4 – MONTAŻ RAMIENIA TRZYMAJĄCEGO PEDAŁY

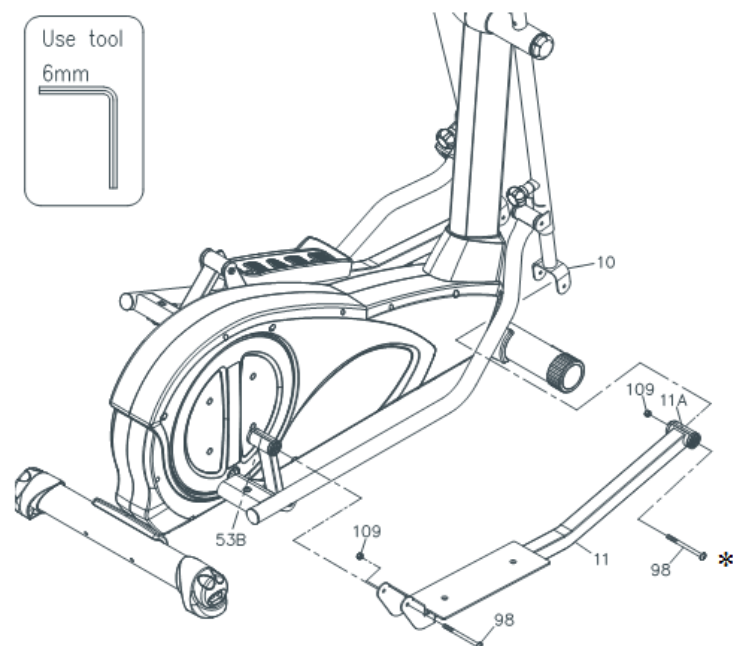ZESTAW CZĘŚCI B




Proszę nie przykręcać Śruby (98) i nakrętki (109), czekaj do punktu e w kroku 4, aby wtedy dokręcić śrubę i nakrętkę.

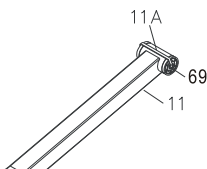
- a. Patrząc na rysunek z lewej strony odetnij "krawat" (11A). **UWAGA:** Proszę się upewnić że tuleja wału(69) nie wyleci z przodu Prawego ramienia dla pedału (11).



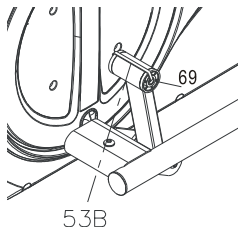- b. Przymocuj przód prawego ramienia wspornika pedału (11) do prawego drążka teleskopowego (10) i przymocuj lekko za pomocą jednej śruby (M8xp1.25x90mm)(98) i jednej podkładki (M8)(109). **Nie dokręcaj śruby (98) i nakrętki (109), poczekaj do punktu e w kroku 4. aby w przykręcić śrubę.** **UWAGA:** Proszę się upewnić że śruba (98) będzie wkręcona w tuleję wału (69) wewnątrz przedniego końca prawego ramienia wspornika pedału (11) podczas montażu.




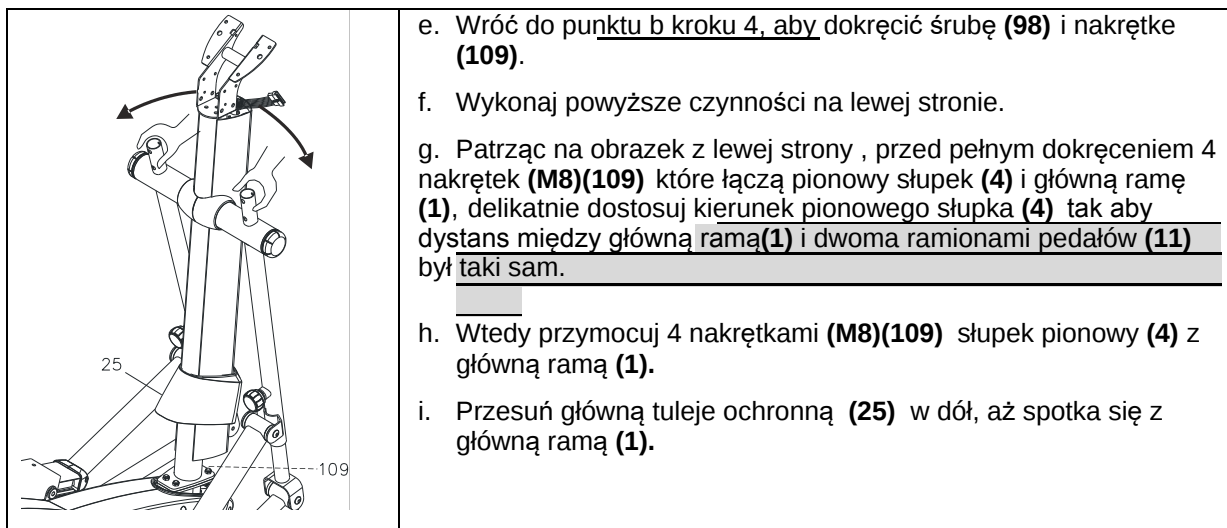- c. Patrząc na zdjęcie odetnij "krawat" (53B). **UWAGA:** Proszę się upewnić, że tuleja wału (69) nie wypadnie.
- d. Przymocuj zakończenie Prawego ramienia wspornika pedału (11) do końca rury prawego pedału (53) i przykręć za pomocą jednej śruby (M8xp1.25x90mm)(98) i jednej nakrętki (M8)(109). **UWAGA:** Proszę się upewnić że Śruba (98) będzie wkręcona do tulei wału (69) wewnątrz zakończenia przedniego prawego ramienia wspornika pedału (11) podczas montażu.



KROK 5 – OSŁONA OBROTOWEGO RAMIENIA & MONTAŻ OSŁONY PORĘCZY

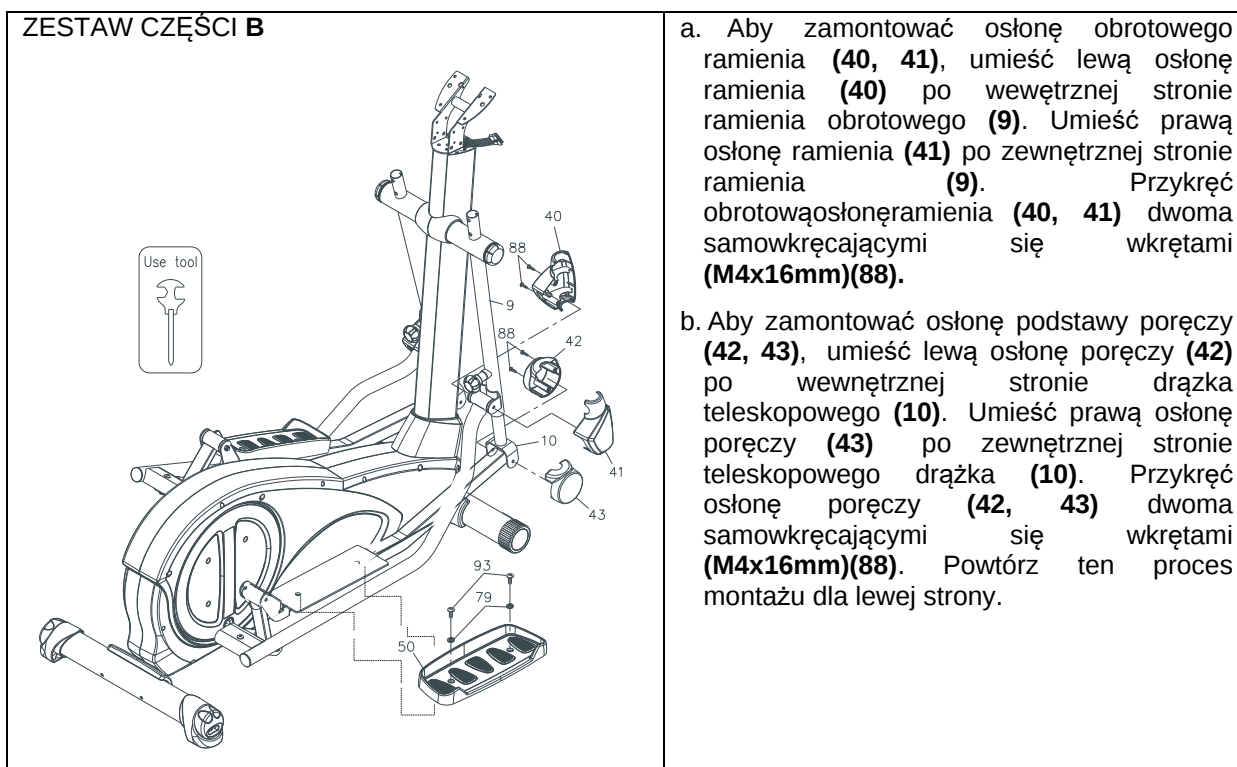ZESTAW CZĘŚCI B




KROK 6 – MONTAŻ PEDAŁÓW

- a. Umieść Prawy pedał (50R) na płycie ramienia pedału, który jest zlokalizowany na górze prawego ramienia wspornika pedału (11) i zabezpiecz 2 podkładkami Washers (M8)(79) i dwoma śrubami (M8xp1.25x16mm)(93).
- b. Powtórz powyższy proces montażu na lewej stronie.

KROK 7 – MONTAŻ PRZEDNIEJ KIEROWNICY

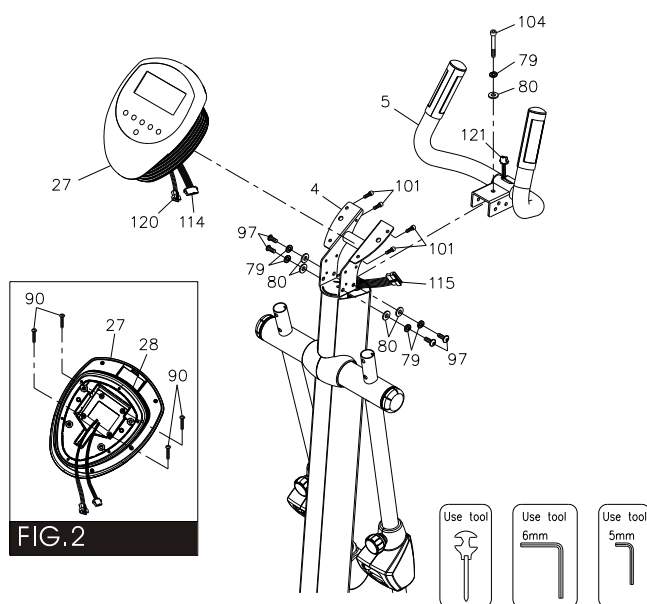UŻYJ ZESTAWU CZĘŚCI C



a. **UWAGA:** Cztery podkładki (8x16x2.0t) (80), cztery podkładki (M8)(79) i cztery śruby (M8xp1.25x16mm)(97) będą już przymocowane na kierownicy (5)

b. Zdemontuj cztery podkładki (8x16x2.0t) (80), cztery podkładki (M8)(79) i cztery śruby (M8xp1.25x16mm)(97) z przodu małej kierownicy (5)

c. Umieść przednią małą kierownicę (5) w miejscu na pionowym słupku (4) i zabezpiecz 5 podkładkami (8x16x2.0t) (80), pięcioma podkładkami (M8)(79) i czterema śrubami (M8xp1.25x16mm) (97) i jedną śrubą (M8xp1.25x55mm) (104)

UWAGA: Jedna podkładka (8x16x2.0t) (80), jedna podkładka (M8)(79), oraz jedna śruba (M8xp1.25x55mm) (104) będą spakowane w ZESTAWIE CZĘŚCI C

KROK 8 – MONTAŻ KONSOLI

a. Podążaj za FIG.2 aby przymocować Dolną osłonę konsoli (28) do górnej osłony konsoli (27) i zabezpiecz 4 wkrętami (M5xp0.8x25mm)(90)


b. Umieść i zabezpiecz montowaną konsolę (27, 28) na stalowej płytce na słupku pionowym (4) używając 4 śrub (M6xp1.0x15mm)(101)

c. Podłącz przedni przewód połączeniowy (114) do tylnego przewodu połączeniowego (115). **Uważaj, aby nie przycisnąć przewodów.**

d. Podłącz Przedni przewód czujnika pulsu (120) do tylnego przewodu czujnika pulsu (121). **Uważaj aby nie przycisnąć przewodów.**


KONSOLA 9 – MONTAŻ OSŁONY KONSOLI

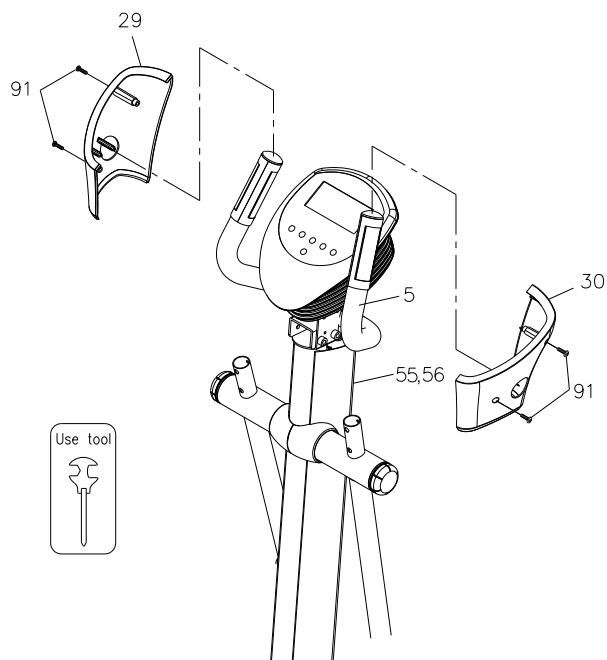ZESTAW CZĘŚCI C




- Przesuń Prawą tuleję konsoli **(30)** do prawej strony przedniej małej kierownicy. **(5)**
- Przesuń Lewą tuleję konsoli **(29)** do lewej strony przedniej małej kierownicy. **(5)**
- Wtedy przymocuj Prawą i Lewą tuleję konsoli **(29, 30)** do słupka pionowego **(4)**. Przykręć tuleje **(29, 30)** czterema wkrętami **(M5xp0.8x15mm)(91)**

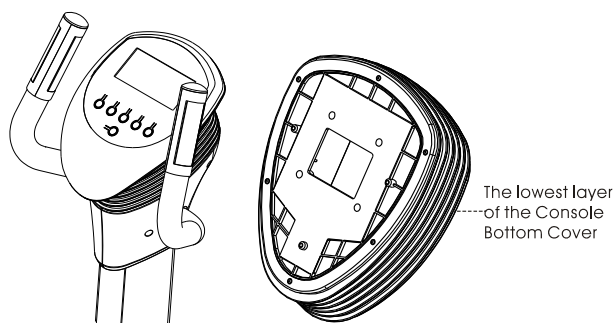UWAGA: Upewnij się, że prawa i lewa tuleja konsoli **(29, 30)**, będą ochraniać słupek **(55, 56)** i najniższą warstwę dolnej osłony konsoli **(28)** jak pokazuje obrazek po lewej stronie.



KROK 10 – MONTAŻ GÓRNEJ KIEROWNICY

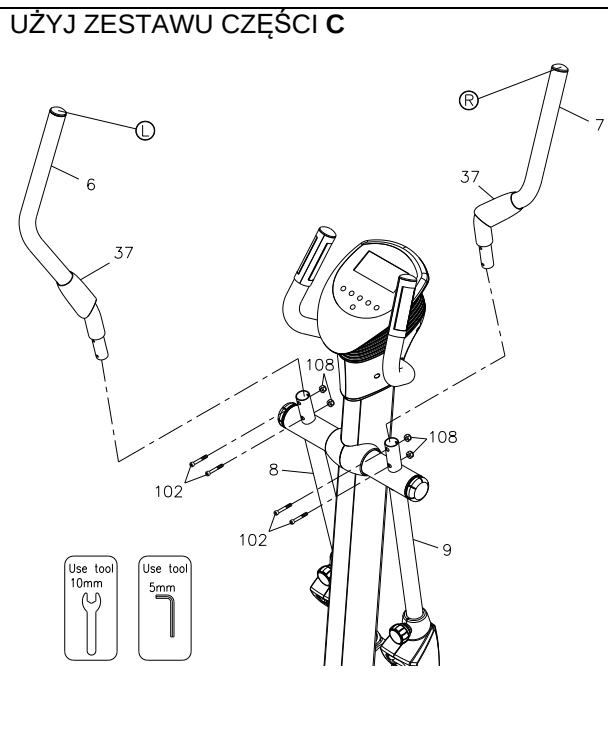UŻYJ ZESTAWU CZĘŚCI C



a. Lewy drążek kierownicy jest osnaczony "L" (6), a prawy drążek jest oznaczony literą "R" (7)

b. Włóż prawy drążek (7) do prawego ramienia obrotowego (9) i zabezpiecz 2 śrubami (M6x1.0x35mm)(102) i dwoma nakrętkami (M6)(108)

UWAGA:

Tuleja kierownicy (37) została już zamontowana do lewej & prawej górnej kierownicy (6,7)

Kierunek montażu śrub (102) powinien być dokładnie taki sam jak na obrazku obok, aby uniknąć tego że śruby nie chcą się dokręcić do końca.


c. Przesuń Tuleje kierownicy (37) w dół aby ochraniać śruby na prawym drążku (7)

d. Powtórz powyższe kroki montażu na lewej stronie.

Upewnij się że wszystkie śruby są przykręcone, zanim zaczniesz ćwiczyć

KROK 11 – ZASILANIE

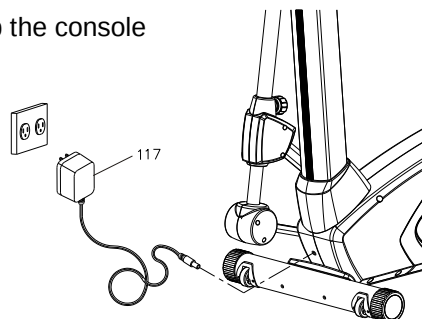- a. Podłącz Adapter (117) do podłączenia znajdującego się z przodu głowej ramy (1)
- b. Podłącz adapter (117) do gniazdka elektrycznego aby zaświecić konsolę. an electrical outlet to light up the console



INSTRUKCJA OBSŁUGI

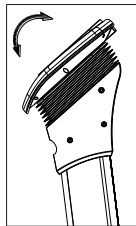
JAK REGULOWAĆ NAKRĘTKI NA KOŃCACH TYLNEGO STABILIZATORA?

- a. Po umieszczeniu urządzenia w lokalizacji używania, sprawdź stabilność urządzenia.
- b. Jeżeli jedna z nakrętek regulacyjnych (24) na końcach tylnego stabilizatora (3) powoduje nieznaczny ruch kołyszący, aby wyrównać urządzenie, przekręć jedną lub obie nakrętki w kierunku zgodnym, bądź przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do momentu gdy urządzenie nie będzie się kołysało.



JAK REGULOWAĆ KĄT NACHYLENIA KONSOLI


Aby uzyskać najlepszy kąt nachylenia konsoli, jest zalecane, aby użyć obu rąk do przytrzymania górnego i dolnego końca konsoli i delikatnie regulować kąt nachylenia konsoli do właściwej pozycji.



JAK BEZPIECZNIE PRZEMIESZCZAĆ URZĄDZENIE


Przytrzymaj w górze **tylny stabilizator (3)** dwoma rękami i przemieść urządzenie w przeznaczone miejsce delikatnie.

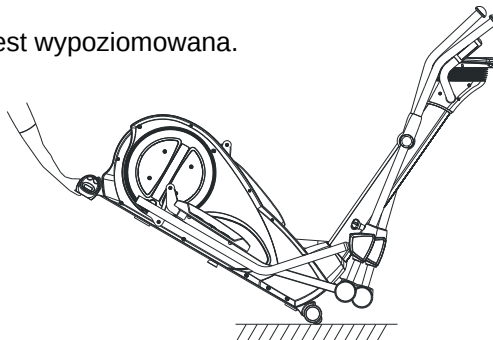- Upewnij się, że podłoga jest wypoziomowana.



JAK WYREGULOWAĆ PODSTAWKĘ NA ŚRODKU GŁÓWNEJ RAMY

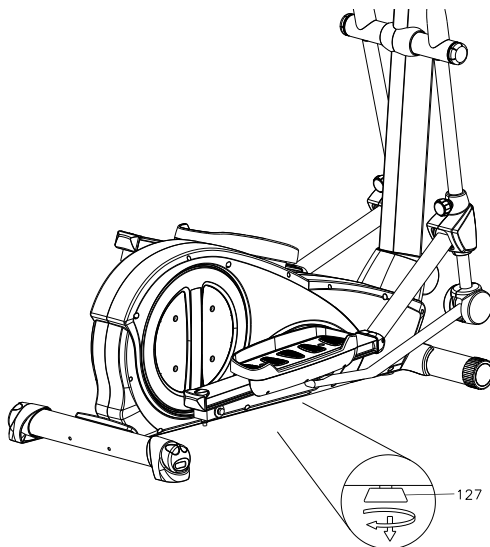UWAGA: Celem wyregulowana podstawki (127) jest wypoziomowanie urządzenia i zapewnienie większego wsparcia dla podstawy ramy głównej. Po zakończeniu montażu, umieść przedmiot na płaskiej powierzchni. Wyreguluj podstawkę (127) aż do chwili, gdy urządzenie będzie maksymalnie stabilne, bez kołysania.



JAK DOSTOSOWAĆ DŁUGOŚĆ KROKU

520mm (20.5") 64 Position A	Orbitrek jest wyposażony w 3 regulowane długości kroków od 17.5" (445mm) do 20.5" (520mm). a. Aby regulować długość kroku the stride length, odkręć i wyciągnij Prawy wyciągany sworzeń (64). Ustaw prawy drążek teleskopowy (10) do właściwej pożądanej pozycji. b. Przykręć prawy sworzeń (64) i upewnij się że dobrze pasuje do dziury w prawym drążku teleskopowym (10). c. Powtórz wyżej wymienione czynności, aby wyregulować lewą stronę. UWAGA: Zawsze reguluj Prawy & Lewy drążek teleskopowy (10) w tej samej pozycji Bezpiecznie przykręć Prawy & Lewy sworzeń (64) przed ćwiczeniami.
480mm (19") Position B	
445mm (17.5") Position C	

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancji udziela:

inSPORTline Polska Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko NIP: 6090063070 Regon: 260656756.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego. Intensywność treningów nie może przekroczyć 1 godziny na dobę (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji. Intensywność treningów nie może przekroczyć 3 godzin na dobę. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach. Intensywność treningów nie może przekroczyć 8 godzin na dobę. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

Każdy produkt w specyfikacji ma przyporządkowany wariant gwarancji. Brak informacji o wariancie gwarancji domyślnie oznacza Gwarancję Domową. Gwarancja dotyczy tylko wad produkcyjnych. Gwarancja nie ma zastosowania do wad wynikających z:

- a) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych),
- b) Niewłaściwego użycia produktu,
- c) Nieprawidłowego przechowywania,
- d) Przeróbek produktu lub niewłaściwego serwisu.

Dowodem udzielenia gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Gwarancja nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować naszą firmę oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji. W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego klient pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy.

Zgłoszenia gwarancyjne

Klienci indywidualni zobowiązani są przesyłać ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE drogą mailową na adres: biuro@e-insportline.pl Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak: Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klienci hurtowi zobowiązani są do złożenia zgłoszenia za pośrednictwem panelu klienta dostępnego na stronie internetowej: www.e-insportline.pl

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon: 510 275 999, 510 094 997

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070 Regon: 260656756