




INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASAŻER RESOBELT

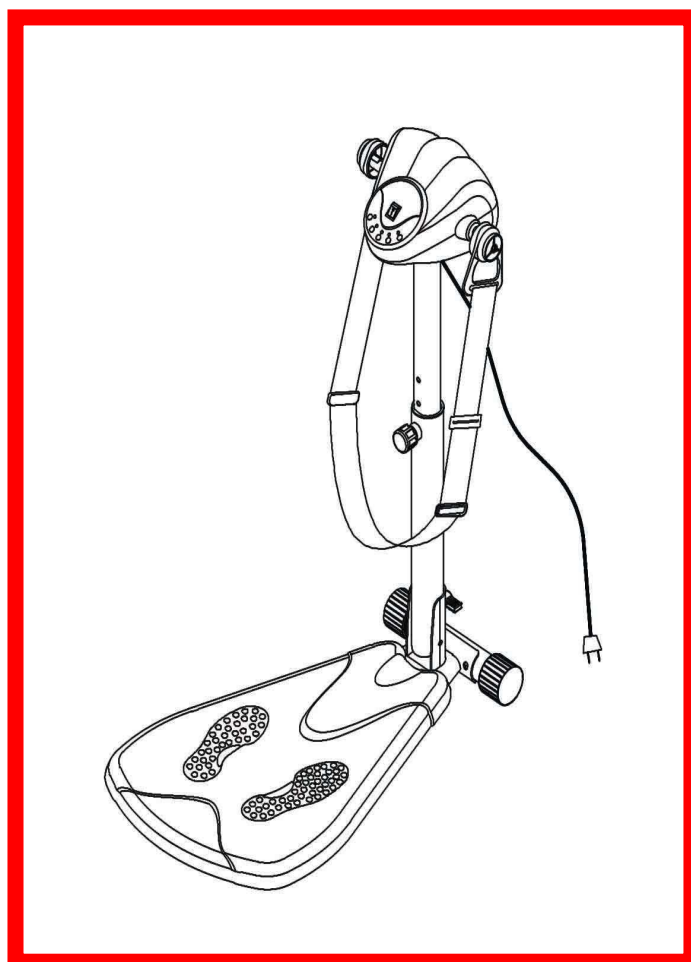

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA
RYSUNEK CZĘŚCI
INSTRUKCJA MONTAŻU
UŻYCIE PASA


WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. W przypadku jakiegokolwiek nadzwyczajnego stanu lub objawów należy przerwać ćwiczenie i skonsultować się z lekarzem.
2. Do czyszczenia lub dezynfekcji nie używać benzyny ani rozpuszczalników (istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem i powstania pożaru).
3. Należy właściwie używać kabla sieciowego (istnieje ryzyko zranienia osoby oraz awarii urządzenia).
4. Nie należy przemieszczać urządzenia z niewłaściwą lub korzystać z urządzenia tam, gdzie może dojść do uszkodzenia, tj. na przykład na drewnianej podłodze.
5. Nie należy wywierać zbytniego nacisku na urządzenie (istnieje ryzyko zranienia osoby i awarii urządzenia).
6. Nie należy korzystać z urządzenia zaraz po posiłku (istnieje ryzyko bólu organów wewnętrznych).
7. Korzystać tylko z części przeznaczonych dla danego produktu.
8. Gdy urządzenie jest odłączone, należy wyjąć kabel sieciowy z gniazdka (prąd elektryczny może spowodować porażenie lub powstanie pożaru).
9. Po skończeniu ćwiczenia wyłączyć silnik i wyjąć kable sieciowy z gniazdka. Podczas wyjmowania kabla należy przytrzymać gniazdko a nie ciągnąć za wtyczkę (istnieje ryzyko porażenia prądem i powstanie pożaru).
10. Przed przemieszczaniem produktu należy wyjąć kabel sieciowy z gniazdka. Podczas wkładania lub wyjmowania kabla z/do gniazdka należy mieć suche ręce (istnieje ryzyko porażenia prądem lub zranienia).
11. Nie należy pozostawiać na kablu sieciowym żadnych metalowych kołków ani kurzu (istnieje ryzyko porażenia prądem lub spięcia oraz powstanie pożaru).
12. W pobliżu urządzenia nie należy instalować żadnych produktów chemicznych i farmaceutycznych oraz nie umieszczać urządzenia w pobliżu rozdzielni gazu (istnieje ryzyko powstania pożaru lub uszkodzenia urządzenia).
13. Należy wystrzegać się możliwym wibracjom urządzenia podczas transportu (istnieje ryzyko zranienia osoby i awarii urządzenia).
14. Wystrzegać się przecięciu kabla (istnieje ryzyko zranienia).
15. Należy zwracać szczególną uwagę na urządzenie podczas jego przemieszczania lub instalacji (istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia)

UWAGA :

1. Maksymalna waga użytkownika to 100KG.
2. Zastąp zepsute części nowymi.
3. Staraj się nigdy nie naprawiać elektrycznych części samemu, skontaktuj się z obsługą klienta aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
4. Urządzenie musi być umieszczone na bezpiecznym i poziomym podłożu.
5. Przerwij natychmiast ćwiczenia kiedy poczujesz się źle lub słabo. Skonsultuj się z lekarzem kiedy poczujesz się chory, poczujesz ból w piersi lub stawach lub inne symptomy..
6. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
7. Przy wyłączaniu wtyczki nigdy nie ciągnij kabla.
8. Jeśli nie używasz urządzenia przez jakiś czas wyjmij wtyczkę.
9. Czyść pojedyncze części miękką, suchą szmatką.
10. Czyść silnik suchą szmatką. Wyłączaj wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem.
11. Producent nie jest odpowiedzialny za niewłaściwe użycie.

RYSUNEK CZĘŚCI :

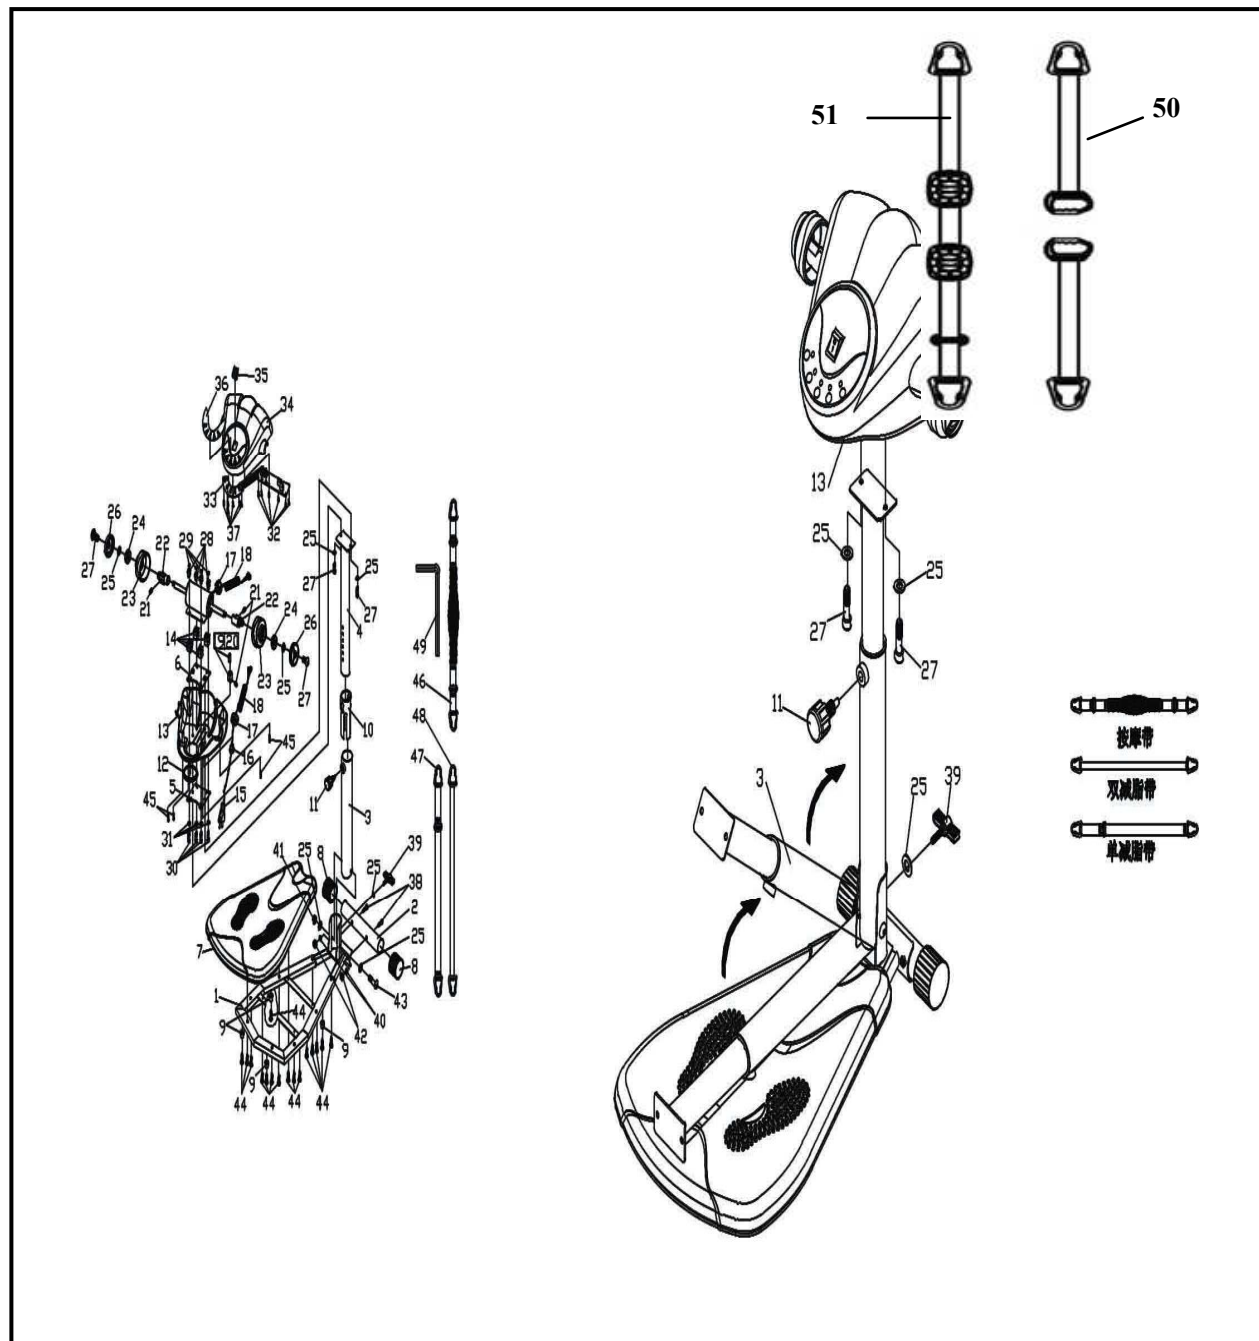


LISTA CZĘŚCI					
Nr CZĘŚCI	OPIS	QTY	Nr CZĘŚCI	OPIS	QTY
1	DOLNY METAL	1	28	PLASTIK 2	4
2	PRZEDNI STABILIZATOR	1	29	NAKRĘTKA (M6)	4
3	ROTUJĄCA RURKA	1	30	RYGIEL (M6X50)	4
4	RURKA NASTAWCZA	1	31	PŁASKA USZCZELKA (Φ6)	4
5	WARSTWA WSPIERAJĄCA 1	1	32	SRUBA (ST4.2X10)	6
6	WARSTWA WSPIERAJĄCA 2	1	33	PŁYTKA	1
7	DOLNY PLASTIK	1	34	GÓRNA OBUDOWA	1
8	KOŃCÓWKA	2	35	PRZEŁĄCZNIK	1
9	STOPPER	4	36	DZIEWIARZ	1
10	PLASTIKOWA WKŁADKA	1	37	ŚRUBA (ST2.9X6)	6
11	GAŁKA NASTAWCZA	1	38	RYGIEL M10X60	2
12	MAŁA POKRYWA	1	39	TENSION BOLT	1
13	OBUDOWA	1	40	ZAKRZYWIONA USZCZELKA(Φ10)	2
14	IZOLOWANY PLASTIK 1	8	41	NAKRĘTKA (M8)	1
15	WTYCZKA	1	42	NAKRĘTKA (M10)	2
16	IZOLOWANY PLASTIK 2	1	43	RYGIEL M8X75	1
17	PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY	2	44	ŚRUBA (ST4.2X19)	16
18	PLASTIK	2	45	SRUBA(ST4.2X60)	4
19	PLASTIK 1	1	46	PASEK MASUJĄCY	1
20	GUMOWE WSPARCIE	1	47	POJEDYNCZY PASEK	1
21	RYGIEL M5X10	3	48	PODWÓJNY PASEK	1
22	PLASTIKOWA RĘKOJEŚĆ	2	49	KLUCZ	1
23	PLASTIKOWY PIERŚCIEŃ	2	50	UCHWYTY	2
24	ŁOŻYSKO KULKOWE (6201ZZ)	2	51	PAS ANTYCELULITOWY	1
25	PŁASKA USZCZELKA (Φ8)	7			
26	PASEK RĄCZKI	2			
27	RYGIEL (M8X15)	4			

INSTRUKCJA MONTAŻU:


1.PRZYGOTOWANIE:

- A. Przed montażem upewnij się, że będziesz miał wystarczającą ilość miejsca wokół urządzenia..
- B. Używaj dołączonych narzędzi.
- C. Przed montażem sprawdź czy wszystkie potrzebne części są dostępne.

2.INSTRUKCJA MONTAŻU:

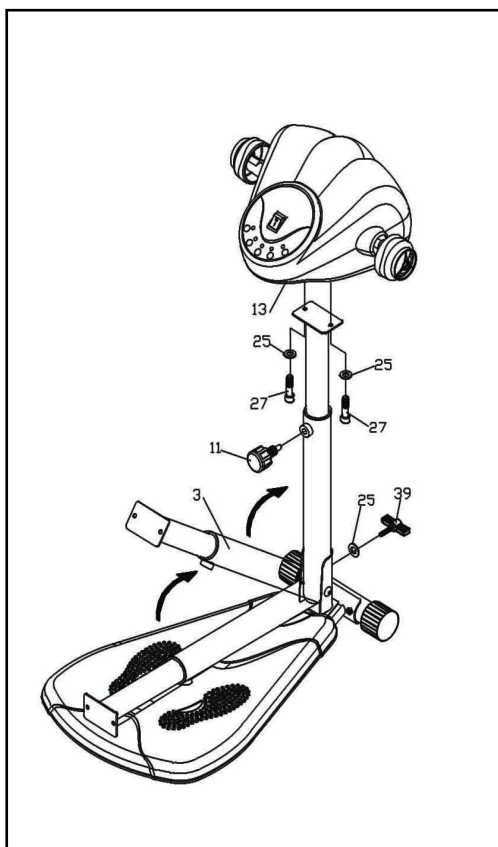

PRZEKRĘĆ ROTUJĄCĄ RURĘ(3#) ,
NASTĘPNIE PRZYMOCUJ
DOŁĄCZONĄ USZCZELKĘ (25#),
RYGIEL NAPIĘCIA (39#) DO
ROTUJĄCEJ RURY(3#). I PRZYMOCUJ
JĄ. USTAW GAŁKĘ NASTAWCĄ (11#),
NASTĘPNIE WŁÓŻ RURĘ NASTAWCZĄ
DO RURY ROTUJĄCEJ (3#), I
PRZYMOCUJ GÓRNĄ POKRYWĘ
(13#)PRZY POMOCY PŁASKIEJ
USZCZELKI (25#) , RYGLA
(M8X15) (27#).

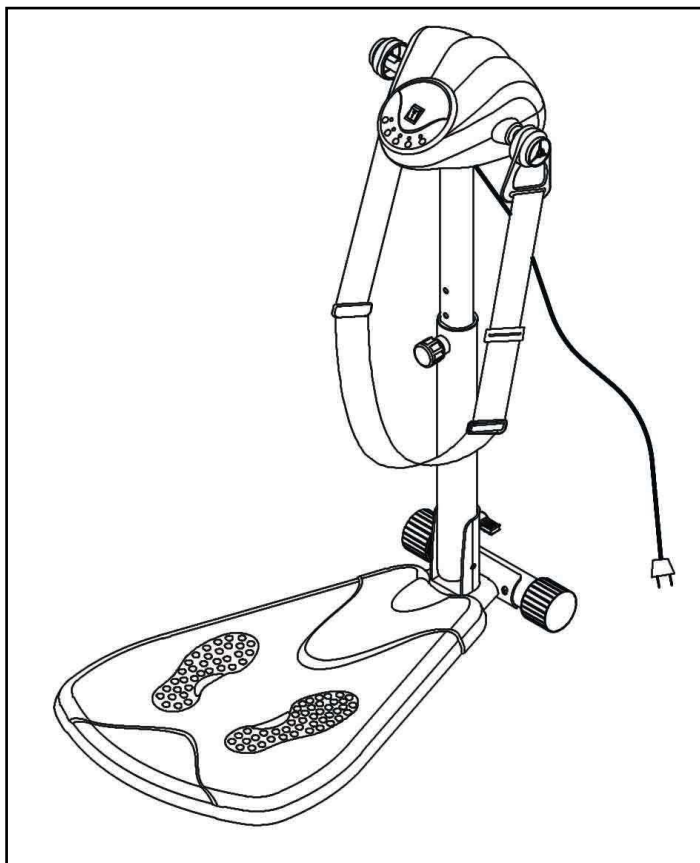

3. OSTRZEŻENIE :

A. Montaż jest gotowy. Zauważ, że urządzenie może działać tylko 20 minut a następnie powinno być wyłączone z prądu na przynajmniej pół godziny. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączane z prądu kiedy nie pracuje.

B. Jest nie dozwolone aby brać silnik osobno, ponieważ silnik jest pod dużym napięciem.

UŻYCIE PASA:

1. UWAGA:

A. Wybierz z poniższych pasów I rób ćwiczenia przez przynajmniej 3 minuty. Często ważne jest aby zmieniać pozycję pasa podczas ćwiczeń, aby objąć masażem cały obszar.


Zalecamy aby ćwiczyć około 20 minut 3-4 razy w tygodniu.

B. Może zdażyć się, że masowane części zaczerwienia się odrobinę; to spowodowane jest zwiększonym przepływem krwi w tkankach. Zaczerwienienie zniknie o paru minutach.


C. Zalecamy aby zadbać o jedzenie i picie niskokaloryczne.



A. MASSAGE BELT



B. SINGLE BELT



C. DOUBLE BELT

2. FUNKCJE:

A. Pas masujący:

Używaj tego pasa jedynie z wygodnymi ubraniami. Pas nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu ze skórą. Pas jest dalej rozwiniętym pasem antycelulitowym z wieloma szpulkami, które "prasują" twoją skórę, używaj tego pasa we wszystkich problematycznych okolicach. Ważne jest aby działać przeciwko celulitowi, zanim to będzie trudniejsze.


B. Pojedynczy pas :

Ten pas jest używany do obszarów ud I pośladków Aby osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty powinieneś wykonywać każde ćwiczenie przez co najmniej 3 minuty..

C. Podwójny pas:

Podwójny pas jest pasem podstawowym I jest używany głównie do obszarów szyi I piersi. Ale możesz używać pasa także do całego ciała. Pas powinien być efektywny w relaksacji złaz cza dla mięśni pleców I barków.

3. INSTRUKCJE ĆWICZEŃ

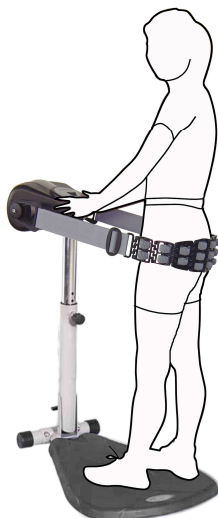

A. Pas masujący:

Użycie :

Używaj tego pasa we wszystkich problematycznych okolicach jak brzuch, talia, biodra, pośladki i uda.




B: Pojedynczy pas

Użycie:

Możesz albo wejść całkowicie wewnątrz pasa antycelulitowego i umieścić go wokół pośladków lub możesz wejść wewnątrz pasa jedną nogą, aby ćwiczyć mięśnie ud.

Upewnij się, że pas jest zawsze ciasny, ale nie za ciasny wokół obszarów, które chcesz masować.

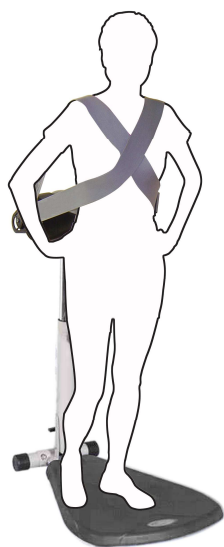

C. Podwójny pas:

Użycie 1 :

Obróć się tyłem do silnika i skrzyżuj pas na piersiach. W ten sposób koncentrujesz masaż na mięśniach barków i piersi.

Użycie 2 :

Obróć się twarzą do silnika i skrzyżuj pas na plecach, w ten sposób możesz rozluźnić mięśnie pleców.

Użycie 3 :

Możesz także masować mięśnie ud, kiedy wejdiesz wewnątrz pasa. Możesz kontrolować intensywność przez przechodzenie do przodu i do tyłu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjące.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070 REGON: 260656756