



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 16340 Pas biodrowy inSPORTline eHeater SE z
elektronicznym systemem grzewczym**



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
KONSERWACJA.....	3
PRAWIDŁOWE UŻYWANIE.....	4
TABELA ROZMIARÓW	5
PRODUKT I AKCESORIA	5
POWER BANK	5
PODKŁADKA GRZEWCA.....	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	7

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Używaj go tylko zgodnie z niniejszą instrukcją. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu. Nie rób żadnych niewłaściwych modyfikacji tego pasa.
- Używaj wyłącznie oryginalnych (dostarczonych) akcesoriów i oryginalnych części zamiennych.
- Nigdy nie używaj go podczas snu lub z osłabioną wrażliwością.
- Nie używaj go dłużej niż 30 minut jednorazowo.
- Sugeruj użycie 30 minut, a następnie wyłącz power bank. Zrób krótką przerwę na 10-30 minut.
- Trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt domowych. To nie jest zabawka. Ten produkt jest przeznaczony tylko dla dorosłych użytkowników.
- Osoby z powikłaniami zdrowotnymi (paraliż, niewrażliwość termiczna itp.) nie mogą go używać. Ten produkt nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży lub diabetyków.
- Nie nadaje się dla osób głęboko sennych lub rozproszonych.
- Nigdy nie używaj go w miejscach, w których znajdują się łatwopalne substancje i gazy lub w magazynach tlenu.
- Nie naciskaj, nie zgniataj ani nie siadaj na tym produkcie.
- Nie składaj ani nie skręcaj go podczas używania lub pakowania.
- Nigdy nie używaj szpilek ani innych metalowych elementów, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nigdy nie wyciągaj gwałtownie przewodu z gniazdka. Sprawdzaj to regularnie pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu.
- Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu skonsultuj się z lekarzem. Jeśli zauważysz pewne komplikacje zdrowotne lub zawroty głowy podczas używania, natychmiast przestań.
- Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób z ostrymi obrażeniami, krwawieniem lub obrzękami.
- Nigdy nie siedź, nie przykrywaj ani nie naciskaj na ten produkt.
- Nigdy nie używaj żadnych materiałów izolacyjnych do zakrycia tego pasa grzejnego po naelektryzowaniu.
- Regularnie sprawdzaj swoją skórę, aby uniknąć poparzeń.
- Używaj tylko właściwego źródła zasilania. Inne źródło zasilania może być niewystarczające ze względu na różnicę w napięciu.
- Ten produkt nie ma żadnego certyfikatu terapeutycznego, a jego stosowanie nie zastępuje profesjonalnej opieki medycznej.

KONSERWACJA

- Najpierw wyjmij podkładkę grzewczą z pasa biodrowego.
- Krótkie pranie w palce w zimnej wodzie (standardowy tryb prania).
- Nie susz w suszarce.
- Nie myj poduszki grzewczej. Wytrzyj ją tylko wilgotną ściereczką. Chroń złącze przed wilgocią.

	Nie prasuj.
	Prać w pralce w maks. 30 ° C.
	Nie wybielać.
	Nie suszyć w suszarce.
	Nie prać chemicznie.

PRAWIDŁOWE UŻYWANIE

- Umieścić podkładkę grzewczą (szara powierzchnia do góry) w pasie biodrowym i podłączyć podkładkę do power banku.
- Włączyć power bank i sprawdzić, czy lampka kontrolna akumulatora działa. Włożyć power bank do torby na baterie poza pasem biodrowym.
- Owiąć ciało pasem biodrowym. Szara powierzchnia jest skierowana w stronę ciała.
- Dostosuj napięcie paska. Lekko go dokręć, aby uniknąć przeszkód w krążeniu krwi.
- Właściwe użytkowanie tego urządzenia rozgrzewa wymagane części ciała i przyspiesza krążenie krwi.

	Brzuch
	Bark
	Kolano
	Kostka
	Talia

TABELA ROZMIARÓW

S	24"~30"
M	28"~36"
L	34"~42"

Uwaga: Dopasuj rozmiar do wymiarów ogrzewanej części ciała.



Power bank pocket

PRODUKT I AKCESORIA

		
Pas	Podkładka grzewcza	Power bank i przewód zasilający




POWER BANK

Pojemność	2,200 mAh
Napięcie wejściowe	5V 1A
Napięcie wyjściowe	5V 1A
Wymiary	92*25*25 mm
Waga	0.125 g

OSTRZEŻENIE!

- Czas ładowania power banku wynosi 4 godziny (5 V 1 A).
- Cykle ładowania: ponad 300
- Temperatura użytkowania: od -5 ° C do 35 ° C
- Chroń go przed płynami i nie rozkładaj go na części.
- Unikaj upuszczania.
- Unikaj ekstremalnych temperatur.

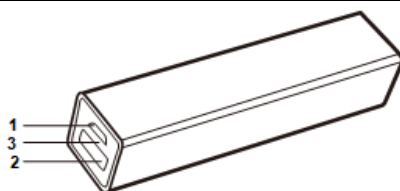

1) Wejście: do ponownego ładowania

2) Wyjście: dla podgrzewanej podkładki

Zasilanie zostanie automatycznie włączone / wyłączone po podłączeniu / wyjęciu podgrzewanej podkładki.

Odłącz ogrzewaną podkładkę, gdy jej nie używasz.

3) Oznaczenie lampek sygnalizacyjnych

A) Ładowanie: czerwone światło migające

B) Pełna bateria: czerwone światło ciągłe

C) Podczas pracy: niebieskie światło

PODKŁADKA GRZEWcza

Poduszka grzewcza z włókna węglowego 5V.

- Niemetaliczne włókna przewodzące zostały wyprodukowane w wysokiej temperaturze i ciśnieniu.
- Podłączenie zasilania spowoduje uwolnienie ciepła.
- Napięcie robocze: 5 V DC
- Impedancja elektryczna: 10 +/- 1,5 oma
- Prąd znamionowy: 0,5 A.
- Moc: 2,5 W



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756