

Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Niezależnie od zastosowania, ani producent, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia prawa, takie jak prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Wyniki są jedynie orientacyjne i nie służą jako kryterium autoryzacji różnych działań.

Zasilany 2 bateriami alkalicznymi AAA


Aby uzyskać najdokładniejszy pomiar, zalecamy wykonanie testu 2-3 razy w ciągu 3 minut między każdym testem.

Zakres: 0,00 - 0,19% BAC i 0,0-1,9 g / l

Wykonaj test co najmniej 20 minut po spożyciu alkoholu.

Nie jeść i nie palić przez 20 minut przed badaniem.


23792-1 Alkomat W-TEC Spiriter

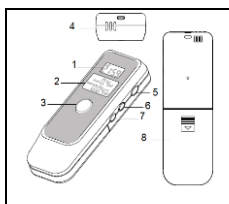


1.	Wyświetlacz czasu LCD
2.	Wyświetlacz wartości
3.	Przycisk zasilania
4.	Ustnik
5.	Przycisk trybu
6.	Przycisk ustawień
7.	Przycisk wyboru
8.	Lokalizacja baterii

UMIESZCZENIE BATERII

Zdejmij pokrywę baterii.



Włóż 2 baterie alkaliczne AAA.

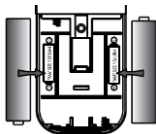

Zamknij pokrywę baterii.

UŻYTKOWANIE

Wciśnij przycisk zasilania. Wyświetlacz zaświeci się i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Wyświetlany jest komunikat „Warm up” i odliczanie od 10 do 0. Jeśli tester nie był używany przez dłuższy czas, czujnik może być zabrudzony, w razie potrzeby kilkakrotnie wyłącz urządzenie.

Gdy urządzenie jest gotowe, wyświetla się komunikat „Blow” i odliczanie od 10 do 00.



Weź głęboki wdech i dmuchaj nieprzerwanie do urządzenia przez 3-5 sekund.

Wyświetlany jest wynik: od 0,02 BAC (0,2 g/l) do 0,05% BAC (0,5 g/l) Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Caution”.

Od 0,05% BAC (0,5 g / l) wyświetlane jest „Danger”.




Po zmierzeniu wartości i wyświetleniu wyniku tester wyłącza się automatycznie po 10 sekundach.

Jeżeli "warm up" urządzenia nie daje się załadować, tester wyłącza się automatycznie i należy go ponownie uruchomić.

Jeśli urządzenie nie jest używane w ciągu 10 sekund od gotowości do użycia, na wyświetlaczu przez 10 sekund będzie wyświetlane 0.

USTAWIANIE CZASU



Gdy wyświetlany jest czas, naciśnij przycisk „Adj”, aby wybrać format 12 lub 24 godzinny.

Przytrzymaj "Set" przez 2 sekundy, aby wejść do ustawienia czasu. Czas na wyświetlaczu LCD zacznie migać. Naciśnij "Adj", aby wejść do regulacji czasu.

Naciśnij "Set", aby wprowadzić ustawienie minut, minuty zaczną migać. Naciśnij "Adj", aby dostosować wartość.

Naciśnij "Set", aby potwierdzić zmiany.

USTAWIANIE ALARMU

Podczas wyświetlania czasu naciśnij "MODE", aby wejść do alarmu.

Naciśnij „Adj”, aby włączyć lub wyłączyć alarm.

Przytrzymaj przycisk "Set" przez 2 sekundy, aby wejść do ustawienia. Wartość godziny zacznie migać, naciśnij "Adj", aby dostosować.

Naciśnij "Set", aby wprowadzić ustawienie minut i "Adj", aby dostosować wartość.

Po ustawieniu minut naciśnij „Set”, aby potwierdzić zmiany.

TEMPERATURA

Naciśnij dwukrotnie przycisk „Mode”, aby przejść do ustawienia formatu temperatury.

Naciśnij przycisk „Adj”, aby wybrać ° C lub ° F.

ODLICZANIE

Podczas wyświetlania czasu naciśnij 3 razy "Mode".

Przytrzymaj "Set" przez 2 sekundy, wartość godziny zacznie migać, użyj "Adj", aby dostosować wartość.

Naciśnij "Set", aby wprowadzić ustawienie minut, naciśnij "Adj", aby dostosować wartość.

Po ustawieniu minut naciśnij „Set”, aby potwierdzić zmiany.

Naciśnij "Adj", aby rozpocząć odliczanie, naciśnij kilkakrotnie "Adj", aby wyłączyć odliczanie.

Jeśli wartość osiągnie 00:00, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i odliczanie rozpocznie się od nowa.

PARAMETRY

Zakres:	0,00 % - 0,19 % BAC (0,0 – 1,9 g/l)
Dokładność:	-0,01 % ~ + 0,02 % at 0,05% BAC
Zasilacz:	2x 1,5V AAA baterie alkaliczne
Czas operacji:	Ładowanie: 10 sekund, odpowiedź: 5 sek.
Dokładność zeg:	±2 seconds / den
Wymiary:	100 x 37 x 17 mm