




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 26629 Cyklotrenažér inSPORTline inCondi S120i

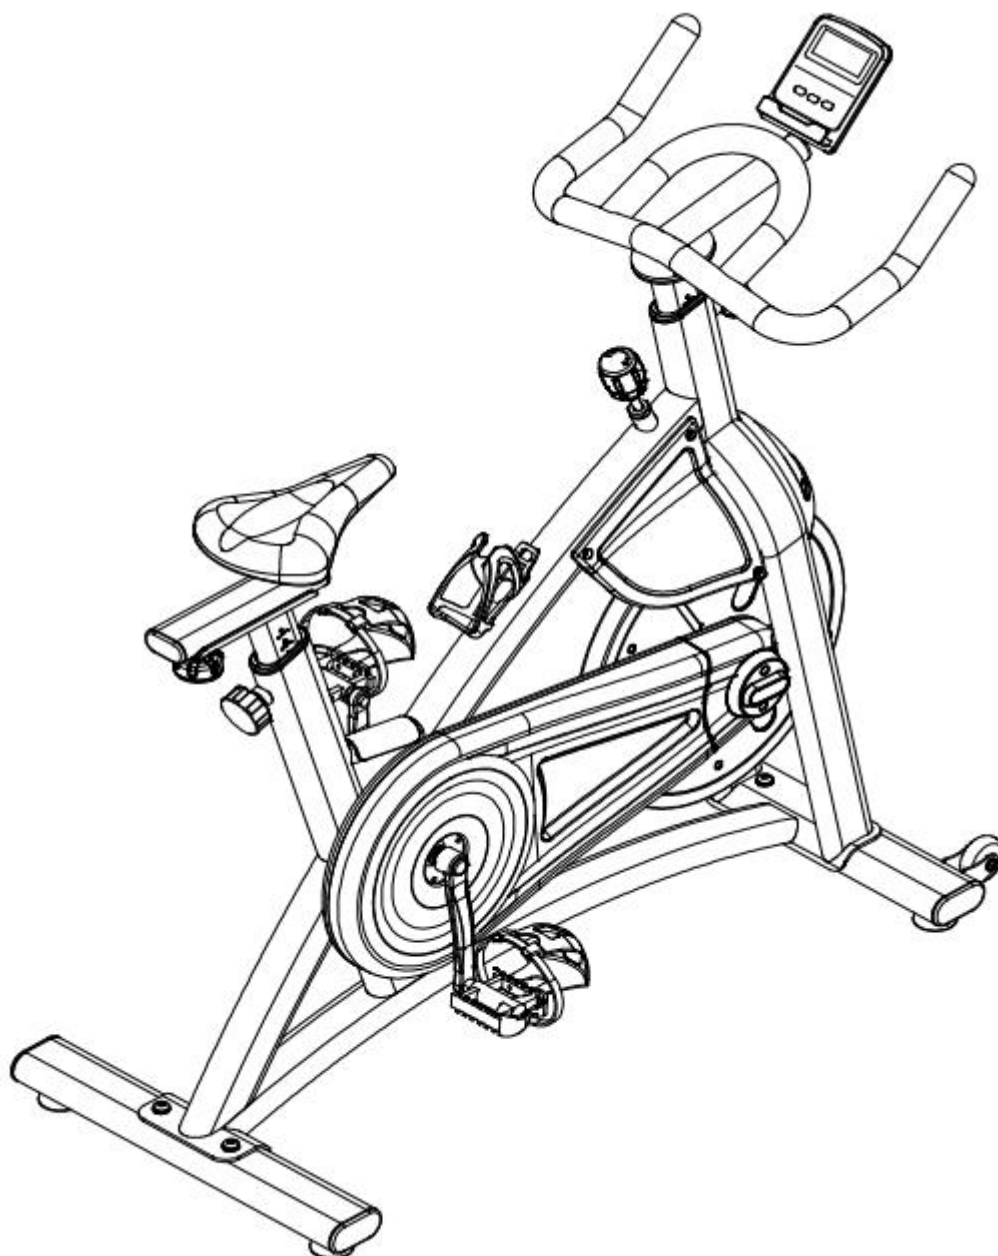

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
MONTÁŽ	4
KONZOLE	10
POUŽITÍ	11
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA	12
CVIČEBNÍ POKYNY	12
ÚDRŽBA	13
SKLADOVÁNÍ	13
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	13
SEZNAM ČÁSTÍ	14
NÁKRES	16
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	16
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	17

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebení dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude přístroj používán nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlížející osoby.
- Držte mimo dosah dětí mladších 12 let a domácích zvířat.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa min. 0,6m.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- Cyklotrenažer nemá volnoběžku. Pedály se budou pohybovat, dokud se bude točit zátěžové kolo.
- Pokud cyklotrenažer nepoužíváte, navyšte zátěž na maximum abyste zamezili pohybu zátěžového kola.
- **Maximální nosnost:** 110 kg
- **Kategorie:** HC pro domácí použití

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.
- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku. Předejdete tím poškození plochy pod přístrojem.
- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou přístroj používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoli jiné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.

- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu osoby, která dohlédne na správný postup při cvičení.
- Při cvičení se vyhýbejte kontaktu s kloubovými spoji.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.


MONTÁŽ

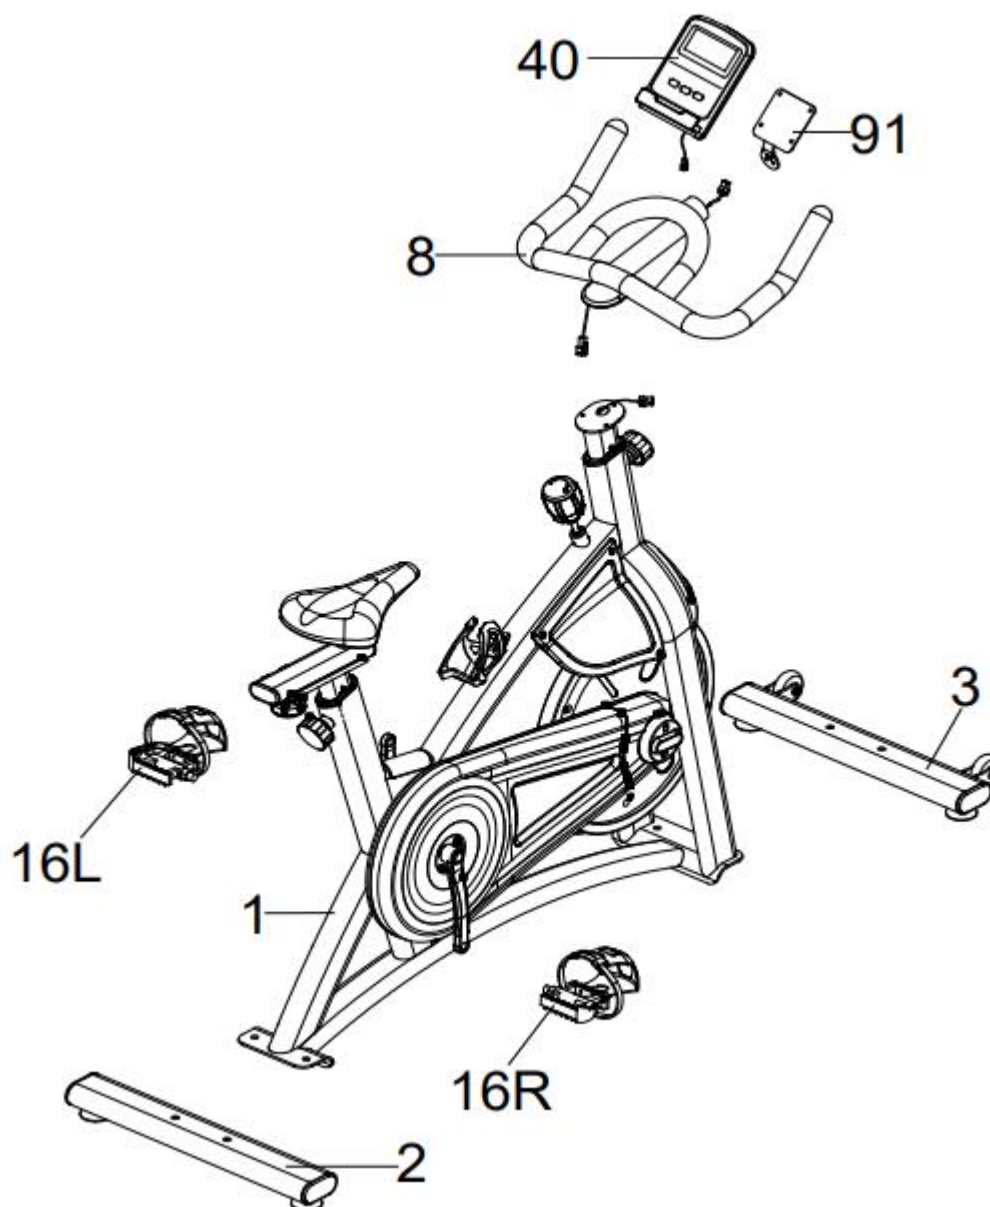

1.	Hlavní rám	1x	16. L/R	Pedály (levý / pravý)	2x
2.	Zadní nosník	1x	40.	Konzole	1x
3.	Přední nosník	1x	91.	Držák konzole	1x
8.	Madla	1x			

A long screw with a hexagonal head and a threaded shaft.	66#	M10*60	4x
A short screw with a hexagonal head and a threaded shaft.	71#	M8*15	3x
A medium-length screw with a hexagonal head and a threaded shaft.	41#	M5*25	2x
A flat washer with a central hole.	85#	$\phi 20 * \phi 10.5 * 2.0$	8x
A small, thin washer with a central hole.	88#	$\phi 8.4 * \phi 13 * 2.5$	3x
A flat washer with a central hole.	86#	$\phi 8.5 * \phi 16 * 1.5$	3x
A small, thin washer with a central hole.	90#	$\phi 5.4 * \phi 12 * 1.0$	2x
A hexagonal nut with a central hole.	92#	M10	4x
A long hex key with a hexagonal head.	101#	S3	1x
A medium-length hex key with a hexagonal head.	97#	S5	1x
A long hex key with a hexagonal head.	98#	S6	1x
A combination wrench with a hexagonal head and a pointed end.	96#	S13-15-17	1x


Krok 1

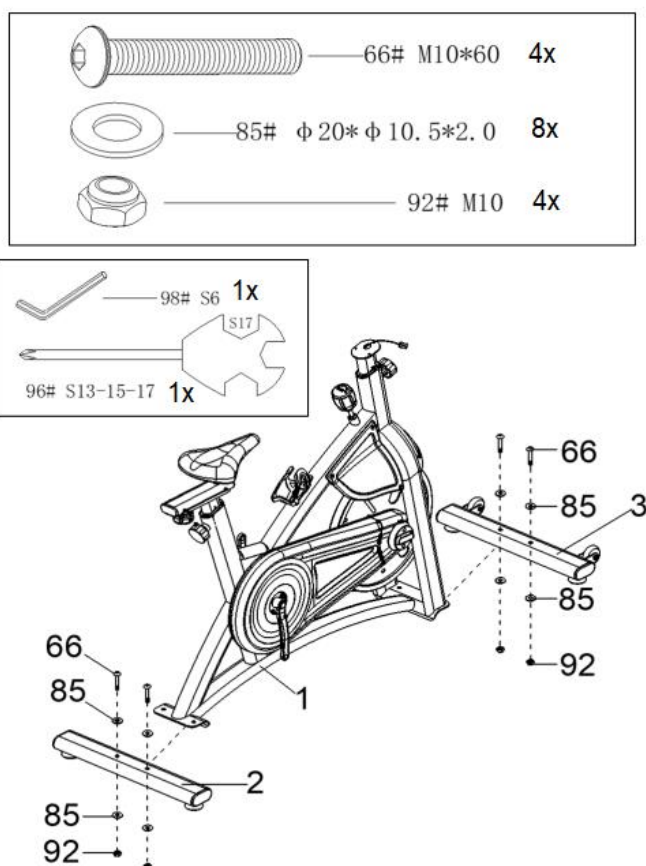

Přípevněte přední nosník (3) a zadní nosník (2) k hlavnímu rámu (1) pomocí 4x šroubů M10*60 (66), 8x plochých podložek $\phi 10.5 \times 20 \times 2.0$ (85) a 4x matic M10 (92).

Poznámka: Dotáhněte šrouby


Krok 2

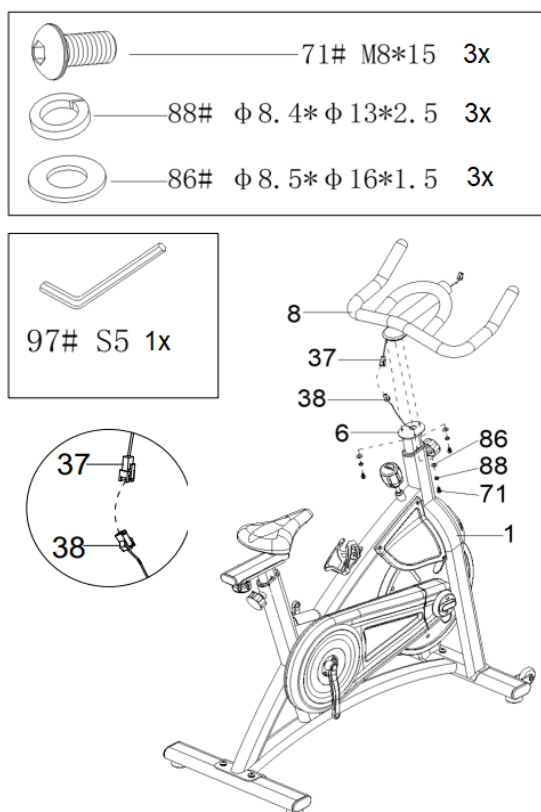

Spojte kabel senzoru z model (37) s kabelem vedoucího z hlavního rámu (38). a poté upevněte pomocí 3x šroubů M8*15, 3x pružných podložek $\phi 8.5 \times 13 \times 2.5$ (88) a 3x plochých podložek $\phi 8.5 \times 16 \times 1.5$ (86).


Poznámka: Dotáhněte šrouby.

Krok 3

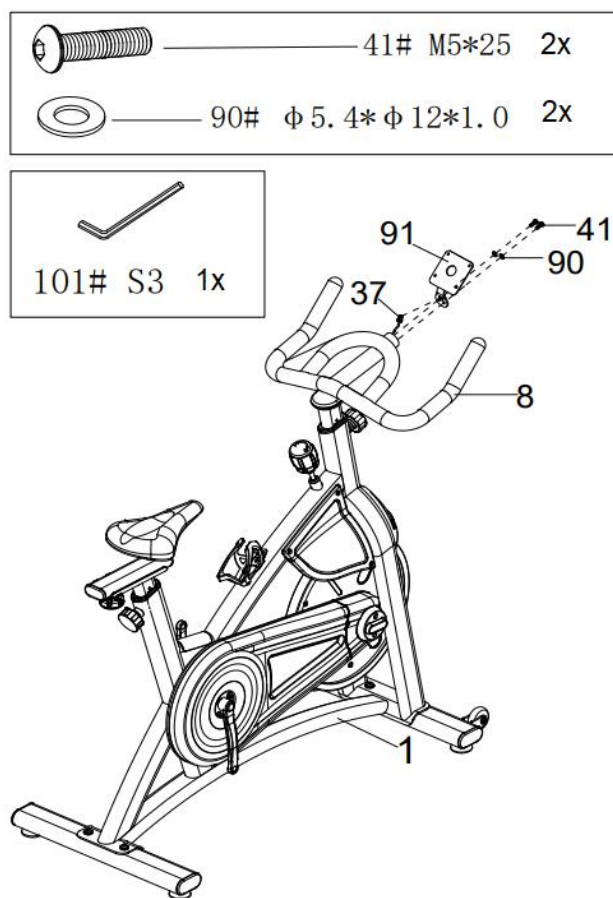

Kabel senzoru (37) protáhněte skrz držák konzole (91) a poté držák konzole (91) připevněte na madla (8) pomocí 2x šroubů M5*25 (41) a 2x podložek $\phi 5.4 \times \phi 12 \times 1.0$ (90)


Krok 4

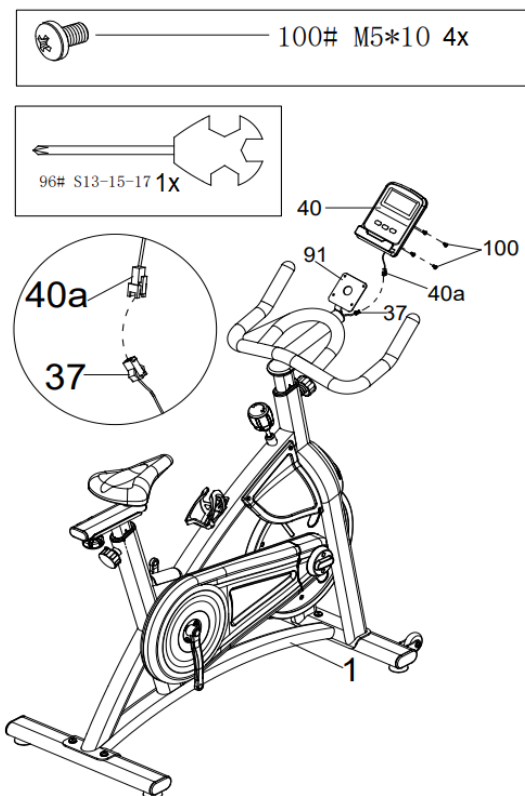

Připevněte konzoli (40) na držák konzole (91) pomocí 2x šroubů M5*10 (100)


Spojte kabel senzoru (37) s kabelem vedoucím z konzole (40a).

Krok 5

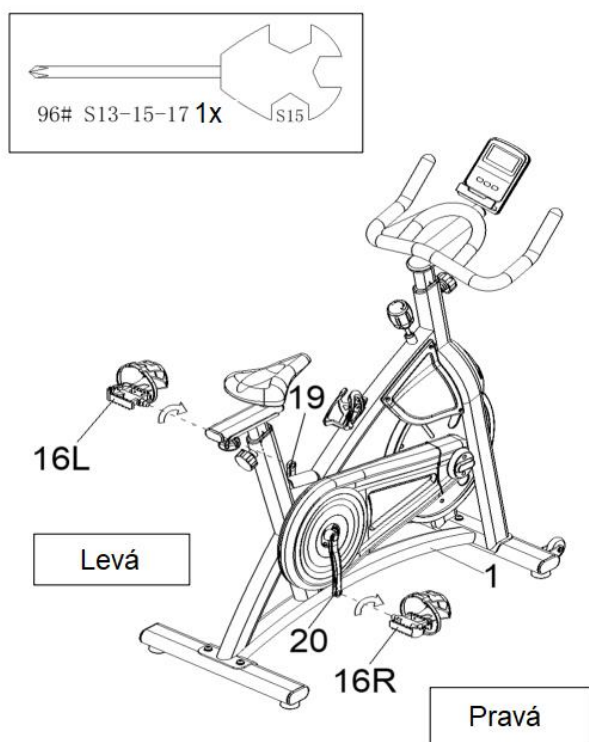

Připevněte pravý (16R) a levý (16L) pedál na pravou (20) a levou (19) kliku. Utáhněte pomocí klíče (96)

Krok 6

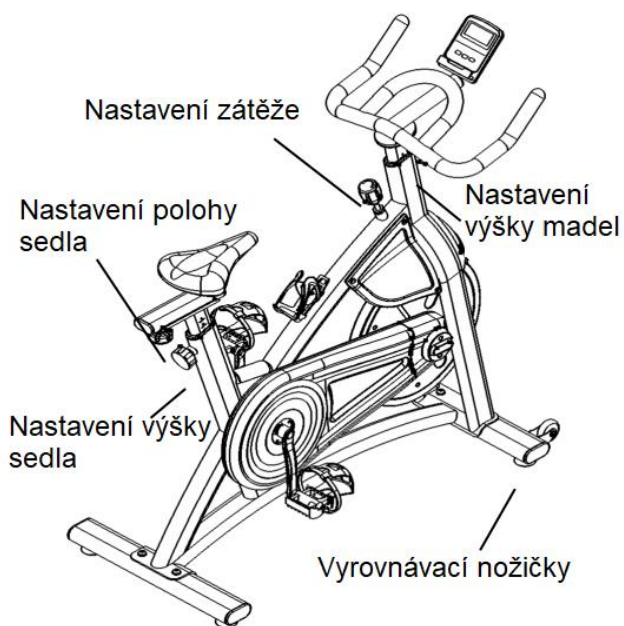

Zkontrolujte upevnění všech částí a nastavte požadovanou výšku a polohu sedadla.

Nastavte výšku madel

Nastavení výšky a polohy sedla

Pro nastavení výšky sedla povolte ruční šroub (18) sedlovky a posuňte sedlovku do požadované polohy a poté opět utáhněte ruční šroub. Nepřesahujte značku maximální úpravy.

Pro nastavení polohy sedla povolte ruční šroub pod sedlem (21) a posuňte sedlo do požadované polohy. Poté ruční šroub opět utáhněte. Nepřesahujte značku maximální úpravy.

Nastavení výšky madel


Výšku madel upravíte povolením šroubu na rámu madel (18), po nastavení výšky, šroub opět utáhněte. Nepřesahujte značku maximální úpravy.

Vyrovnání stroje

Pro vyrovnání použijte nožičky (15).


Nastavení odporu

Odpor upravíte pomocí otočného knoflíku (22) na hlavním rámu.

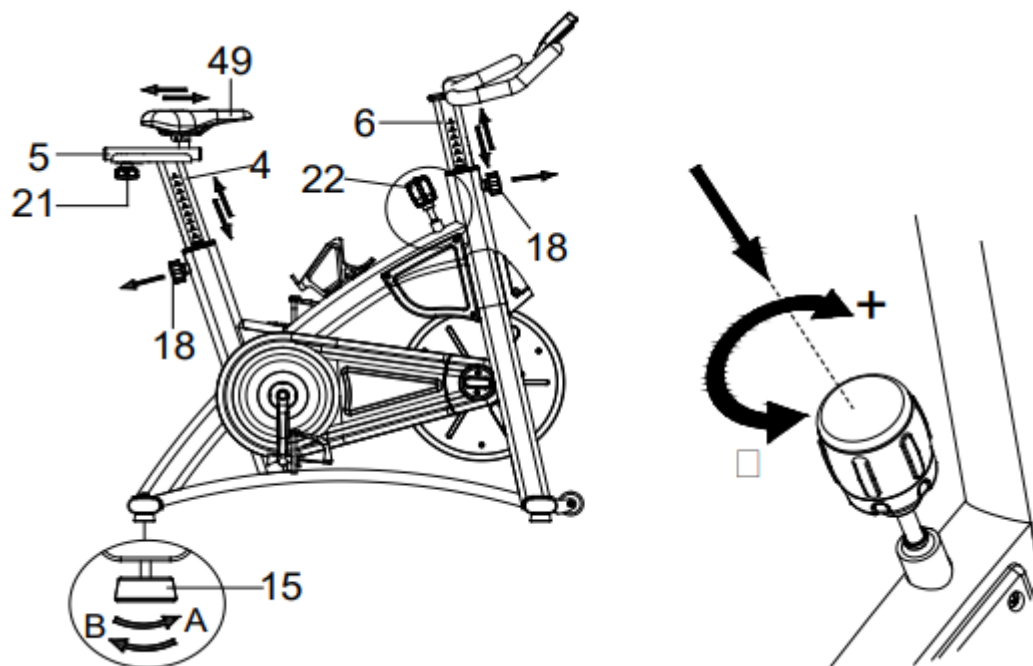


Přesun

Pro přesun uchopte madla (8) a stáhněte trenažer na transportní kolečka (3).

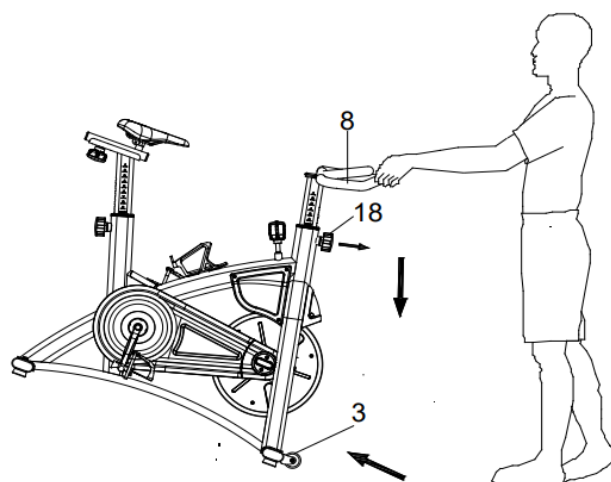

KONZOLE

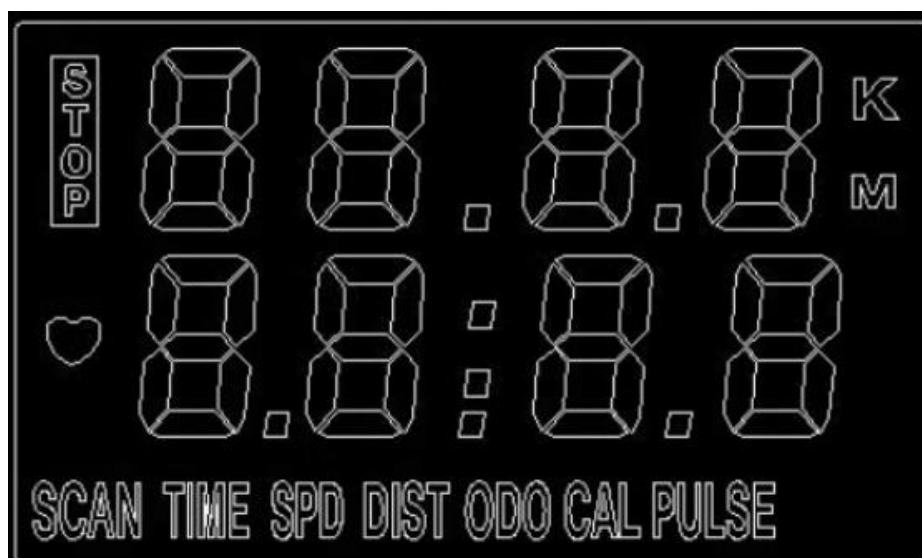

Spuštění

Pohybem pedálů nebo stiskem jakéhokoliv tlačítka se trenažer spustí.

Vypnutí

Po 4 min neaktivity se konzole automaticky přepne do režimu spánku. Jakýmkoliv stiskem tlačítka nebo pohybem pedálů konzoli probudíte.

Napájení

Konzole je napájena 2x AAA bateriemi.

TLAČÍTKA

SET	Při nastavení programu odpočtu, stiskem tlačítka upravíte hodnotu. Podržte pro rychlejší nastavení.
MODE	Stiskem tlačítka vyberete hodnotu zobrazenou na displeji Podržte po dobu 2 vteřin pro vynulování
RESET	Podržte po dobu 2 vteřin pro vynulování

ZOBRAZENÍ

SCAN	Zobrazuje data v cyklu: TIME – SPD (speed) – DIST (distance) – ODO (odometer) – CAL (calories) – PULSE – TCNT (total count)
TIME	Zobrazuje čas tréninku Rozsah zobrazení: 00:00 – 99:59 min:sec Rozsah nastavení: 00:00 – 99:00 min:sec
SPEED	Zobrazuje rychlost Jednoty: km/min, mil/min
DISTANCE	Zobrazuje vzdálenost Jednotky: kilometry, míle Rozsah nastavení: 0 – 999
ODO	Zobrazuje celkovou uraženou vzdálenost
CALORIES	Zobrazuje počet spálených kalorií

PULSE	Zobrazí tepovou frekvenci během cvičení, je nutné mít nasazený hrudní pás Rozsah zobrazení: 0 – 230 úderů za minutu
-------	--

PROGRAMY ODPOČTU

Konzole obsahuje 3 programy odpočtu: času, vzdálenosti, kalorií.

Odpočet času

Stiskem tlačítka MODE vyberte TIME. Poté stiskem tlačítka SET upravíte hodnotu. Hodnotu potvrdíte stiskem MODE.

Rozsah nastavení: 00:00 – 99:00 min:sekundy.

Odpočet vzdálenosti

Stiskem tlačítka MODE vyberte DISTANCE. Poté stiskem tlačítka SET upravíte hodnotu. Hodnotu potvrdíte stiskem MODE.

Rozsah nastavení: 0 – 99.50 km nebo mil

Odpočet kalorií

Stiskem tlačítka MODE vyberte DISTANCE. Poté stiskem tlačítka SET upravíte hodnotu. Hodnotu potvrdíte stiskem MODE.

Rozsah nastavení: 0 – 99.50 km nebo mil

Bluetooth

Podporuje základní propojení s aplikacemi Swift a Kinomap.

POUŽITÍ

Cvičení na cyklotrenažeru je založeno na velmi jednoduchých pohybech, které si však určitě zamilujete. Díky jednoduchosti cvičení zvládnou cvičení na cyklotrenažeru i starší lidé. Před samotným cvičením je nutné si nastavit výšku sedla. Je důležité, aby se vám sedělo pohodlně. Sedlo cyklotrenažeru musí být nastaveno tak abyste se mohli v sedě držet ergonomicky tvarovaných rukojetí. Neměli byste mít pocit natáhnutých rukou. Můžete si natáhnout svaly.

Pro zabezpečení pohodlného a příjemného cvičení vložte nohy do pedálu. Dnes jsou součástí všech moderních pedálů řemínky pro upevnění a stabilizaci chodidla. Je důležité, aby bylo při cvičení chodidlo pevně a bezpečně umístěné.

Základem cvičení na cyklotrenažeru je pohyb nohou po specifické eliptické dráze. Tento pohyb je velmi podobný jízdě na kole. Při cvičení na cyklotrenažeru teda jen sedíte na sedle se správně nastavenou výškou, nohy máte pevně umístěny v pedálech, pevně se držíte ergonomicky tvarovaných rukojetí a šlapete.

Je vhodné ze začátku zvolit nižší zátěž. Pokud budete na cyklotrenažeru cvičit v pravidelných intervalech můžete postupně zátěž zvyšovat. Zátěž můžete zvyšovat postupně co týden až dva týdny. Zvolení vysoké zátěže během začátku tréninku může vést k rychlé únavě a přepnutí svalů.

Při cvičení je důležité zvolit vhodnou zátěž a správné tempo. Snažte se ho udržovat po celou dobu cvičení. Nedoporučuje se hned ze začátku zvolit vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týdnu pravidelného cvičení. Velké tempo se nerovná rychlejšímu spalování kalorií. Správné spalování kalorií se odráží od vhodného a pravidelného cvičení. Ze začátku cvičení se vám počet spálených kalorií může zdát nízký, ale pravidelné a vhodné cvičení je klíčem k dosažení nejlepších výsledků.

Cvičení na cyklotrenažeru vede i k formování svalů. Dochází hlavně k posilování stehenních a lýtkových svalů. Při cvičení na cyklotrenažeru hýbete i hýžděmi.

Pokud chcete dosáhnout správného cvičení, neměli byste zapomenout na správné dýchání. Správné a pravidelné dýchání se doporučuje při jakémkoliv cvičení. Je důležité dodržovat pravidelné hluboké nádechy a výdechy. Pravidelným a správným dýcháním při cvičení na cyklotrenažeru dochází k intenzivnímu procvičování břišních svalů. Je vhodné cvičit 30-35 po konzumaci jídla. Nedodržení může vést k méně spálených kalorií a ve vyšším věku i k trávicím problémům.

Pro dosažení co nejlepších výsledků byste měli zvážit i složení vaší stravy. Doporučuje se začít den konzumací sladkého jídla a pečiva, nebo müsli s mlékem. Na oběd je doporučeno jíst kaloricky bohatší jídlo. Nezapomínejte na polívku. Na večer se doporučují lehká jídla. Pokud chcete zlepšit váš zdravotní stav není důležité jen pravidelné cvičení ale celá životospráva.

Cvičení na cyklotrenažeru je efektivní cvičení pro všechny zaneprázdněné lidi. Díky cvičení na cyklotrenažeru dochází k efektivnímu posílení svalů, a to hlavně stehenních, lýtkových a hýžďových. Pravidelné cvičení může vést ke štíhlejší postavě. Cvičení se doporučuje nejen jako zimní příprava pro cyklisty ale i pro lidi kteří chtějí spálit přebytečné kalorie. Pravidelné dýchání, pravidelné cvičení, přiměřené tempo a vyvážená strava může vést k vámi požadovaným výsledkům.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA

Při tréninku dodržujte vzpřímenou polohu těla, nebo si můžete opřít předloktí o držadla. Během šlapání byste neměli mít nohy plně natáhnuty. Při úplném sešlápnutí pedálu by měly být kolena mírně pokrčena. Hlavu udržujte rovně s páteří, minimalizujete tak bolest krčního svalstva a vrchních zádočných svalů. Vždy šlapejte plynule a rytmicky.

CVIČEBNÍ POKYNY

Řádné cvičení se zahajuje zahřívací fází a ukončuje oddechovými cviky. Zahřívací fáze by měla připravit tělo pro následnou zátěž. Oddechové cviky ba pak měly zamezit svalovému poranění a křečím. Provádějte zahřívací a oddechové cviky dle tabulky níže.



Doteky prstů na noze

Překloňte se v bocích. Mějte uvolněná záda a paže a předkloňte se vpřed k prstům na noze. Vytrvejte v pozici 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.



Horní partie stehen

Jednou rukou se opřete o zeď. Jednu ruku dejte dolů za sebe a uchopte chodidlo. Přitáhněte ho k hýždím, nakolik to jde. Vydržet 30 vteřin a opakujte u druhé nohy.



Podkolenní partie

Posadte se napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přimkněte k pravému vnitřnímu stehnu. Pravou paži napněte ke špičce natažené nohy. Vydržte 15 vteřin a povolte. Opakujte totéž u levé nohy.



Vnitřní strany stehen


Posadte se na podlahu se špičkami nohou u sebe. Kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla ke tříslům. Kolena tlačte dolů. Vydržte 30-40 vteřin, pokud možno.



Lýtka a Achillova šlacha

Opřete se o zeď s jednou nohou dozadu a s pažemi směrem vpřed. Pravou nohu napněte a levou nohu ponechte na zemi. Levou nohu přikrčte a tlačte vpřed tak, že kyčle tlačíte směrem ke zdi. Vydržet 30-40 vteřin. Nohy mějte napnuté a opakujte s druhou nohou.

Fáze cvičení. Pravidelným cvičením budou vaše svaly silnější. Během tréninku udržujte stále tempo dle grafu. Trénink by měl trvat alespoň 12 minut.

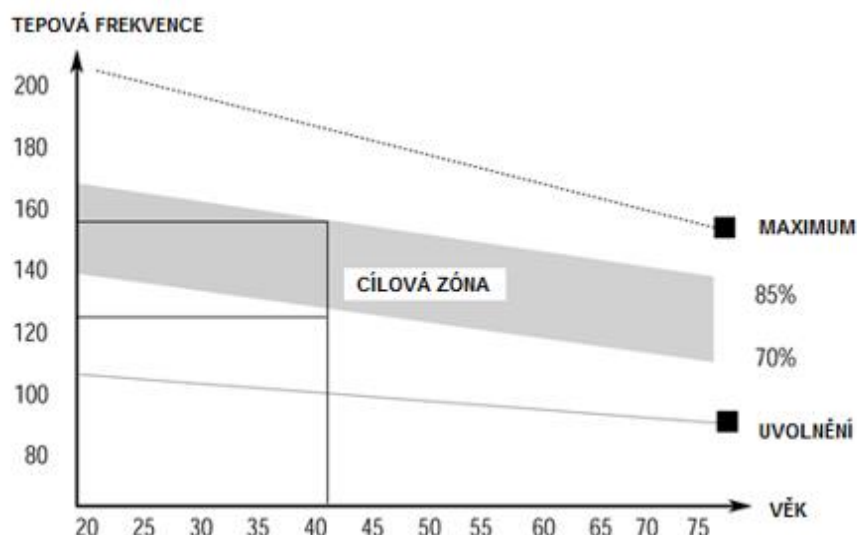

Poté nechte svaly zklidnit tak že snížíte tempo po dobu cca. 5 min. Poté provádějte cviky jako při rozcvičce. Trénujte pravidelně minimálně 3x týdně.

ÚDRŽBA

- Při montáži řádně dotáhněte všechny šrouby a nastavte cyklotrenažer do vodorovné polohy.
- Správné dotáhnutí kontrolujte po 10 hodinách používání.
- Po ukončení cvičení otřete pot. Přístroj čistěte pomocí hadříku a jemných čistících prostředků. Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čistící prostředky.
- Při zvýšené hlučnosti je nutné zkontrolovat správné dotáhnutí všech spojů.
- Umístěte výrobek do čisté, větrané a suché místnosti.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte cyklotrenažer v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že stroj není zapojen do elektřiny.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na cyklotrenažeru, poraďte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilý stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvá, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento cyklotrenažer není vhodný jako lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Hlavní rám	1	23	Osa zátěžového kola	1
2	Zadní nosník	1	24	Pouzdro zátěžového kola 12*28*61.5	1
3	Přední nosník	1	25	Pouzdro zátěžového kola 15*28*33.5	1
4	Sedlovka	1	26	Základna zátěžového kola	2
5	Držák sedla	1	27	Zátěžové kolo 14 kg	1
6	Držák madel	1	28	Ložisko 6001ZZ	1
7	Zpevňovací destička sedla	1	29	Ložisko 6004	2
8	Madla	1	30	Podložka $\varnothing 20.1 \times \varnothing 28.6 \times 6$	1
9	Kryt zátěžového kola	2	31	Senzor magnetu	1
10	Usazení brzd	1	32	Pouzdro hřídele $\varnothing 20.1 \times \varnothing 28.6 \times 31$	1
11	Šrouby ST4*12	6	33	Plastové pouzdro M6	4
12	Držák brzdy	2	34	Torzní pružina	1
13	Spojovací destičky brzdy	1	35	Magnet	4
14	Kladka řemenu	1	36	Brzda	1
15	Nožičky $\varnothing 51 \times 17H \times M10 \times 32$	4	37	Kabel senzoru	1
16	Pedály levý/pravý	2	38	Kabel senzoru	1
17	Držák lahve	1	39	Senzor	1
18	Ruční šroub sedlovky	1	40	Konzole	1
19	Levá klika	1	40a	Kabel konzole	1
20	Pravá klika	1	41	Šroub M5*25	2
21	Ruční šroub sedla	1	42	Kryt základny	1
22	Nastavení odporu		43	Kryt základny	1
44	Levý kryt	1	73	Šroub M4*40	1
45	Pravý kryt	1	74	Šroub M4*10	2
46	Přední kryt	1	75	Šroub PA4*12	7
47	Levý kryt zátěžového kola	1	76	Šroub PA3*12	5
48	Pravý kryt zátěžového kola	1	77	Matice M20	1
49	Sedadlo	1	78	Matice M12	2
50	Pouzdro M8	1	79	Plochá podložka $\varnothing 6,2 \times 12 \times 1$	4
51	Matice brzdy	1	80	Matice M8	4
52	Pouzdro držáku sedla	1	81	Matice M8	2
53	Krytka sloupku	2	82	Matice M8	1
54	Pouzdro M4	4	83	Matice M4	1
55	Krytka kliky	2	84	Matice M6	1
56	Upevnění levé kliky	1	85	Plochá podložka $\varnothing 10.5 \times 20 \times 2.0$	10
57	Horní kryt ručního šroubu	2	86	Plochá podložka $\varnothing 8.5 \times 16 \times 1.5$	10

58	Pouzdro ručního šroubu	1	87	Plochá podložka $\varnothing 4.5 \times 12 \times 1$	4
59	Základna ručního šroubu	2	88	Pružná podložka $\varnothing 8.5 \times 13 \times 2.5$	3
60	Krytka sedlovky	2	89	Plastová podložka $\varnothing 8.5 \times 16 \times 2$	1
61	Krytky nosníku	4	90	Plochá podložka $\varnothing 5.5 \times 12 \times 1$	2
62	Řemen PJ1473	1	91	Držák konzole	1
63	Sloupek brzdy	1	92	Matice M10	1
64	Kompresní pružina	1	93	Ložisko 6201ZZ	1
65	Transportní kolečka	2	94	Plochá podložka $\varnothing 12.5 \times 25 \times 2.0$	2
66	Šroub M10*60	4	95	Matice	2
67	Šroub M6*45	1	96	Klíč S13-15-17	1
68	Šroub M6*70	2	97	Imbusový klíč S5	1
69	Šroub M8*50	1	98	Imbusový klíč S6	1
70	Šroub M8*45	2	99	Krytka	1
71	Šroub M8*15	3	100	Šroub M5*10	4
72	Šroub M5*12	17	101	Imbusový klíč S3	1

NÁKRES

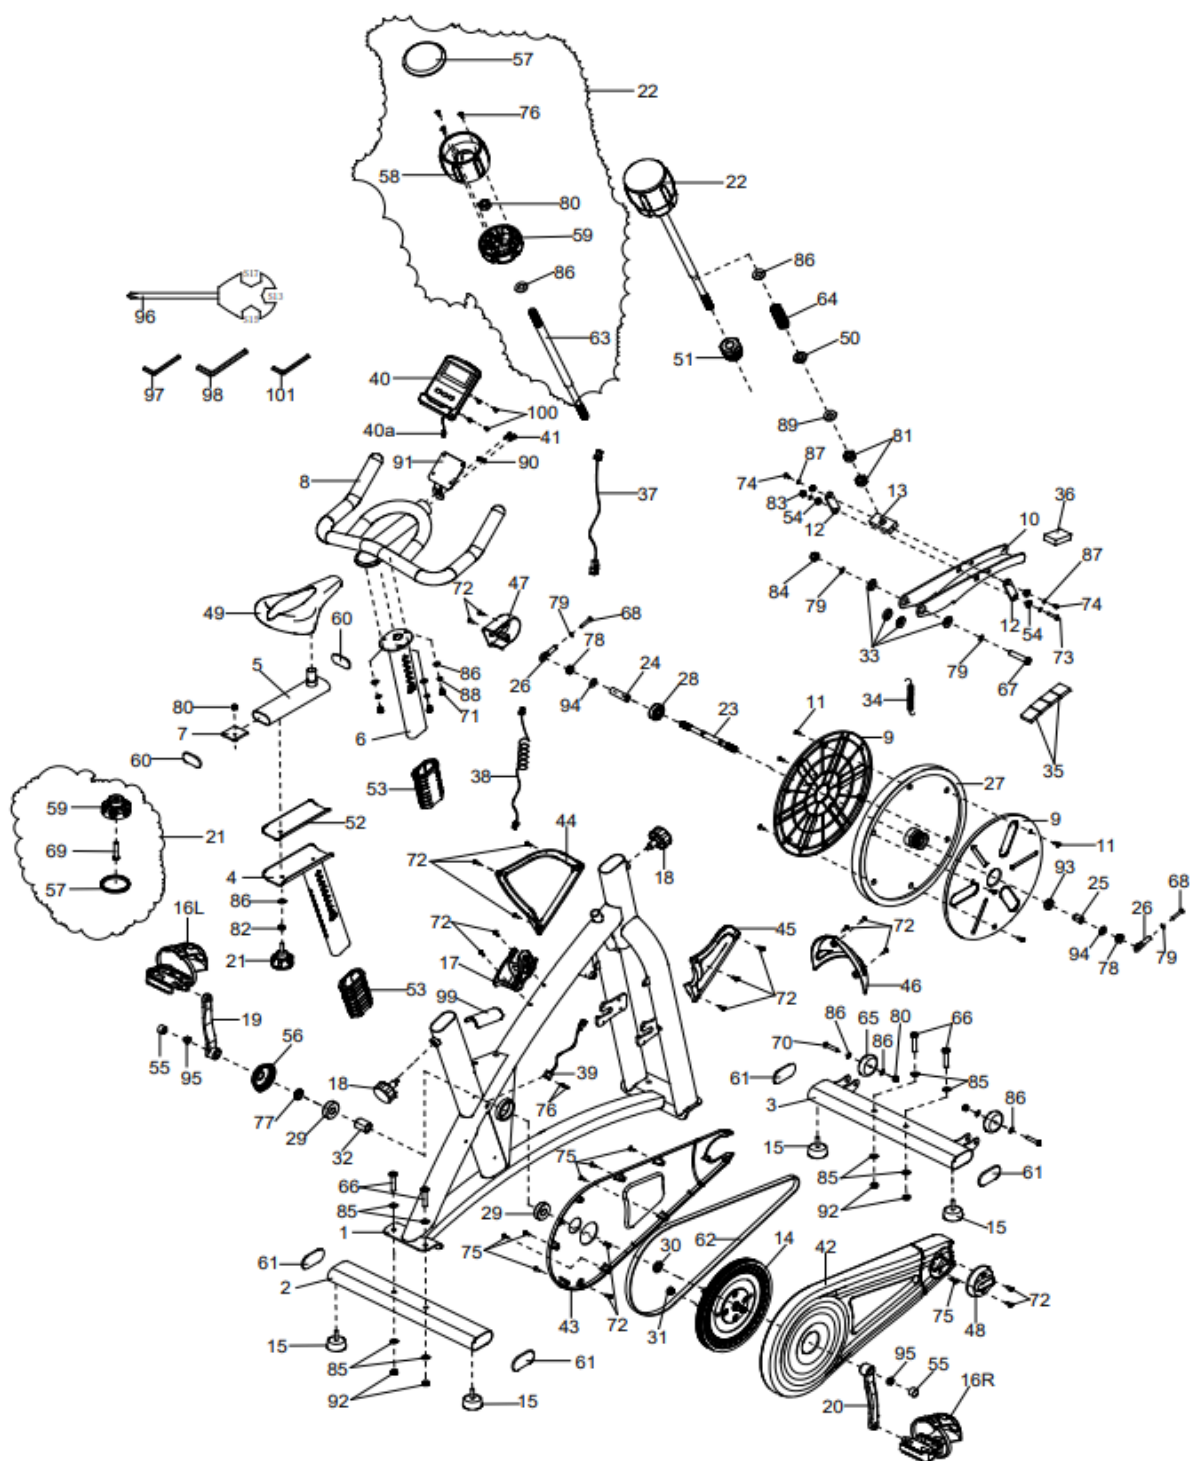

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnešte na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení, řetězu atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

